

188 SNMP-TARGET-MIB

- 188.1 功能简介
- 188.2 表间关系
- 188.3 单节点详细描述
- 188.4 MIB Table详细描述
- 188.5 告警节点详细描述

188.1 功能简介


RFC2263和RFC2273定义了SNMP-TARGET-MIB。该MIB包括对于SnmpTargetAddr和SnmpTargetParams文档的被管对象定义。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpTargetMIB(12)

188.2 表间关系

图 188-1 snmpTargetAddrTable 和 snmpTargetParamsTable 的关系

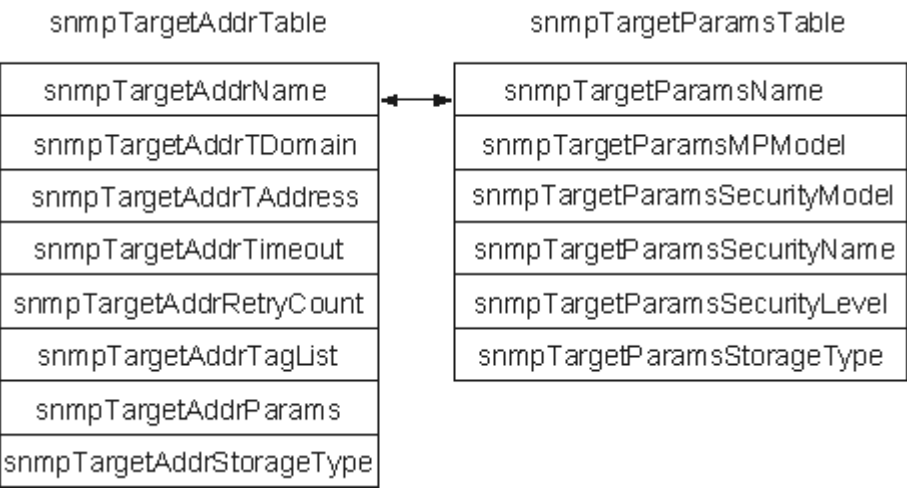

snmpTargetAddrTable的索引为snmpTargetAddrName，描述了在生成SNMP消息时使用的目的地址。

snmpTargetParamsTable的索引为snmpTargetParamsName，描述了当生成一个到目的地的消息时应使用该表的SNMP参数。

这两个索引内容是一样的，这两张表的全部字段构成了一个告警主机的完整配置。一个告警主机如果只配置一张表，是不生效的。

188.3 单节点详细描述

188.3.1 snmpTargetSpinLock 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.1	snmpTargetSpinLock	INTEGER (0..2147483647)	read-write	使用该节点便于多用户同时修改 SNMP_TARGET_MIB表项。尤其是方便修改 snmpTargetAddrTagList节点值。 修改 snmpTargetAddrTagList节点值的过程如下所示： 1. 获得 snmpTargetSpinLock节点值和 snmpTargetAddrTagList节点值。 2. 重新为 snmpTargetAddrTagList节点生成一个值。 3. 把获得的 snmpTargetSpinLock节点值配置到 snmpTargetSpinLock节点，并且把新生成的 snmpTargetAddrTagList节点值配置到 snmpTargetAddrTagList节点。如果 snmpTargetSpinLock节点配置失败，则回到步骤1。	实现与MIB文件定义一致。

188.3.2 snmpUnavailableContexts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.4	snmpUnavailableContexts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	SNMP收到并丢弃的不可用上下文数目。	目前该节点尚未实现，仅支持值为0。

188.3.3 snmpUnknownContexts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.5	snmpUnknownContexts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	SNMP收到并丢弃的未知的上下文数目。	实现与MIB文件定义一致。

188.4 MIB Table 详细描述

188.4.1 snmpTargetAddrTable 详细描述

该表包含了用于指定在生成SNMP消息时使用的目的地址。

该表的索引是snmpTargetAddrName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.1	snmpTargetAddrName	SnmpAdminString (SIZE(1..32))	not-accessible	目标地址名。 该地址名可以是本地任意一个地址名，唯一标识与其相关联的snmpTargetAddrEntry条目。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.2	snmpTargetAddrTDomain	OBJECT IDENTIFIER	read-create	地址传输类型。 该条目指出包含在 snmpTargetAddrTAddress 条目中的地址传输类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.3	snmpTargetAddrTAddress	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-create	目的地址。 该地址的格式取决于 snmpTargetAddrTDomain 条目的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.4	snmpTargetAddrTimeout	INTEGER (0..2147483647)	read-create	与传输地址通信的最大可预期的超时时间。当一个报文被发送到指定的地址，如果在该时间间隔内没有受到响应，就可以认为响应报文没有被传送。 等待响应报文的时间间隔实际上即为该条目的值。其产生过程是基于一种特殊的重发算法和超时时间的大小，且该算法的执行过程是独立的，除此之外，也会考虑发送报文的类型。例如，当发送一个认证和加密的报文时，超时时间会增加，因为需要额外的时间来处理认证和加密。	目前只支持 InformHost。支持的取值范围是100 ~ 180000。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.5	snmpTargetAddrRetryCount	Integer32 (0..255)	read-create	指定当没有接收到响应报文时，缺省的重试次数。 如果某次请求设定了重试次数，该条目的值就会被忽略。	目前只支持 InformHost。支持的取值范围是0~10。
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.6	snmpTargetAddrTagList	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	指定一系列标记值。该标记值用来选择特殊操作的目标地址。	目前支持： • InformHost • TrapHost
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.7	snmpTargetAddrParams	SnmpAdminString (SIZE(1..32))	read-create	该节点的值可以识别在 snmpTargetParamsTable 的条目。被识别的条目包含 SNMP 参数，这些参数将会在发送报文到目的地址时被应用。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.8	snmpTargetAddrStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	存储方式。 取值范围： • other (1) • volatile (2) • nonvolatile (3) • permanent (4) • readOnly (5)	目前不支持 permanent(4) 功能。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.2.1.9	snmpTargetAddrRowStatus	INTEGER{ active(1), notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6) }	read-create	指定行状态。 管理员创建一行时，必须设置该项为 createAndGo(4)，或者 createAndWait(5)。 在实例的所有属性设置正确前，该实例对应的行状态为“notReady”。 新创建一行，该行对应的 snmpTargetAddrTDomain, snmpTargetAddrTAddress和 snmpTargetAddrParams设置正确时，行处于活跃状态。 当本节点的状态为active(1)时，以下的节点不能被更改： • snmpTargetAddrTDomain • snmpTargetAddrTAddress 如果更改，将会返回 inconsistentValue错误。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

该表支持读取操作。

188.4.2 snmpTargetParamsTable 详细描述

该表描述了当生成一个到目的地的消息时应该使用该表的SNMP参数。

该表的索引是snmpTargetParamsName的索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.1	snmpTargetParamsName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	该表项的唯一标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.2	snmpTargetParamsMPModel	INTEGER(0 .. 2147483647)	read-create	当生成SNMP消息时使用的消息处理模型。	目前支持的取值范围是0和3。
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.3	snmpTargetParamsSecurityModel	SnmpSecurityModel (1..2147483647)	read-create	当生成SNMP消息时使用的消息处理安全模型。当设定一个不支持的安全模型时，执行该表项，将返回一个不一致的错误值。	目前支持的取值范围是1和3。
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.4	snmpTargetParamsSecurityName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	当生成SNMP消息时使用的安全名，用来识别主要收益者。	目前支持的字符串长度为1～32。
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.5	snmpTargetParamsSecurityLevel	INTEGER { noAuthNoPriv(1),authNoPriv(2),authPriv(3) }	read-create	当生成SNMP消息时使用的消息处理安全级别。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.6	snmpTargetParamsStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	存储方式。 取值范围： • other (1) • volatile (2) • nonvolatile (3) • permanent (4) • readonly (5)	目前不支持 permanent(4)功能。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.12.1.3.1.7	snmpTargetParamsRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。 管理员创建一行时，必须设置该项为 createAndGo(4)，或者 createAndWait(5)。 在实例的所有属性设置正确前，该实例对应的行状态为“notReady”。 新建一行，该行对应的 snmpTargetParamsMPModel、snmpTargetParamsSecurityModel、snmpTargetParamsSecurityName 和 snmpTargetParamsSecurityLevel 设置正确时，行处于活跃状态。 当行的状态为 active (1) 时，以下值不能修改： • snmpTargetParamsMPModel • snmpTargetParamsSecurityModel • snmpTargetParamsSecurityName • snmpTargetParamsSecurityLevel 如果修改这些值将导致错误。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

该表支持读取操作。

188.5 告警节点详细描述

无