

19 HUAWEI-BRAS-RADIUS-MIB

- [19.1 功能简介](#)
- [19.2 表间关系](#)
- [19.3 单节点详细描述](#)
- [19.4 MIB Table详细描述](#)
- [19.5 告警节点详细描述](#)
- [19.6 不支持节点](#)

19.1 功能简介


HUAWEI-BRAS-RADIUS-MIB主要用于实现设备上有关RADIUS的相关功能配置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBRASMib(40).hwBRASRadius(15)。

19.2 表间关系

图 19-1 控制表的表间关系图

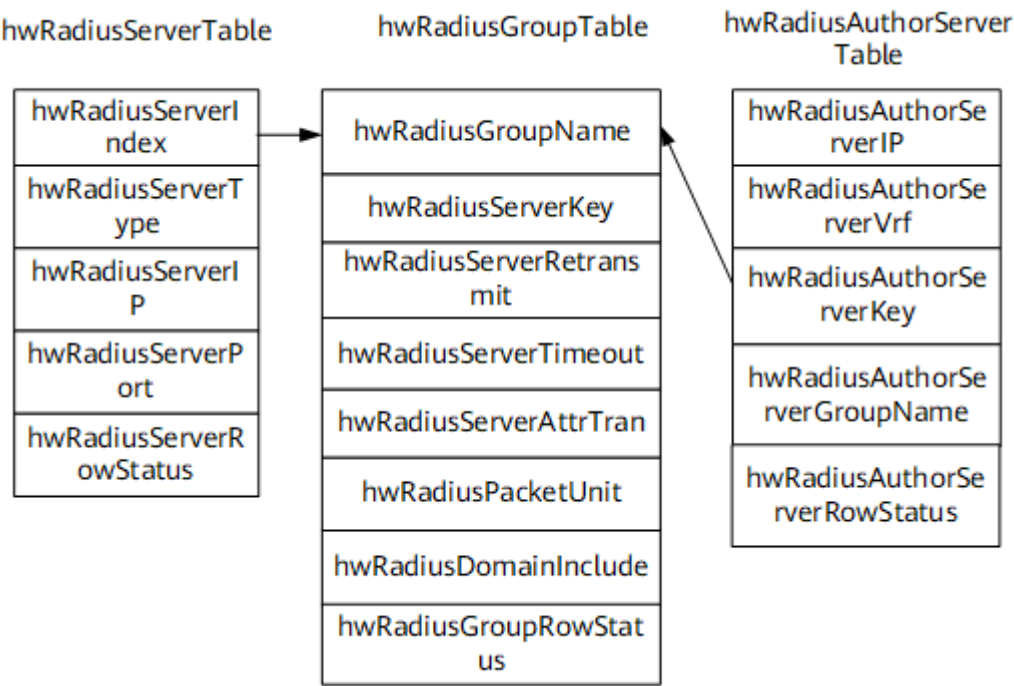

RADIUS服务器需要配置在RADIUS服务器模板内。因此，可以通过hwRadiusServerTable映射到hwRadiusGroupTable。

19.3 单节点详细描述

无

19.4 MIB Table 详细描述

19.4.1 hwRadiusAuthorServerTable 详细描述

hwRadiusAuthorServerTable用于描述RADIUS DM（Disconnect Manager）和动态授权服务器配置表。

该表的索引为hwRadiusAuthorServerIP和hwRadiusAuthorServerVrf。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.4.1.1	hwRadiusAuthorServerIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	RADIUS授权服务器IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.4.1.2	hwRadiusAuthorServerVrf	Octet String (1 ~ 31)	read-only	RADIUS授权服务器的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.4.1.3	hwRadiusAuthorServerKey	Octet String (1 ~ 16)	read-write	RADIUS授权服务器的共享密钥。 说明 不支持配置cipher密码，也不支持获取cipher，但是在通过MIB修改密码后，密码将以密文显示。	目前，配置RADIUS授权服务器共享密钥后，Get操作返回值为*****。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.4.1.4	hwRadiusAuthorServerGroupName	Octet String (1 ~ 32)	read-write	RADIUS授权服务器对应的RADIUS模板名。	字符串形式，区分大小写，长度范围是1 ~ 32。字符包括英文字母、数字0 ~ 9、点号“.”、下划线“_”和中划线“-”。不能配置为“-”或“--”。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.4.1.5	hwRadiusAuthorServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RADIUS授权服务器行状态。	支持创建、修改和删除操作。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.4.1.7	hwRadiusAuthorServerProtectFlag	TruthValue	read-create	是否使能安全增强功能。取值包括： 1：使能安全增强功能。 2：未使能安全增强功能。 默认值为2。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

19.4.2 hwRadiusGroupTable 详细描述

hwRadiusGroupTable列出了RADIUS特性的MIB接口中服务器群组表的各个参数的定义。

该表的索引是hwRadiusGroupName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.40. 15.1.1.1.1	hwRadiusGroupN ame	Octet String	read-only	RADIUS模板名 称。	字符串形式，区 分大小写，长度 范围是1～32。 字符包括英文字 母、数字0～ 9、点号“.”、 下划线“_”和 中划线“-”。 不能配置为 “-”或 “--”。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.40. 15.1.1.1.2	hwRadiusServerK ey	Octet String	read- write	RADIUS共享密 钥。 说明 不支持配置 cipher密码， 也不支持获取 cipher，但是 在通过MIB修 改密码后，密 码将以密文显 示。	目前，当配置了 RADIUS共享密 钥后，Get操作 只能返回值为 *****。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.4	hwRadiusServerRetransmit	Integer 32	read-write	RADIUS服务器报文重发次数。	取值范围是1~5，缺省值为5。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.5	hwRadiusServerTimeout	Integer 32	read-write	RADIUS服务器应答超时时间。	取值范围是1~10，单位为秒，缺省值为2。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.6	hwRadiusServerAttrTrans	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	RADIUS服务器属性转换功能是否启动。	取值以及含义如下： 1：启动该功能 2：不启动该功能（缺省值）
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.7	hwRadiusPacketUnit	INTEGER(0..4294967295)	read-write	RADIUS服务器的流量单位。	取值以及含义如下： 1：byte，以字节为单位（缺省值） 2：kbyte，以千字节为单位 3：mbyte，以兆字节为单位 4：gbyte，以吉字节为单位

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.8	hwRadiusDomainInclude	INTEGER	read-write	RADIUS服务器的用户名格式中是否包括域名： • 1: includingDomain(1), 带域名。 • 2: notIncludingDomain(2), 不带域名。 • 3: original(3), 用户原始输入的用户名, 设备不对其进行修改(缺省值)。 缺省值是3。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.10	hwRadiusAlgorithm	Integer 32	read-write	Radius服务器包发送算法： • 1: masterbackup(1)，表示RADIUS服务器的运算法则为基于报文的主备运算法则。 • 2: shareloading(2)，表示RADIUS服务器的运算法则为基于报文的负载均衡运算法则。 • 3: shareloadingbyuser(3)，表示RADIUS服务器的运算法则为基于单个用户的负载均衡运算法则。 • 4: masterbackupbyuser(4)，表示RADIUS服务器的运算法则为基于单个用户的主备运算法则。 缺省值是4。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.11	hwRadiusServerNasPortFmt	OCTET STRING	read-write	Radius服务器Nas端口的形式。取值为new和old。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.12	hwRadiusGroupRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	RADIUS授权服务器行状态。	支持创建、修改和删除操作。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.14	hwRadiusServerNasIpAddress	IP Address	read-write	RADIUS报文中NAS-IP-Address属性的值。	点分十进制格式，必须是合法的单播地址。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.20	hwRadiusServerAccountStopPacket	Integer 32	read-write	设备可以重发的计费结束请求报文个数。	取值范围是0 ~ 300。 缺省情况下，允许重发计费停止报文，且计费停止报文的重复次数为3。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.21	hwRadiusMasterServerDeadTime	Integer 32	read-write	RADIUS主用服务器恢复激活状态的时间。	整数形式，取值范围是1 ~ 65535，单位为分钟。 缺省情况下，RADIUS认证请求报文的服务器恢复激活状态的时间是5分钟。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.22	hwRadiusServerDetectServer	Integer 32	read-write	检测RADIUS服务器状态的探测周期。	整数形式，取值范围是5 ~ 3600，单位为秒。 缺省情况下，RADIUS自动探测周期为60秒。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.23	hwRadiusServerNasPortIdFmt	INTEGER	read-write	NAS端口ID的形式。	取值为new和old。 缺省情况下，采用新的NAS端口ID形式。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.24	hwRadiusServerTestUserName	OCTET STRING	read-write	RADIUS自动探测账号名。	字符串形式，区分大小写，长度范围是1~253。当用户名含空格时，必须用双引号""括起来，例如"user for test"。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.25	hwRadiusServerTestUserPassword	OCTET STRING	read-write	RADIUS自动探测账号密码。	字符串形式，不支持空格和问号，区分大小写，长度范围是1~128。若为密文形式用户口令，长度是48、68、88、108、128、148、168或188。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.26	hwRadiusServerNasIpv6Address	OCTET STRING (SIZE (16))	read-write	RADIUS报文中NAS-IPv6-Address属性的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.28	hwRadiusCalledIDFormatType	INTEGER	read-write	RADIUS报文中Called-station-id属性封装的内容： 1: apmac(1)，AP的MAC地址。 2: acmac(2)，AC的MAC地址。 3: apname(3)，AP的名称。 4: apgroupname(4)，AP所属的AP组名称。 5: aplocation(5)，AP的布放位置信息。 6: acip(6)，AC的IP地址。 7: vlanid(7)，用户上线的外层VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.29	hwRadiusCalledIDIncSSID	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	RADIUS报文中Called-station-id属性是否封装SSID。 默认为false，即不配置该节点时不封装SSID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.30	hwRadiusCalledlDSSIDSep	OCTET STRING (SIZE (1..1))	read-write	RADIUS报文中 Called-station-id属性封装SSID时，SSID前的分隔符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.31	hwRadiusServerNasIpAPInfo	INTEGER	read-write	RADIUS报文中 NAS-IP-Address属性的值是否是AP的IP地址： 1: true(1)，是AP的IP地址。 2: false(2)，不是AP的IP地址。 缺省值是2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.32	hwRadiusNasIdentifyFormat	INTEGER	read-write	RADIUS报文中 NAS-Identifier属性封装的形式： 1: hostname(1)，设备的主机名。 2: vlanid(2)，用户的VLAN ID。 3: apinfo(3)，AP的MAC地址。 缺省值是1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.33	hwRadiusSupportCUI	INTEGER	read-write	设备是否支持RADIUS CUI（Chargeable-User-Identity）属性。 1：支持 2：不支持 缺省值是2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.1.1.34	hwRadiusConfigNotReject	INTEGER	read-write	设备是否不处理RADIUS CUI（Chargeable-User-Identity）属性。 1：不处理 2：处理 缺省值是1。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

删除RADIUS模板时，RADIUS模板必须没有被AAA表中的域引用、没有用户在该服务器模板下的服务器进行认证和计费。

读取约束

无

19.4.3 hwRadiusServerTable 详细描述

hwRadiusServerTable用于描述RADIUS服务器地址及其相关信息统计列表。

该表的索引为hwRadiusGroupName、hwRadiusServerIndex和hwRadiusServerType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.1	hwRadiusServerIndex	Integer 32	read-only	RADIUS服务器在服务器模板下是主、备标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.2	hwRadiusServerType	INTEGER	read-only	RADIUS服务器类型。取值如下： • 1：认证服务器 • 2：计费服务器	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.3	hwRadiusServerVRF	Octet String	read-write	VPN实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.4	hwRadiusServerIP	IP Address	read-write	RADIUS服务器的IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.5	hwRadiusServerPort	Integer 32	read-write	RADIUS服务器端口号。取值范围是1～65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.6	hwRadiusServerWeight	Integer 32	read-write	认证和计费服务器的负载均衡权重，非必要配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.8	hwRadiusServerRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	RADIUS授权服务器行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.17	hwRadiusServerIPv6Address	OCTET STRING (SIZE (16))	read-write	RADIUS服务器的IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.18	hwRadiusServerSourceIPAddressEachServer	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	RADIUS服务器的源IPv4地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.19	hwRadiusServerSourceIPv6AddressEachServer	OCTET STRING (SIZE (16))	read-write	RADIUS服务器的源IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.20	hwRadiusServerSourceLoopBackEachServer	Unsigned32	read-write	使用LoopBack接口编号对应的IP地址作为RADIUS服务器的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.21	hwRadiusServerSourceVlanIfEachServer	INTEGER (0..4294967295)	read-write	使用VLANIF接口编号对应的IP地址作为RADIUS服务器的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.2.1.22	hwRadiusServerStatus	INTEGER	read-only	RADIUS服务器的状态。取值如下： • 1：UP状态 • 2：DOWN状态 • 3：探测状态 • 4：强制UP状态 • 5：状态未知	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

主备认证服务器中不能有相同的IP地址。
主备计费服务器中不能有相同的IP地址。

修改约束

主备认证服务器中不能有相同的IP地址。
主备计费服务器中不能有相同的IP地址。

删除约束

无

读取约束

无

19.4.4 hwRadiusAttrCheckTable 详细描述

hwRadiusAttrCheckTable用于描述RADIUS属性检查表。

该表的索引为hwRadiusAttrCheckIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.13.1.1	hwRadiusAttrCheckIndex	Integer 32	read-only	需要检查的RADIUS属性索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.13.1.2	hwRadiusAttrCheckName	OCTET STRING	read-write	需要检查的RADIUS属性名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.13.1.3	hwRadiusAttrCheckRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

19.4.5 hwRadiusAttrDisableTable 详细描述

hwRadiusAttrDisableTable用于描述RADIUS属性禁用表。

该表的索引为hwRadiusAttrDisableIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.14.1.1	hwRadiusAttrDisableIndex	Integer 32	read-only	需要禁用的RADIUS属性索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.14.1.2	hwRadiusAttrDisableName	OCTET STRING	read-write	需要禁用的RADIUS属性名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2.011.5.25.40.15.1.14.1.3	hwRadiusAttrDisableDirection	INTEGER	read-create	RADIUS属性禁用方向： • 1: send(1)，对设备发送的RADIUS报文的属性进行禁用。 • 2: receive(2)，对设备接收的RADIUS报文的属性进行禁用。 • 2: sendreceive(3)，对设备发送和接收的RADIUS报文的属性都进行禁用。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.14.1.4	hwRadiusAttrDisableRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

19.4.6 hwRadiusAttrTranslateTable 详细描述

hwRadiusAttrTranslateTable用于描述RADIUS属性转换表。

该表的索引为hwRadiusAttrTranslateIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.1	hwRadiusAttrTranslateIndex	Integer 32	read-only	需要转换的RADIUS属性索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.2	hwRadiusAttrTranslateSrcDescription	OCTET STRING	read-create	转换的源属性名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.3	hwRadiusAttrTranslateDestDescription	OCTET STRING	read-create	转换的目的属性名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.4	hwRadiusAttrTranslateDirection	INTEGER	read-create	RADIUS属性转换的方向： • 0: invalid(0)，没有配置RADIUS属性的转换方向。 • 1: send(1)，对设备发送的RADIUS报文的属性进行转换。 • 2: receive(2)，对设备接收的RADIUS报文的属性进行转换。 • 3: sendreceive(3)，对设备发送和接收的RADIUS的属性都进行转换。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.5	hwRadiusAttrTranslatePacketType	INTEGER	read-create	需要进行RADIUS属性转换的报文类型： • 0：无效值。 • 1：认证请求报文。 • 2：认证接受报文。 • 3：认证请求报文和认证接受报文。 • 4：计费请求报文。 • 5：认证请求报文和计费请求报文。 • 6：认证接受报文和计费请求报文。 • 7：认证请求报文、认证接受报文和计费请求报文。 • 8：计费响应报文。 • 9：认证请求报文和计费响应报文。 • 10：认证接受报文和计费响应报文。 • 11：认证请求报文、认证接受报文和计费响应报文。 • 12：计费请求报文和计费响应报文。 • 13：认证请求报文、计费请求报文和计费响应报文。 • 14：认证接受报文、计费请求报	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				文和计费响应报文。 15: 认证请求报文、认证接受报文、计费请求报文和计费响应报文。	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.6	hwRadiusAttrTranslateSrcVendorId	INTEGER (0..4294967295)	read-only	转换的源属性的厂商ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.7	hwRadiusAttrTranslateSrcSubAttrId	Integer 32	read-only	转换的源属性的子属性编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.8	hwRadiusAttrTranslateDstVendorId	INTEGER (0..4294967295)	read-only	转换的目的属性的厂商ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.9	hwRadiusAttrTranslateDstSubAttrId	Integer 32	read-only	转换的目的属性的子属性编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.15.1.10	hwRadiusAttrTranslateRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

19.4.7 hwRadiusAttrSetTable 详细描述

hwRadiusAttrSetTable用于描述RADIUS属性的属性值更改表。
该表的索引为hwRadiusAttrSetIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.40. 15.1.16.1.1	hwRadiusAttrSetIndex	Integer 32	read-only	需要更改的 RADIUS属性的索引。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.40. 15.1.16.1.2	hwRadiusAttrSetName	OCTET STRING	read-write	需要更改的 RADIUS属性的名称。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.40. 15.1.16.1.3	hwRadiusAttrSetValue	OCTET STRING	read-create	更改后的RADIUS 属性的取值。	实现与 MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.40. 15.1.16.1.4	hwRadiusSetRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与 MIB文件 定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

19.4.8 hwRadiusAccountTest 详细描述

hwRadiusAccountTest用于获取test-aaa命令的测试结果。
该表的索引为hwRadiusAccountTestResult。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.17.1.1	hwRadiusAccountTestResult	INTEGER	read-only	用户执行test-aaa命令后的测试结果： • 1: busy(0), 正在进行认证。 • 2: fail(1), 认证失败。 • 3: success(2), 认证成功。 • 4: wrongnameorpassword(3), 用户名或密码错误。 • 5: timeout(4), 认证超时。 • 6: servernotexist(5), 服务器不存在。 • 7: invalid(6), 无效。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

19.5 告警节点详细描述

19.5.1 hwRadiusAuthServerUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.1	hwRadiusAuthServerUp	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf	认证服务器状态 UP。	实现与 MIB 文件定义一致。

19.5.2 hwRadiusAuthServerDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.2	hwRadiusAuthServerDown	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf	认证服务器 down。	实现与 MIB 文件定义一致。

19.5.3 hwRadiusAcctServerUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.3	hwRadiusAcctServerUp	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf	计费服务器状态 UP。	实现与 MIB 文件定义一致。

19.5.4 hwRadiusAcctServerDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.4	hwRadiusAcctServerDown	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf	计费服务器状态down。	实现与MIB文件定义一致。

19.5.5 hwRadiusAuthServerForceUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.18	hwRadiusAuthServerForceUp	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf	认证服务器Force-up。	实现与MIB文件定义一致。

19.5.6 hwRadiusAcctServerForceUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.19	hwRadiusAcctServerForceUp	- hwStateChangeServerIp - hwStateChangeServerVrf	计费服务器状态Force-up。	实现与MIB文件定义一致。

19.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 19-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1	hwRadiusGroupObject	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.3	hwRadiusServerProtType	hwRadiusGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.1.1.9	hwRadiusClassASCar	hwRadiusGroupTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.2.1.7	hwRadiusServerSecretKey	hwRadiusServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.1.2.1.2.3	hwRadiusSourceVlanIfVirtualIp	hwRadiusServerTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2	hwRadiusMIBTrap	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.1	hwRadiusTrapObject	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2	hwRadiusTrapsDefine	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1	hwRadiusServerTraps	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.3	hwRadiusConformance	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.3.1	hwRadiusCompliances	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.3.2	hwRadiusGroups	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.1.1	hwStateChangeServerIp	hwRadiusMIBTrap
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.1.2	hwStateChangeServerVrf	hwRadiusMIBTrap