
Nepredznačena in predznačena cela števila

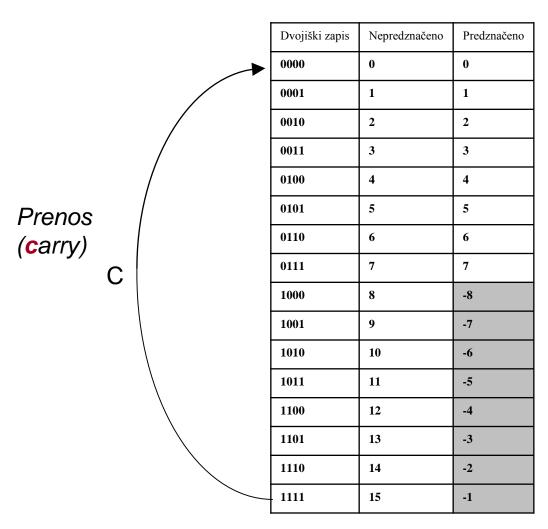

Pri odštevanju je stanje C obratno (posebnost ARM)!

- če ne prekoračimo 0 => C=1
- če prekoračimo 0 => C=0


preliv (overflow)

Nepredznačena in predznačena cela števila

		Dvojiški zapis	Nepredznačeno	Predznačeno						
		1000	8	-8						
		1001	9	-7						
		1010	10	-6						
		1011	11	-5		preliv (o <mark>v</mark> erflow)				
		1100	12	-4] \	$V = A_{n-1}B_{n-1}\overline{S}_{n-1} \vee \overline{A}_{n-1}\overline{B}_{n-1}S_{n-1}$				
		1101	13	-3		$\mathbf{V} = \mathbf{M}_{n-1} \mathbf{D}_{n-1} \mathbf{D}_{n-1} \mathbf{D}_{n-1} \mathbf{D}_{n-1} \mathbf{D}_{n-1}$				
		1110	14	-2						
С	ı	1111	15	-1		V				
C	\	0000	0	0		V				
		0001	1	1						
		0010	2	2						
		0011	3	3						
		0100	4	4						
		0101	5	5						
		0110	6	6						
		0111	7	7	4					

Razširitev ničle / razširitev predznaka

- pri nalaganju 8 in 16 bitnih pomnilniških operandov je potrebno razširiti predznak ali ničlo (ker so registri in ALE operacije 32 bitni). S pomnilniškimi operandi delata samo load in store (ldr, str).
- pri nepredznačnih operandih je potrebno razširiti ničlo:



pri predznačnih operandih je potrebno razširiti predznak:

ldrsb	00000000 0000000000000000000000000000
	11111111 11111111 11111111 1xxxxxxxx
ldrsh	00000000 00000000 0yyyyyyy xxxxxxxxx
	11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 1111111111 11111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 11111111111 1111111111 1111111111 1111

Zastavice

- so štirje biti v registru CPSR, za vsak bit velja :
- 1 zastavica je postavljena.
- 0 zastavica ni postavljena

NZCV unused IFT mode	31	28 27	8	7	6	5	4	0
	NZC	V unused		İ	F	T	m	വര

Zastavice (lahko) ukazi spreminjajo glede na rezultat ALE:

N = 0: bit 31 rezultata je 0, N=1: bit 31 rezultata je 1 (*Negative*)

Z = 1: rezultat je 0, Z=0: rezultat je različen od nič (Zero)

C = 1: rezultat je povzročil prenos, C = 0: rezultat ni povzročil prenosa (*Carry*)

V = 1: rezultat je povzročil preliv, V = 0: rezultat ni povzročil preliva (*oVerflow*)

Če želimo, da ALE ukaz vpliva na zastavice, mu dodamo s:

Primerjave

Za spreminjanje zastavic lahko uporabimo ukaze za primerjanje (spadajo med ALE ukaze):

cmp (Compare): postavi zastavice glede na rezultat Rn - Op2 cmp R1, #10 @ R1-10

cmn (Compare negated): postavi zastavice glede na rezultat Rn + Op2 cmn R1, #10 @ R1+10

Ukaza vplivata samo na zastavice, vrednosti registrov **ne spreminjata**. Ker se uporabljata zgolj za spreminjanje zastavic, jima ne dodajamo pripone S.

Primerjave nepredznačenih števil

Zgled: primerjanje dveh nepredznačenih števil:

- opazujemo zastavici C in Z

```
mov r1,#11
cmp r1,#10 @ C=1, Z=0
mov r1,#10
cmp r1,#10 @ C=1, Z=1
mov r1,#9
cmp r1,#10 @ C=0, Z=0
```

Torej:

r1 > 10	C=1 in Z=0	Higher
r1 >= 10	C=1	Higher or Same
r1 = 10	Z=1	Equal
r1 < 10	C=0	Lower
r1 <= 10	C=0 ali Z=1	Lower or Same

Primerjave predznačenih števil

Ker gre pri primerjanju za odštevanje/seštevanje, ki je za predznačena števila enako kot za nepredznačena, tudi za primerjanje predznačenih števil uporabimo iste ukaze, <u>opazovati pa moramo druge zastavice!</u>

- Opazovati je potrebno zastavice V, Z in N

Zgled:

```
mov r1,#0
cmp r1,#-1 @ C=0, Z=0, V=0, N=0
```

Zastavice ne ustrezajo pogoju > za nepredznačena števila (C=1 in Z=0)!

Pogoj > za predznačena števila <u>je drugačen</u> od pogoja > za nepredznačena števila. Pravilen pogoj je: N = V

Oznake pogojev

Oznaka	Pomen	Stanje zastavic, ob
pogoja		katerem se ukaz izvede
EQ	Equal / equals zero	Z set
NE	Not equal	Z clear
CS	Carry set	C set
CC	Carry clear	C clear
MI	Minus / negative	N set
PL	Plus / positive or zero	N clear
VS	Overflow	V set
VC	No overflow	V clear
HS	Unsigned higher or same	C set
LO	Unsigned lower	C clear
HI	Unsigned higher	C set and Z clear
LS	Unsigned lower or same	C clear or Z set
GE	Signed greater than or equal	N equals V
LT	Signed less than	N is not equal to V
GT	Signed greater than	Z clear and N equals V
LE	Signed less than or equal	Z set or N is not equal to V



Skočni ukazi

Skok je ukaz tipa GOTO oznaka - pri skokih se sklicujemo na oznake. Naslov ukaza, ki stoji za oznako se zapiše v PC.

```
b (Branch)
zanka: ...
sub r1, r1, #1
b zanka @ GOTO zanka
```

Zanka se bo <u>ponavljala v nedogled</u>. r1 se bo neprestano zmanjševal, ko bo prišel do 0, bo prišlo do prenosa, v r1 pa bo 0xfffffff.

Če želimo narediti zanko, ki se bo nehala ponavljati, ko bo r1 prišel do 0, potrebujemo ukaz tip **IF pogoj THEN GOTO oznaka**. Ukaz b se bo torej izvedel samo, če bo pogoj ustrezen.

<u>Pogojni skoki</u>

V zbirniku ARM je pogoj vedno določen s stanjem zastavic! Oznake pogojev smo že spoznali.

Preden uporabimo pogojni skok moramo primerno postaviti zastavice. To lahko naredimo z ukazi za primerjavo, zelo pogosto pa kar z enim izmed ostalih ALE ukazov.

Zanka, ki se ustavi, ko r1 pride do 0 bi lahko bila realizirana tako:

```
b (Branch)
```

Ukazu b smo dodali pripono, ki določa, ob kakšnem stanju zastavic se skok izvede. Če stanje zastavic ni ustrezno, se ukaz ne izvede!

Ker se skok izvede le ob določenem pogoju, mu pravimo pogojni skok.

<u>Pogojni skoki</u>

Ukaz cmp v prejšnjem zgledu je torej pripravil zastavico Z, ki je predstavljala pogoj za pogojni skok. Zastavico bi lahko postavili že pri zmanjševanju r1. Ukazu sub je potrebno dodati s:

b (Branch)

```
mov r1, #10

zanka:

...

subs r1, r1, #1 @ postavi zastavice!

bne zanka @ IF Z=0 THEN GOTO zanka

mov r2, #10
```

Zanka se bo ponovila desetkrat. Ko bo r1 prišel do 0, bo subs zastavico Z postavil na Z=1. Pogojni skok se takrat ne bo izvršil, izvedel se bo ukaz mov r2, #10 za pogojnim skokom. Pogojni skok torej deluje na način:

IF pogoj THEN PC ← oznaka ELSE PC ← PC+4


Pogojni skoki

Ukazu b lahko dodamo katerokoli oznako pogoja iz tabele na prosojnici 35. Tako dobimo vse možne pogojne skoke:

Branch	Interpretation	Normal uses
В	Unconditional	Always take this branch
BEQ	Equal	Comparison equal or zero result
BNE	Not equal	Comparison not equal or non-zero result
BPL	Plus	Result positive or zero
BMI	Minus	Result minus or negative
BCC	Carry clear	Arithmetic operation did not give carry-out
BLO	Lower	Unsigned comparison gave lower
BCS	Carry set	Arithmetic operation gave carry-out
BHS	Higher or same	Unsigned comparison gave higher or same
BVC	Overflow clear	Signed integer operation; no overflow occurred
BVS	Overflow set	Signed integer operation; overflow occurred
BGT	Greater than	Signed integer comparison gave greater than
BGE	Greater or equal	Signed integer comparison gave greater or equal
BLT	Less than	Signed integer comparison gave less than
BLE	Less or equal	Signed integer comparison gave less than or equal
BHI	Higher	Unsigned comparison gave higher
BLS	Lower or same	Unsigned comparison gave lower or same

Pogojno izvajanje ukazov

Pogojni skoki so le poseben primer pogojnega izvajanja ukazov. Tudi za druge ukaze je mogoče z dodajanjem ustreznih končnic določiti, da se izvedejo le ob določenem pogoju.

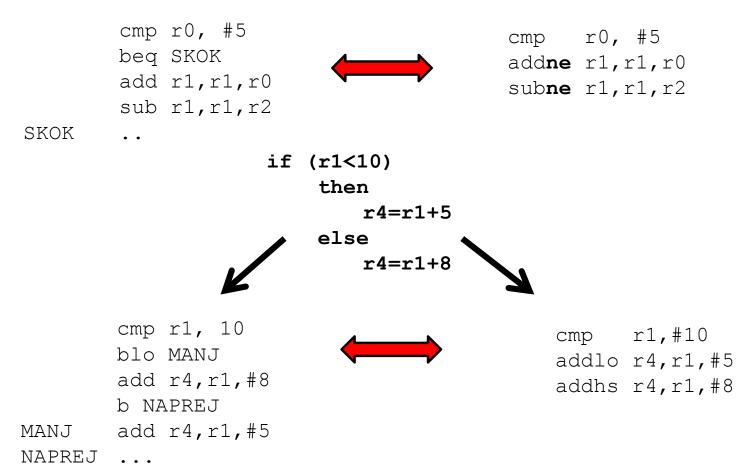

Pogojno izvajanje ukazov

```
if ((r0==r1) \text{ AND } (r2==r3)) then r4=r4+1
```



- večino if-then-else stavkov je mogoče implementirati s pogojnim izvajanjem!
- if-then-else stavke, ki vsebujejo AND ali OR lahko implementiramo z uporabo pogojnih primerjanj.
- uporaba pogojnega izvajanja je pogosto (za krajše veje) bolj učinkovita kot uporaba skokov!
- Pozor: izvajanje ukaza vedno traja vsaj 1 periodo, tudi če pogoj ni izpolnjen!