
89S51 WINDOWS 10 的安裝方法



請先回到桌面模式,將滑鼠移到電腦圖示上,並點選滑鼠右鍵,選擇"管理"。

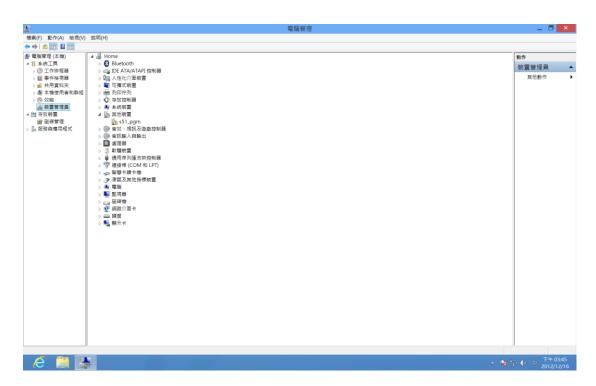


請先確認裝置管理員中,有出現"s51_pgm"這個裝置。

以下是 WINDOWS 10 的安裝方式

接著請將滑鼠游標移到螢幕的左下角,並點選 WINDOWS 標誌,接著點選設定。




接著點選更新及安全性

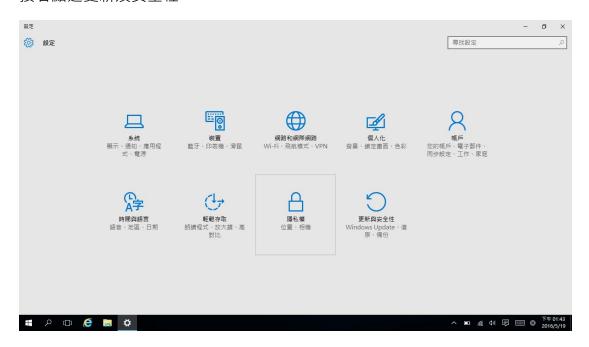

接著點選左手邊的復原,並在右邊的選項中找到"建階啟動",然後按下"立即

重新啟動"。

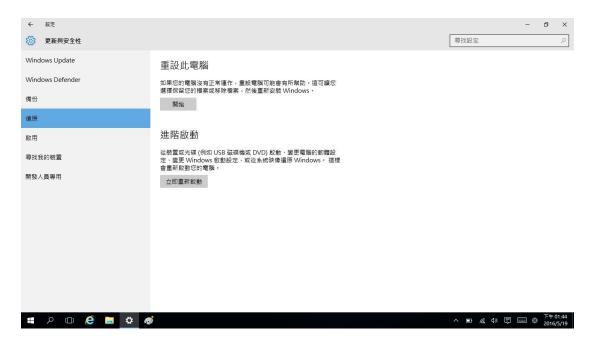

接著會出現"選擇選項" →請選擇"疑難排解" 。

在"疑難排解"→請選擇"進階選項"。


在"建階選項"→請選擇"啟動設定",並按下重新啟動。

接著系統會重開機且來到了啟動設定的畫面。


請在啟動設定的選項中,選擇"7)停用驅動程式強制簽章"。




回到桌面模式後,請將滑鼠移到電腦圖示上,並點選滑鼠右鍵,選擇"管理"

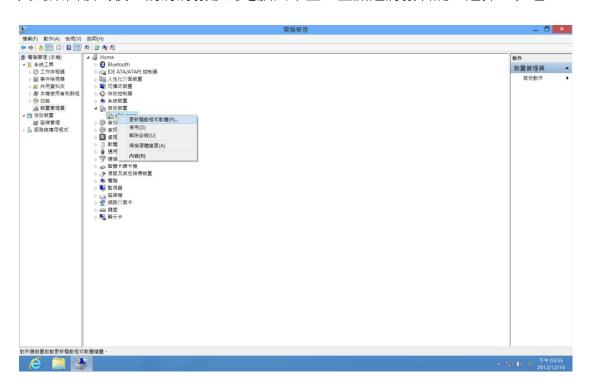


在左邊選項中選擇"裝置管理員",並將滑鼠移到右方的"s51_pgm"按下滑鼠右鍵並選擇"更新驅動程式軟體"。

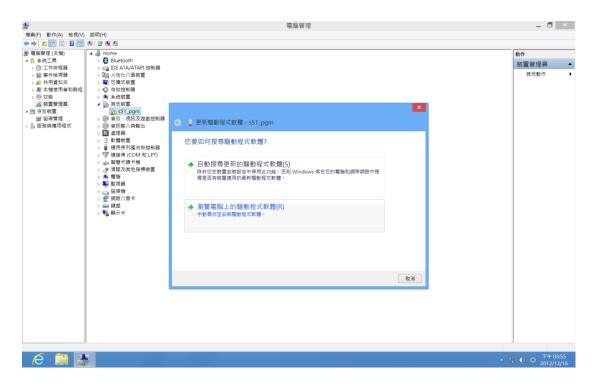


選擇"瀏覽電腦上的驅動程式軟體"

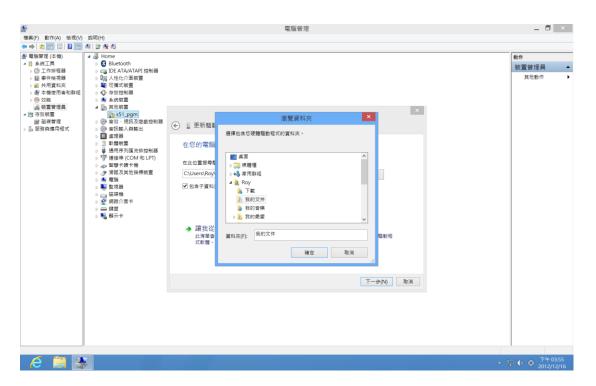


請指向驅動程式放置的位置。

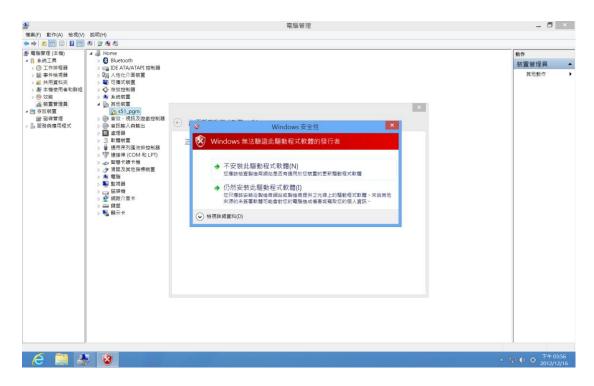

請選擇"仍然安裝此驅動程式軟體"。

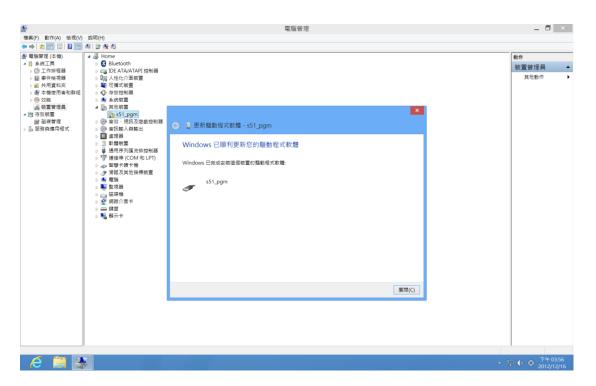

驅動程式就安裝完成了。

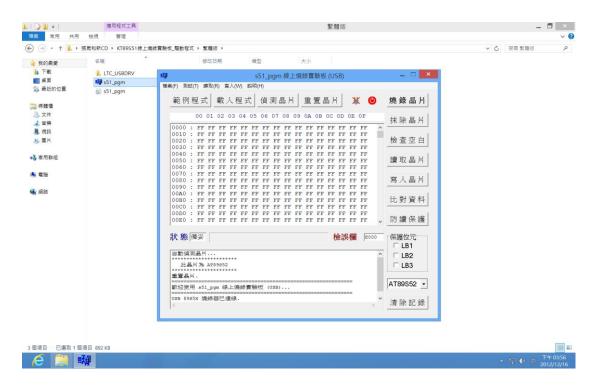

請開啟光碟片中的" $s51_pgm.exe$ ",就可以開始操作。