
# 计算机专业课程

# 计算机网络


河海大学计算机与信息学院

2022年3月2日星期三

# 数据通信基础

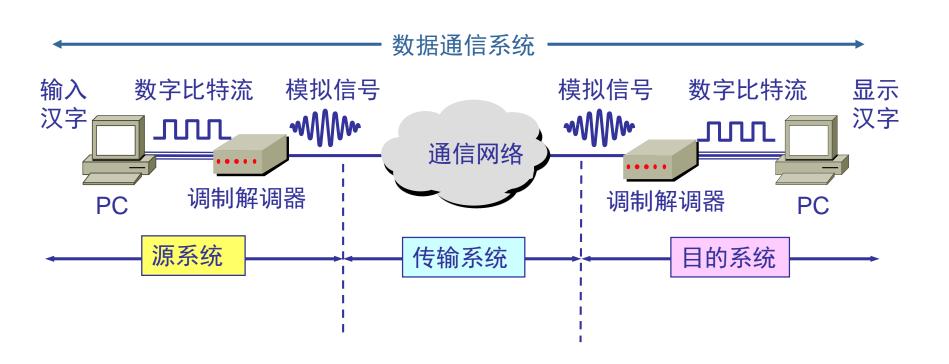


# 信息传递方向

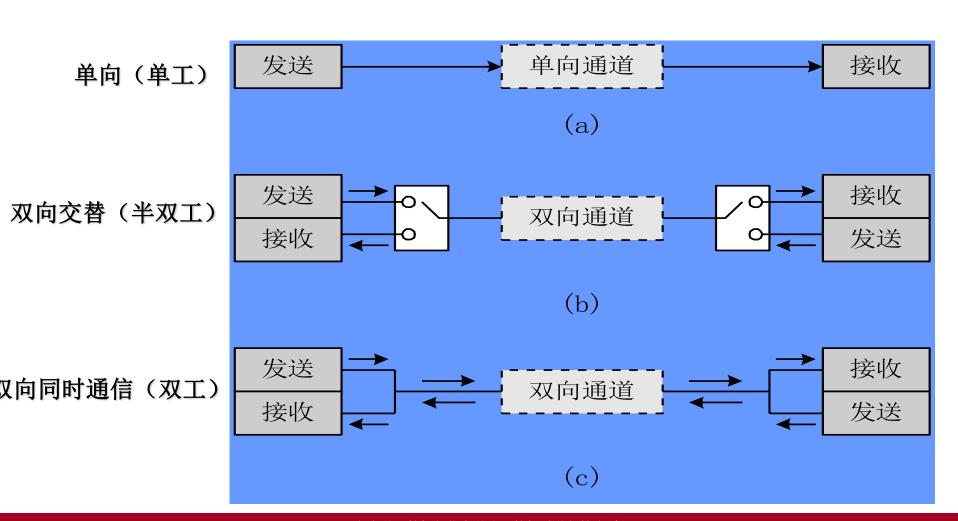

# 连接方式

**(1) 点一点连接方式** 计算机 — M — 计算机


### (2) 共享总线连接方式

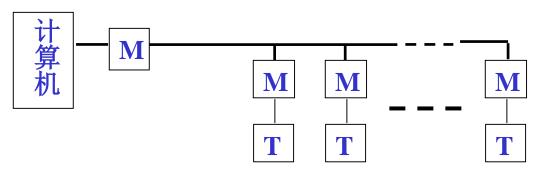



# 河海大學 计算机与信息学院

交换方式: 电路交换、报文交换和分组交换

交换:在多结点通信网络中,为有效利用通信设备和线路,一般希望动态地设定通信双方间的线路。动态地接通或断开通信线路,或者动态地为数据包选择转发路径,称为"交换"。交换的过程其实就是动态分配线路资源的过程。

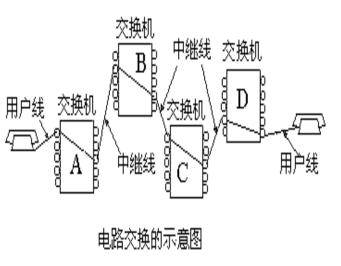

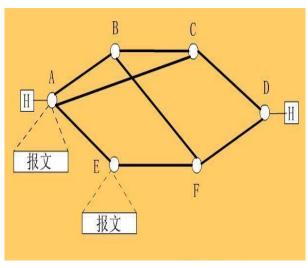

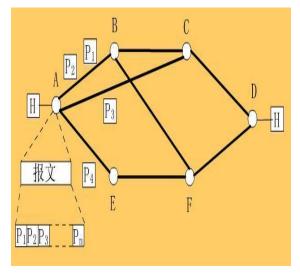


电路交换

报文交换


分组交换

# 基带传输和频带传输


基带信号一来自信源的信 号。像计算机输出的代表 各种文字或图像文件的数 据信号都属于基带信号。



基带信号表示

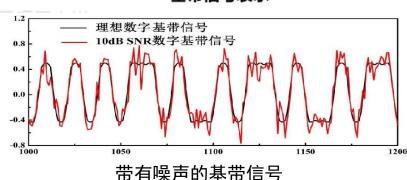

带通信号——把基带信号经过 载波调制后,把信号的频率范 围搬移到较高的频段以便在信 道中传输。

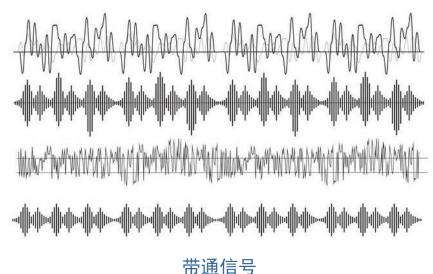


# 基带传输

将计算机中的数字数据直接转换为基带信号,并直接在传输 介质上进行传输。适用于局域网的短距离传输。

编码(Encode): 也叫基带调制,将计算机中的数字数据转换为基带信号.

解码(Decode):从基带信号中分离出数字数据。

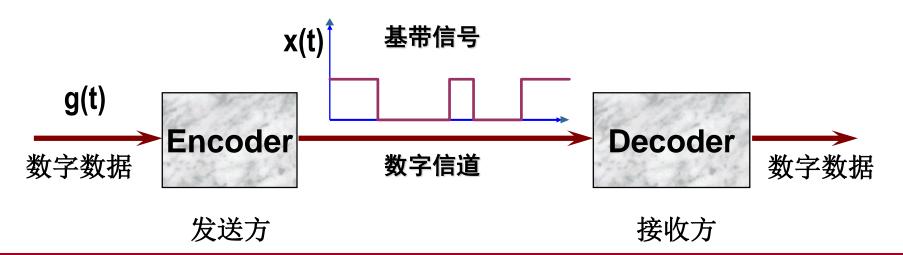

## 基带传输 数据编码

### 把数字数据转换成某种数字脉冲信号


- 常见的有两类:不归零码和曼彻斯特编码
- 1. 不归零码(NRZ,Non-Return to Zero)
  - 二进制数字0、1分别用两种电平来表示。
  - 常常用-5V表示1,+5V表示0。
  - 缺点:存在直流分量,传输中不能使用变压器;
  - 不具备自同步机制,传输时必须使用外同步。

## 基带传输 数据编码

- 2.曼彻斯特编码
  - 用电压的变化表示0和1。
    - □ 规定在每个码元的中间发生跳变:
    - □ 高→低的跳变代表0,低→高的跳变代表1
  - 每个码元中间都要发生跳变,接收端可将此变化提取出来作为同步信号。这种编码也称为自同步码。
  - 缺点:需要双倍的传输带宽(即信号速率是数据速 率的**2**倍)。
- 3. 差分曼彻斯特编码每个码元的中间仍要发生跳变
  - 用码元开始处有无跳变来表示O和1 ,有跳变代表O, 无跳变代表1


# 河海大學 计算机与信息学院

#### 基带传输 数据编码

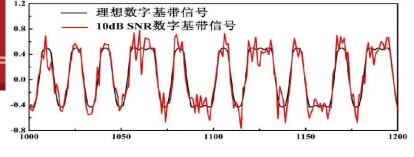

带有噪声的基带信号


#### 三种数字编码的波形图

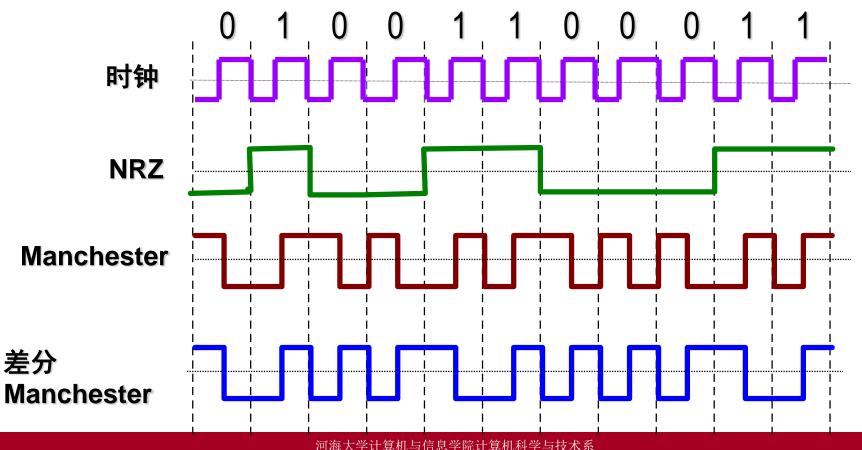

# 频带传输

将计算机中的数字数据调制到高频载波信号上,并直接在传输介质上进行传输。适用于远距离传输。

- ■频带调制:数字数据->带通信号
- ■解调:带通信号->数字数据

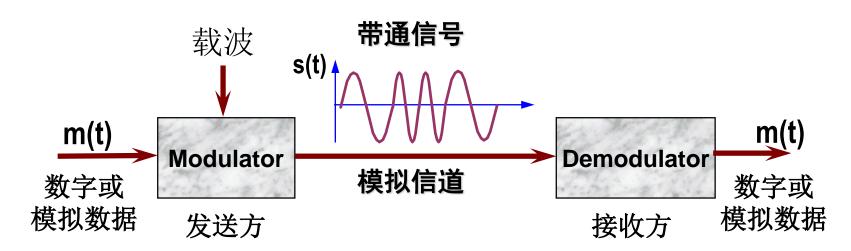


# 频带传输

- □ 三种常用的调制技术:
  - 1.振幅调制(幅移键控)ASK (Amplitude Shift Keying)
  - 2.频率调制(频移键控)FSK (Frequency Shift Keying)
  - 3.相位调制(相移键控)PSK (Phase Shift Keying)
- □ 基本原理: 用数字信号对载波的不同参量进行调制。 载波 u(t) = usin(ωt+φ)
- □ u(t)的参量包括: <u>幅度u、频率 $\omega$ </u>、<u>初相位 $\phi$ </u>
  - 调制就是要使u、ω 或φ随数字基带信号的变化而变化

# 频带传输

ASK: 用载波的两个不同振幅表示0和1

● FSK: 用载波的两个不同频率表示0和1

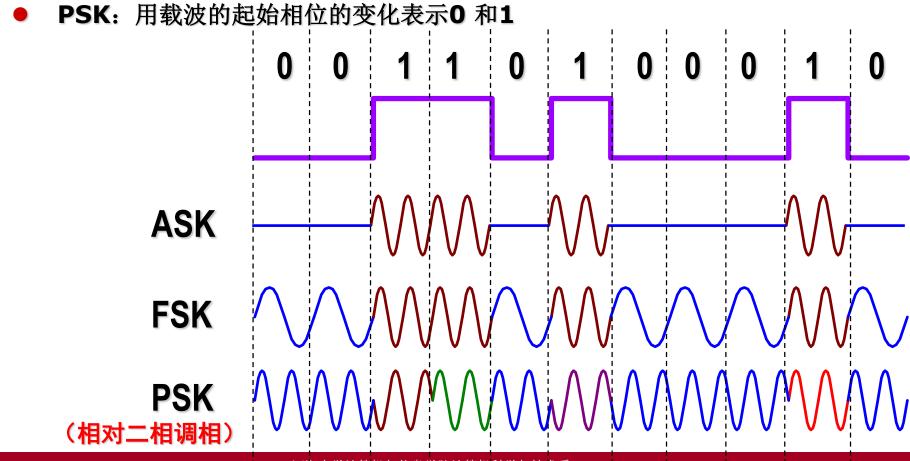


# 多路复用

由于一条传输线路的能力远远超过传输一个用户信号所需的能力,为了提高线路利用率,经常让多个信号同时共用一条物理线路。


#### 常用的有三种方法:

- 频分多路复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
- 时分多路复用 TDM (Time Division Multiplexing)
- 波分多路复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)

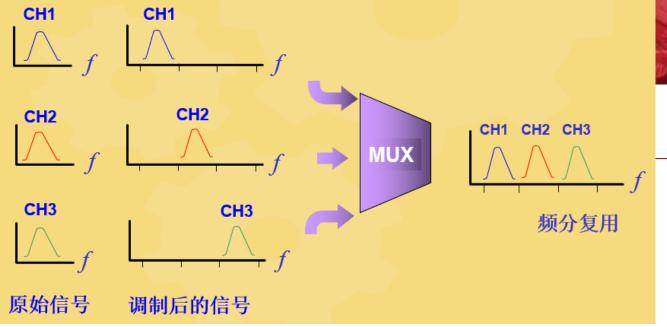

将不同信号调制到不同 频率的载波中,并集中 到一条线路中传输,在 接收端通过接收器提取 不同频率的信号,并进 一步解调得到数字数据




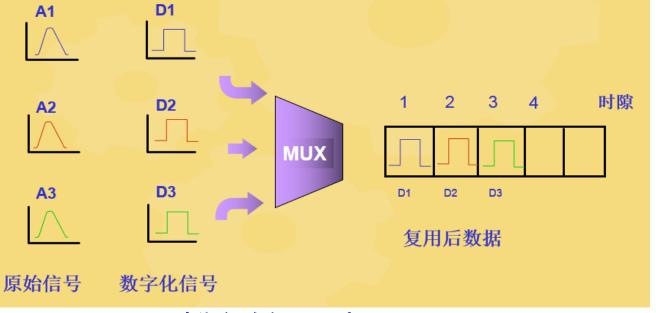

将线路的总时间划分成 不同的极短的时间片, 并分配给不同的设备使 用。

## 波分复用


波分复用是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器汇合在一起,并在同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经分波器将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。

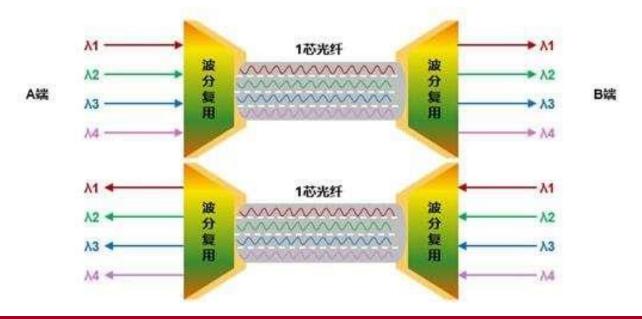

# 并行传输(parallel)与串行传输(serial)

并行传输: 多位数据同时传输的方式。计算机内部的数据多是 并行传输。

串行传输:数据一位一位地由源向目的地传输的方式。成本因素,远距离通信一般采用串行传输。

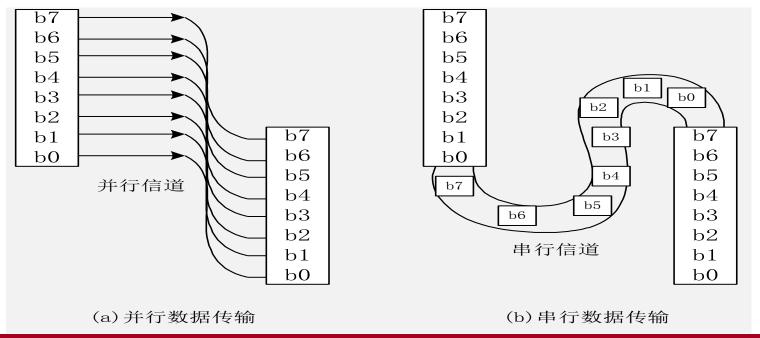

## 作业

- 1. 简述通信系统的基本结构。
- 2. 什么是单工,双工通信。
- 3. 什么是基带传输,什么是频带传输。什么是基带调制,什么是频带调制。
- 4. 什么是信道复用,有哪几种常用的复用技术。
- 5. 什么是并行传输和串行传输。