
1) โครงล่าง มองจากด้านบน (หัวรถอยู่ด้านบน) — หน่วย มม.

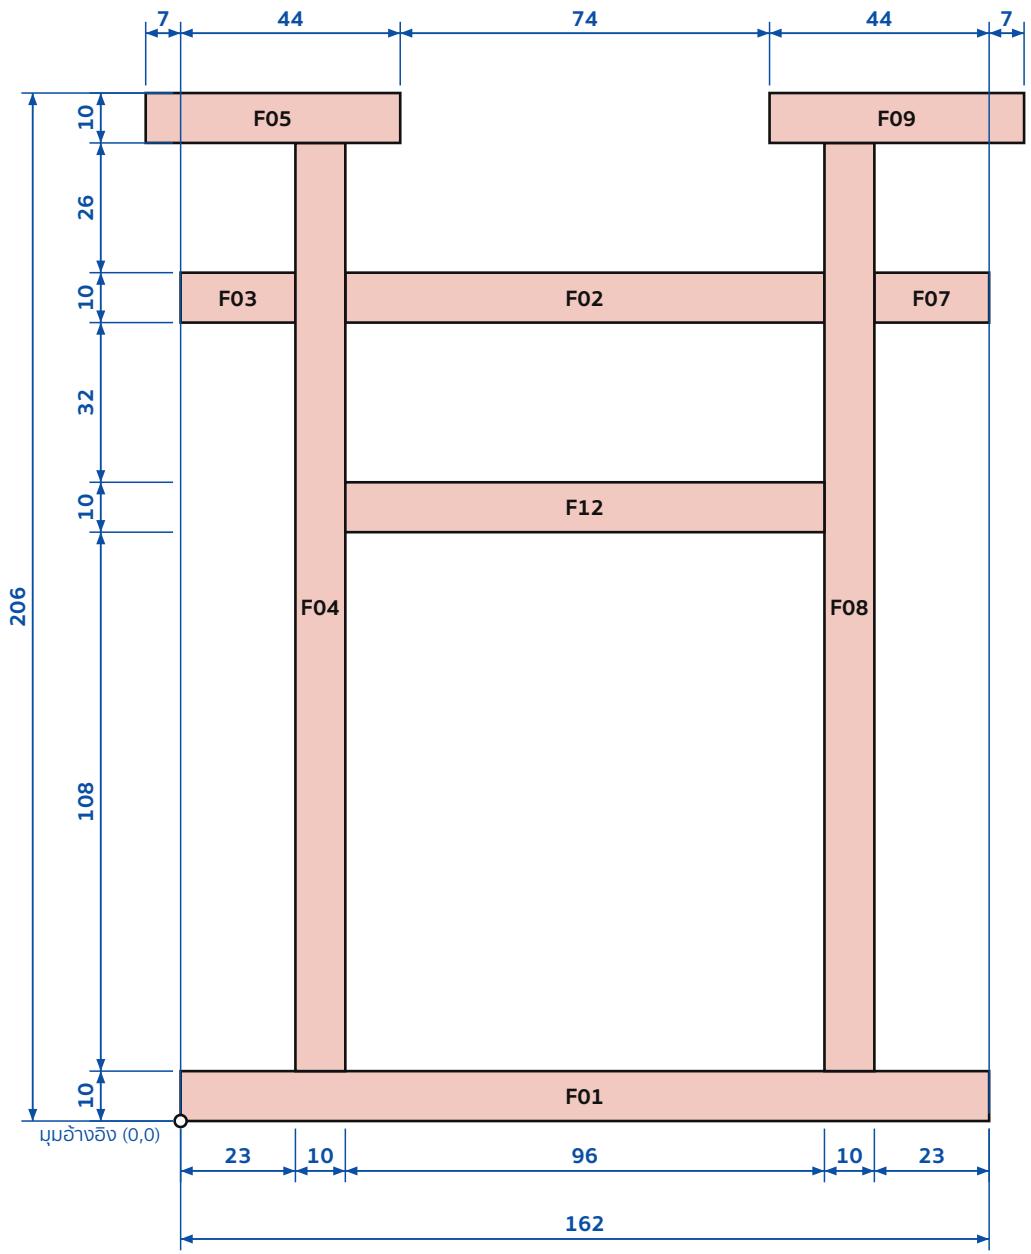

ตัดท่อเหล็กกล่อง 10×10 (ตัดฉาก 90° ทุกท่อน)


รหัส	ยาว	หนา	จำนวน
F04 + F08	186	1.5 !	2
F01 + F11	162	1	2
F02 + F12	96	1	2
F05 + F09	51	1	2
F06 + F10	35	1	2
F13	28	1	1
F03 + F07	23	1	2

! = ท่อหนา 1.5 มม. (รางข้าง รับแรงอาวุธ)


รวม 13 ท่อน ยาวรวม 1134 มม.

- รางข้าง F04 / F08 ยาวต่อเนื่องจาก F01 ถึง F05/F09 ห้ามตัดต่อ
- ท่อ F02, F12 อยู่ระหว่างราง · F03, F07 ต่อจากด้านนอกราง
- คานบานพับ F05/F09 วางชนปลายราง ยื่นเลยขอบนอก 7 มม.
- วัดเส้นทแยงมุมกรอบให้ต่างกันไม่เกิน 1 มม. ก่อนแต้มเชื่อม
- ภาพไม่ใช่สเกลจริง ให้ใช้ตัวเลข
- ไฟล์ 3D: FRAME_WELDMENT.step (มม.) ชื่อชิ้นในไฟล์ตรงกับรหัส F/T ในแบบ

2) มองจากท้ายรถ — ซ้าย: เสาท้าย + คานบน · ขวา: หน้าตัดตรงคานรองมอเตอร์ F12

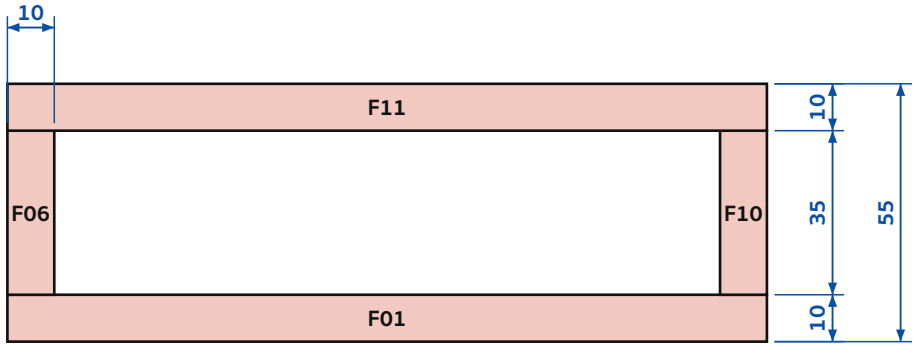


เสา F06/F10 ตั้งบน F01 ชิดปลาย · F11 วางบนหัวเสา

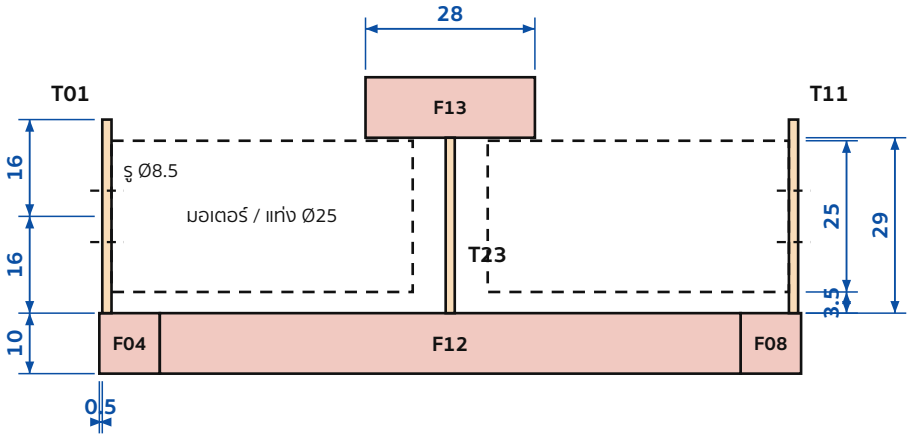

- T01/T11 ตั้งบนราง ห่างขอบนอกราง 0.5 มม. กว้าง (ตามแนวหน้า-หลัง) 32 มม.
- ขอบหลังของ T01/T11 ห่างขอบหลังรถ (ท้าย F01) 110 มม.
- รู Ø8.5 ทั้ง 2 แผ่น: ร้อยแท่ง Ø8 ยาว ≥ 130 ให้ตรงแกนเดียวกัน แล้วค่อยเชื่อม
- เสร็จแล้วถอดแท่ง Ø8 ก่อน (แท่งชนตำแหน่งเสา T23) แล้ววางแท่ง Ø25 แทนมอเตอร์
- รองใต้แท่ง Ø25 หนา 3.5 · เว้นเหนือแท่ง 0.5 (คือที่ของยาง) แล้วเชื่อม T23 + F13
- ไม่ต้องเจาะรูอื่นบน T01/T11 ผู้สั่งเจาะเอง

3) แผ่นยึดด้านหน้า (มองจากด้านบน) + แผ่นเล็กบนราง

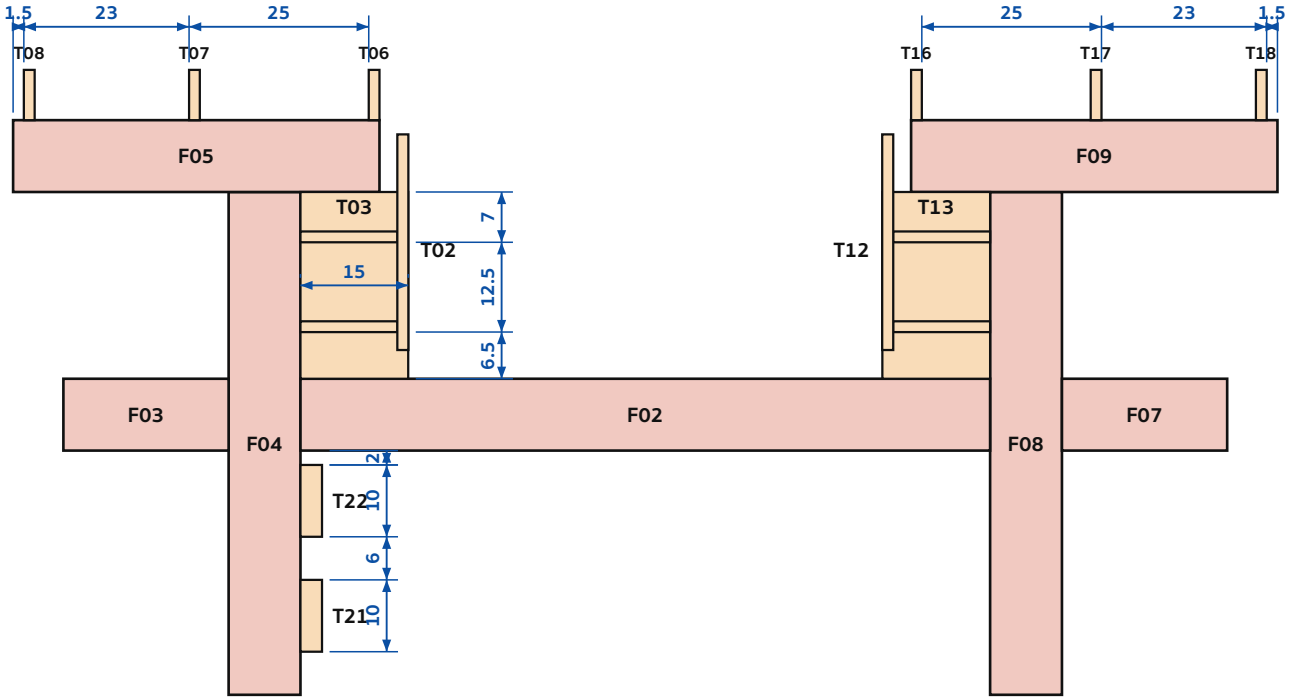


หูสายรัดแบต (แผ่นตั้งชิดด้านในราง)

แผ่น	ติดที่	จากท้ายรถ	สูง
T09	ด้านในรางซ้าย F04	54–62	10
T10	ด้านในรางซ้าย F04	73–81	10
T19	ด้านในรางขวา F08	54–62	10
T20	ด้านในรางขวา F08	73–81	10


- หูบานพับ T06–T08 / T16–T18 (สูง 9.7 ยื่นหน้า 7): ร้อยแท่ง Ø3 ผ่านทั้ง 3 รูของแต่ละข้างขณะเชื่อม
- T03/T13 แผ่นพื้นวางบนโต๊ะ · T04/T05 แผ่นค้ำ สูง 20.5 · T02/T12 แผ่นตั้ง สูง 47.5 ตั้งบน T03
- T02/T12: ขันน็อตเข้ากับแผ่นตั้งอาวุธจริง (ผู้สั่งส่งให้) แต้มเชื่อมเท่านั้น ถอดออกก่อนเชื่อมเต็ม
- T02 ชิดขอบในของ T03 · ด้านขวา (T12–T15) เหมือนด้านซ้ายแต่กลับด้าน
- T21/T22 แผ่นฉาก (2 ชิ้นเชื่อมเป็น L) ติดด้านในรางซ้าย สูง 13 / 24 · T21 เริ่มที่ 132 จากท้ายรถ

4) ภาพ 3 มิติ มองจากด้านบน 4 มุม (สีแดง = ท่อ, สีส้ม = แผ่นยึด)


หน้า-ซ้าย

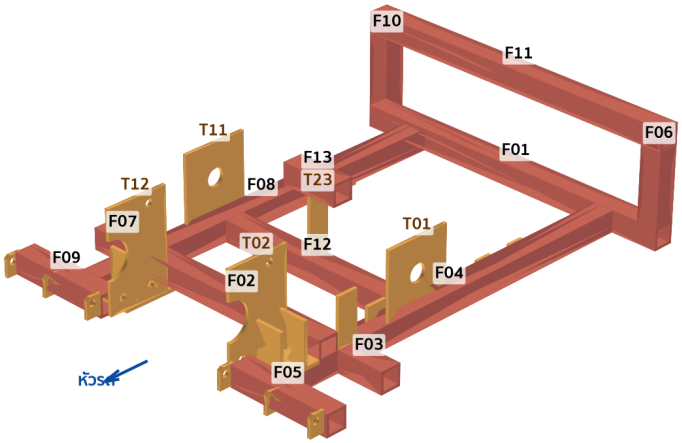


หน้า-ขวา

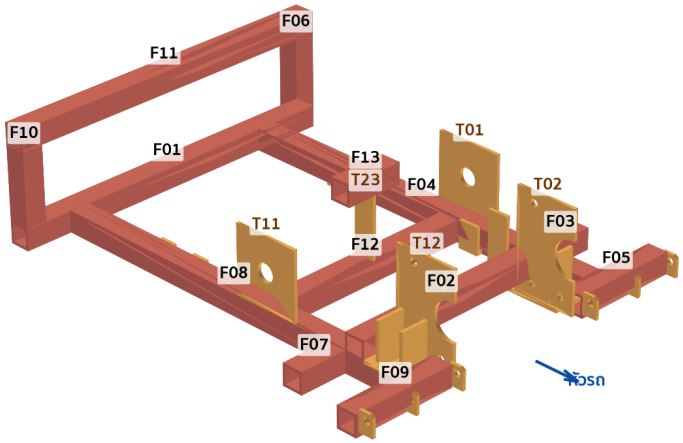

หลัง-ซ้าย

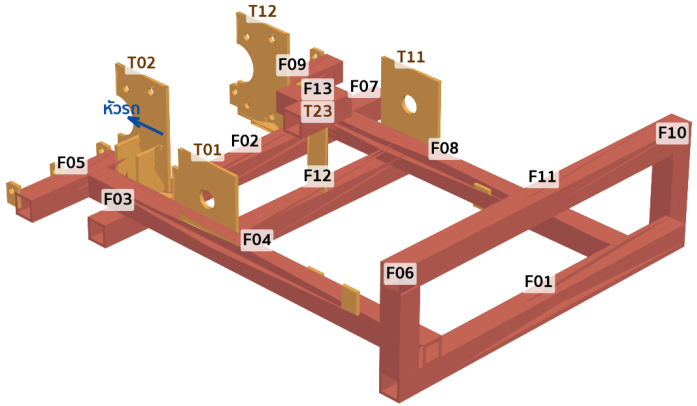


หลัง-ขวา

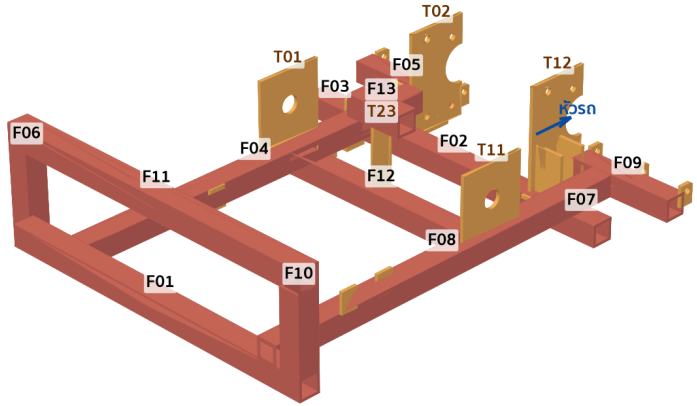


5) ภาพ 3 มิติ มุมต่ำ และมองจากใต้ท้อง


ตรงหน้า (มุมต่ำ)

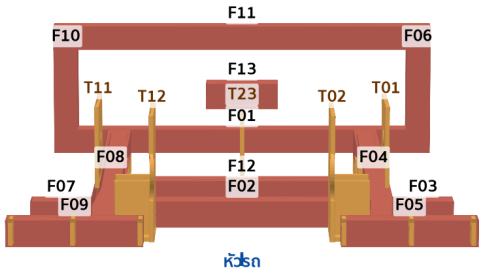


ด้านขวา (มุมต่ำ)

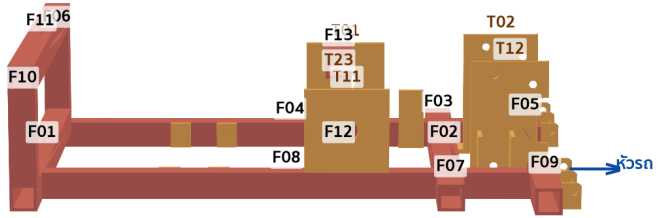

ใต้ท้อง หน้า-ซ้าย

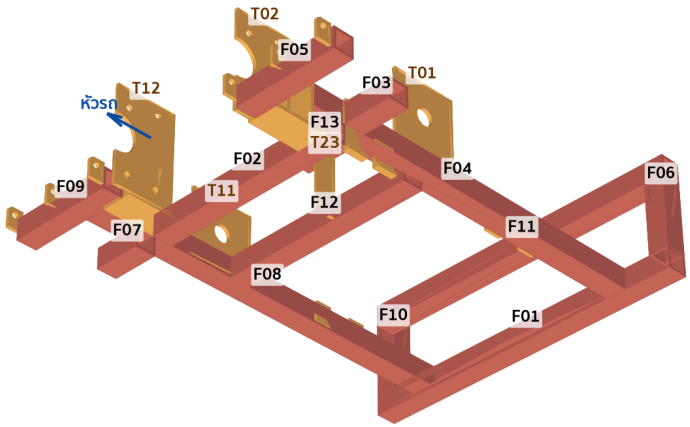


ใต้ท้อง หลัง-ขวา

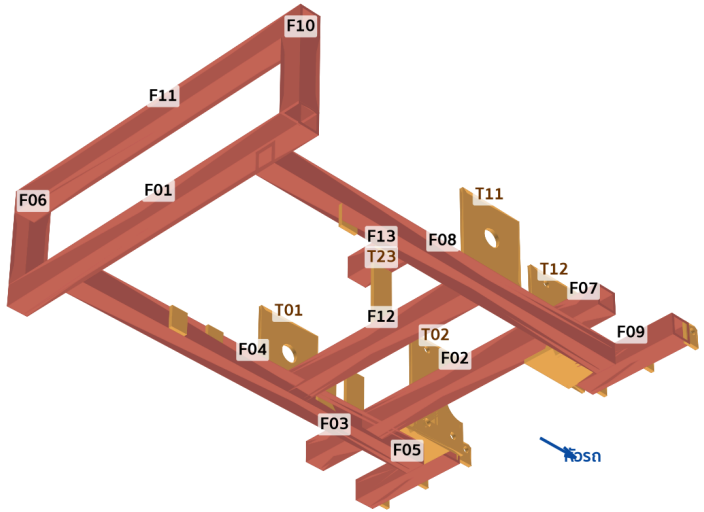


6) โครงเหล็กเมื่อประกอบเป็นรถ (สีแดง/ส้ม = งานร้านเชื่อม · สีเทา = ชิ้นที่ผู้สั่งประกอบเอง)

หน้า-ซ้าย (ไม่มีผนัง)

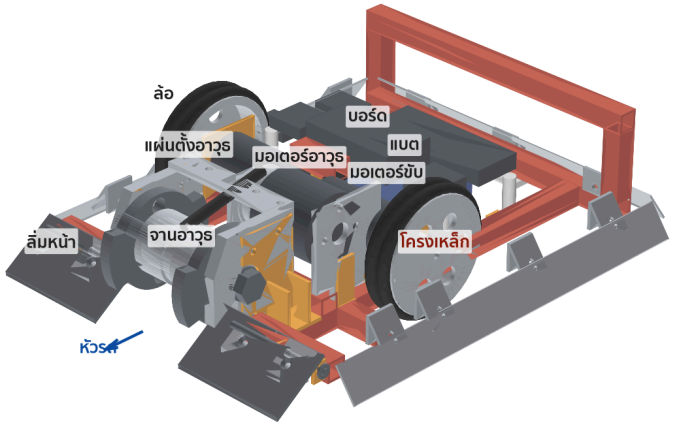

หลัง-ขวา (ไม่มีผนัง)

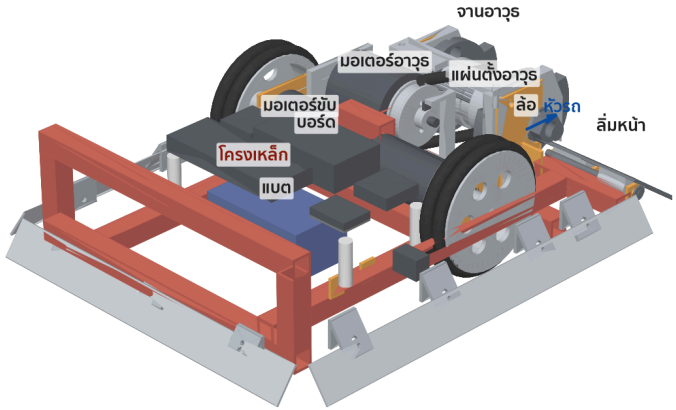

ด้านขวา (ไม่มีผนัง)



ประกอบเสร็จ (ผนังโปร่งใส)

