



新用户必看，如已有宏智汇云V2账号，可直接登录，无需重复注册。



①打开微信扫一扫
扫描上方二维码



②关注宏智汇云公众号



③点击运营管理



④点击售水机图标
进宏智汇云V2管理端



⑤点击注册账号



⑥输入手机号、姓名
获取验证码，确认注册



⑦填写详细信息
扫描设备号二维码提交



主板扫描背面的这个码



水控器扫描这个码

提交资料后即可自动登录成功！

注意：1、默认登录账号为手机号，默认密码为手机号后六位。
2、首次登录系统会提示修改密码，请及时修改妥善保管。
本平台不承担由于账号密码泄露造成的责任和损失。
3、如登录时提示账号未审核请联系供应商来处理！



公众号二维码



更多详细教程指南
可扫左侧二维码
点击公众号下方-操
作教程进入查看

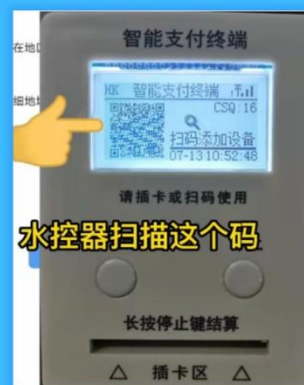
添加绑定设备



①点击 设备管理



②点击 添加设备

③点击扫码图标
扫描要添加的设备二维码③607系列支付终端，
扫描屏幕显示的二维码④输入设备名称，直接点击
确认提交⑤设备列表里，可以看到
所有的设备⑥默认显示售水机列表
点击上方图标切换⑦选择设备类型
查看对应类型设备

快速找到小程序的三种方法



一、微信界面下拉



找到宏智汇云小程序



二、在微信里搜索 宏智汇云



三、将小程序添加到桌面

注意：1、如主板设备未联网，屏幕会显示两个0循环，联网成功显示8循环。

2、如主板未联网，请断电检查流量卡是否插好、插反！

(切记断电插拔流量卡，带电操作会有几率损坏联网模块和流量卡)

天线是否接好，天线应放在广告窗玻璃后面，避免金属电磁屏蔽效应！

3、607系列智能支付终端首次使用需激活网络。

激活方式：通电状态下，长按住开始、停止两个按键10秒启用联网功能。

价格设定



①找到对应设备
点击设备标签区域



②点击价格设定



③1.5元7.5升为例设置好价格，点击进入校准模式



③如是双路售卖主板可分开定义两路的价格

主板校准流程



④仔细阅读提示
阅读完毕点击确定进入



⑤放好水桶按“灌装”键接水
水满后按“停止”键停止



⑤双路主板2路再接满一桶
(单路主板此步骤忽略)



⑥按“暂停”3秒即保存参数
(双路主板需按住第2路停止键)

607系列水控校准流程



①放好容器
按“开始”键开始接水



②水满后按“停止”键停水
长按“停止”键保存参数

309系列水控校准流程



①放好容器
插入任意水卡开始接水



②水接满后拿走水卡
屏幕恢复待机状态即可

注意：1、售水机绝大多数是按时计费模式，使用计量模式时一定要确认好是否正确安装流量计。
2、未安装流量计情况下一定不要使用计量模式，否则会出现只出水不扣费的情况。

关于计费方式的说明：

- 1、按时计费，根据开始罐装的时间来计费（绝大多数售水机）。
- 2、按量计费，根据检测的流量计信号扣费（开水器、纯净水箱为大桶的水屋、售液机）。
- 3、优先计量，先按量计费，检测到流量计异常后自动转换为按时计费并推送预警信息。

开卡充值



① 点击开卡充值



② 选择分区



③ 扫描卡片背面的二维码



④ 输入名字、手机号 输入充值金额提交开卡

用户列表及充值取款挂失



⑤ 点击用户统计卡片 进入用户列表



⑦ 可输入卡号/姓名/手机号 点 搜索 精准查找



⑥ 点击详情可查看卡片的详细信息



⑧ 点“编辑”可修改用户资料更改卡有效期



⑨ 点击 充值挂失



⑩ 可对卡片充值/取款/锁定 退卡销户



⑪ 卡片锁定后界面，可解锁 补卡，退卡销户



⑫ 可输入新卡号，或扫描 卡号二维码。

- 注意：
- 1、退卡销户后无法在用户列表中查询。
 - 2、充值及取款记录可在主页面--全部--充值记录、取款记录中查询。
 - 3、充值记录、取款记录是独立的无法相抵。
(类似银行存、取款都会有对应的记录)
 - 4、如果卡已经锁定并补办了新卡，则原卡作废，无法再次使用。