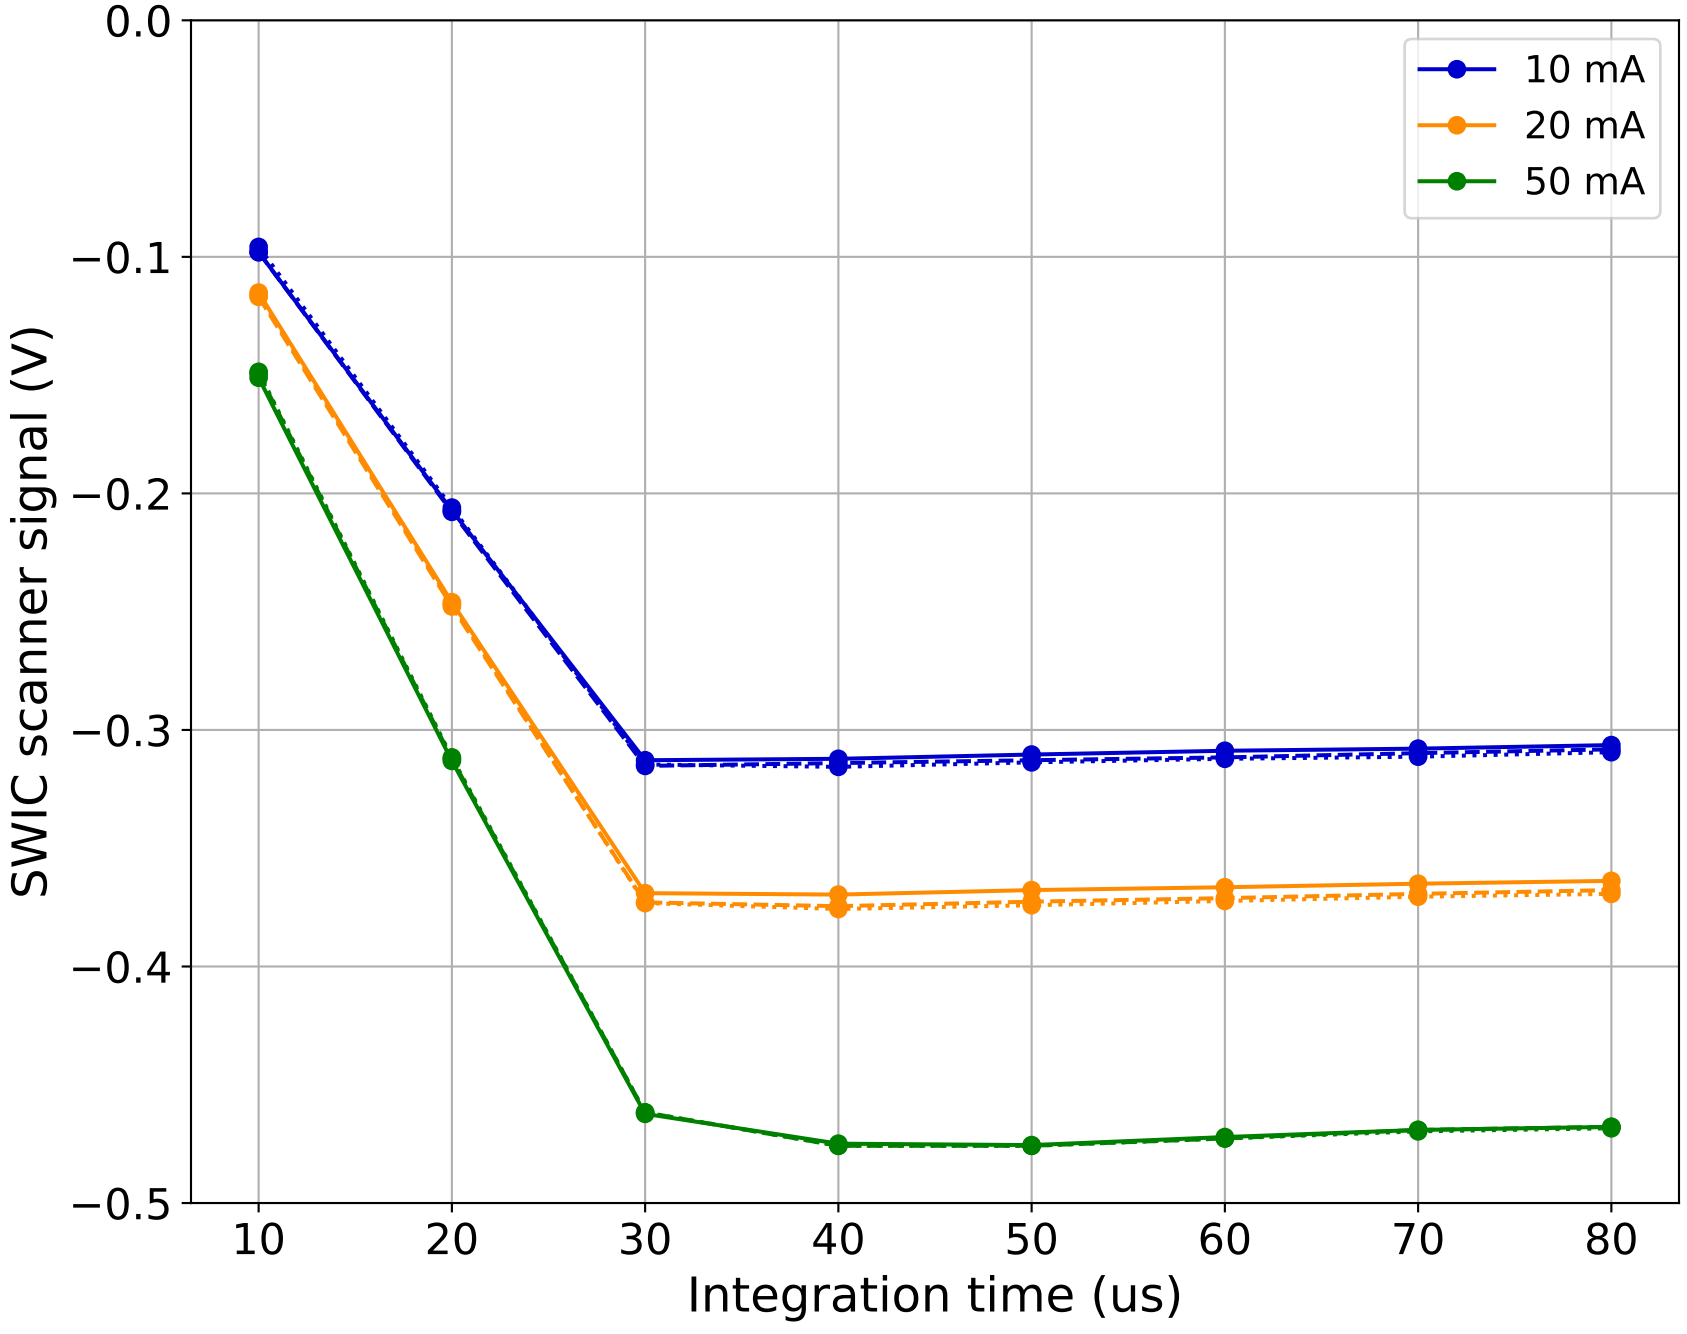
30 us wide pulses into 100000 pF board
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
SWIC scanner signal (V)
10
20
30
40
50
60
70
80
Integration time (us)
10 mA
20 mA
50 mA