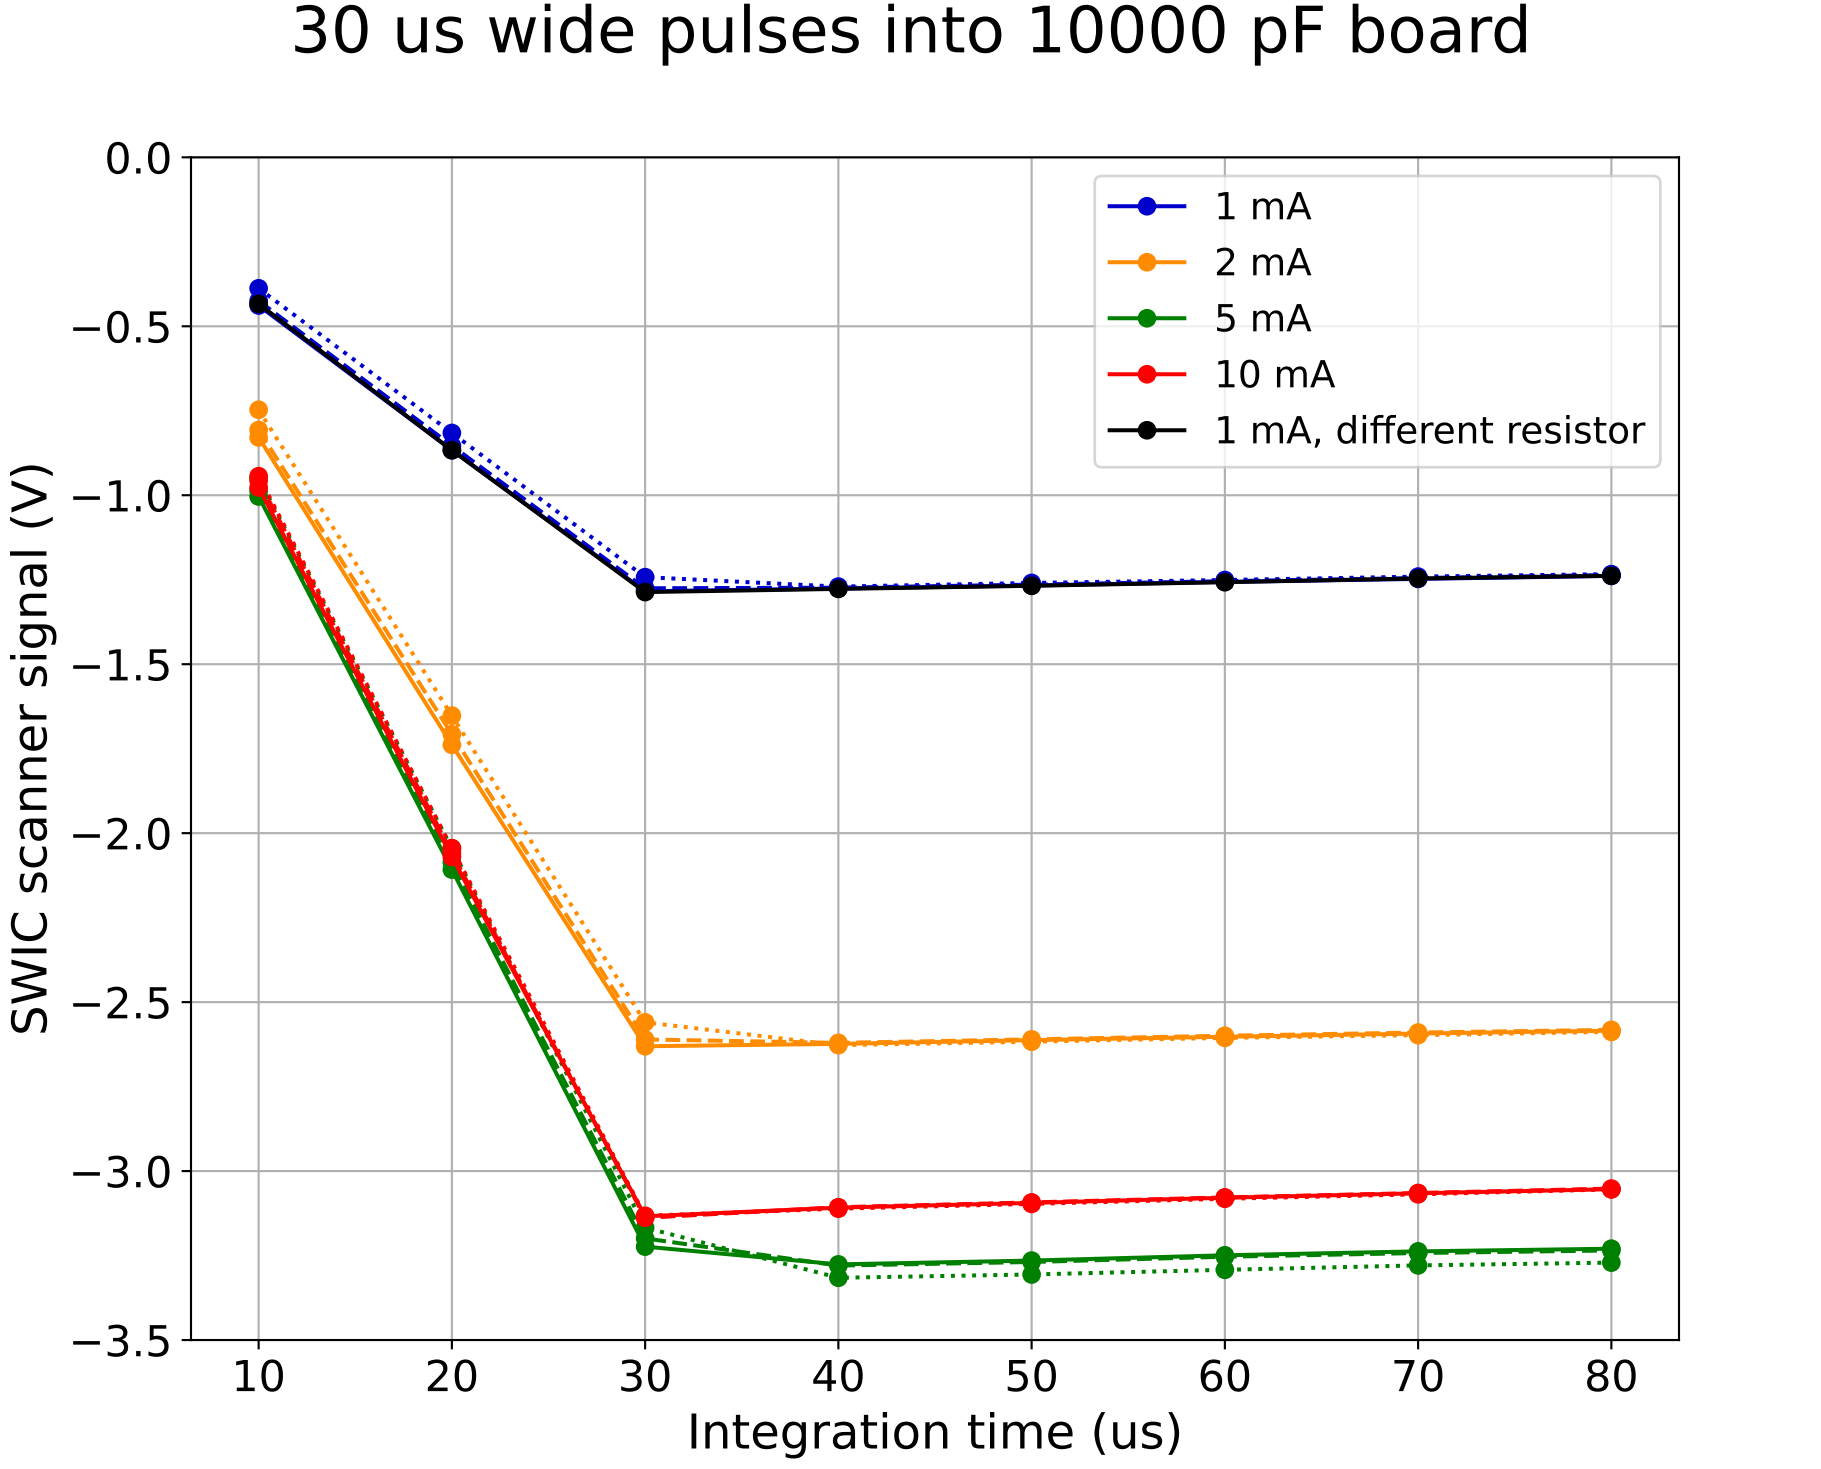
30 us wide pulses into 10000 pF board
SWIC scanner signal (V)
Integration time (us)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
10
20
30
40
50
60
70
80
1 mA
2 mA
5 mA
10 mA
1 mA, different resistor