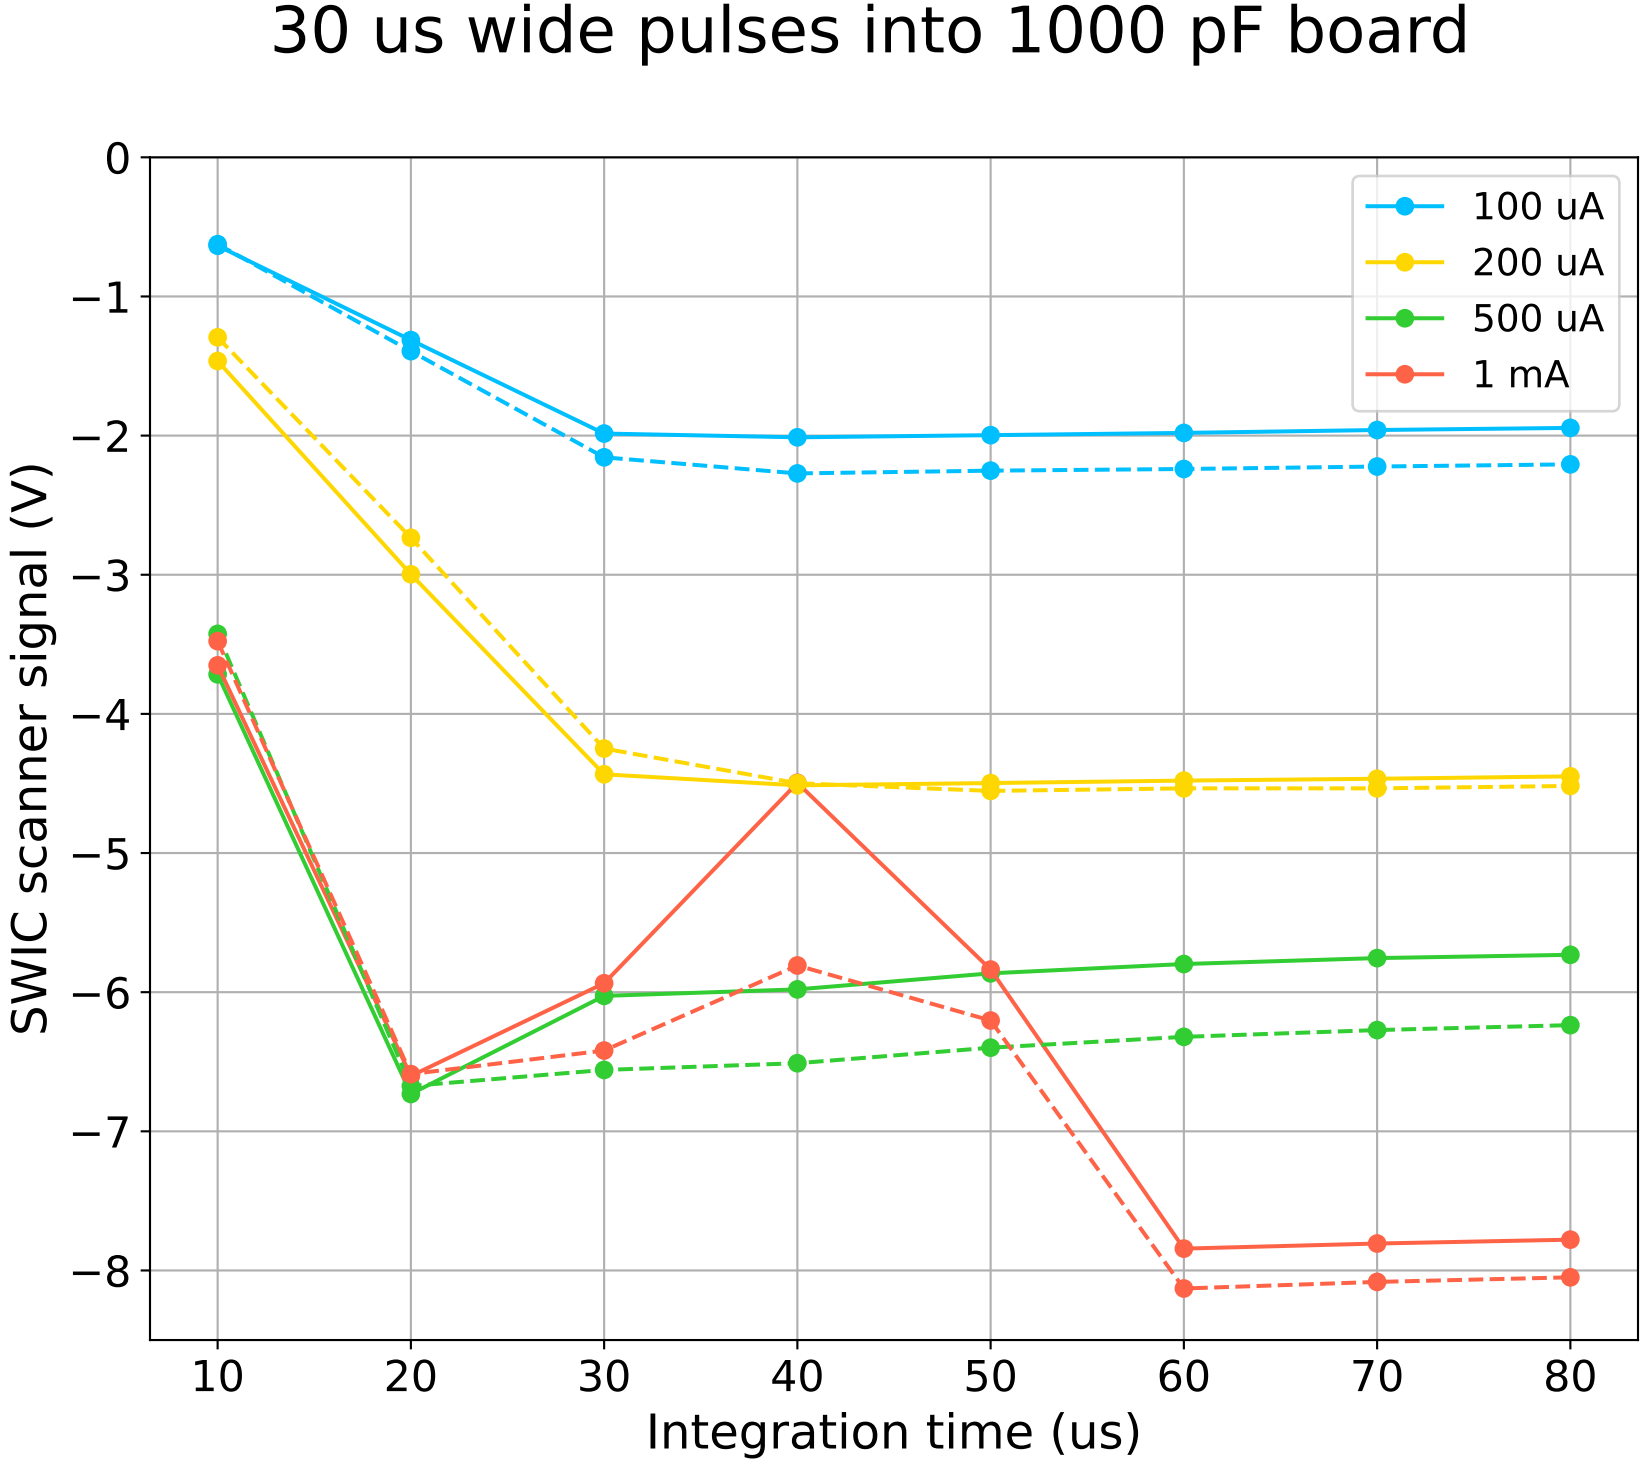
30 us wide pulses into 1000 pF board
SWIC scanner signal (V)
Integration time (us)
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
10
20
30
40
50
60
70
80
100 uA
200 uA
500 uA
1 mA