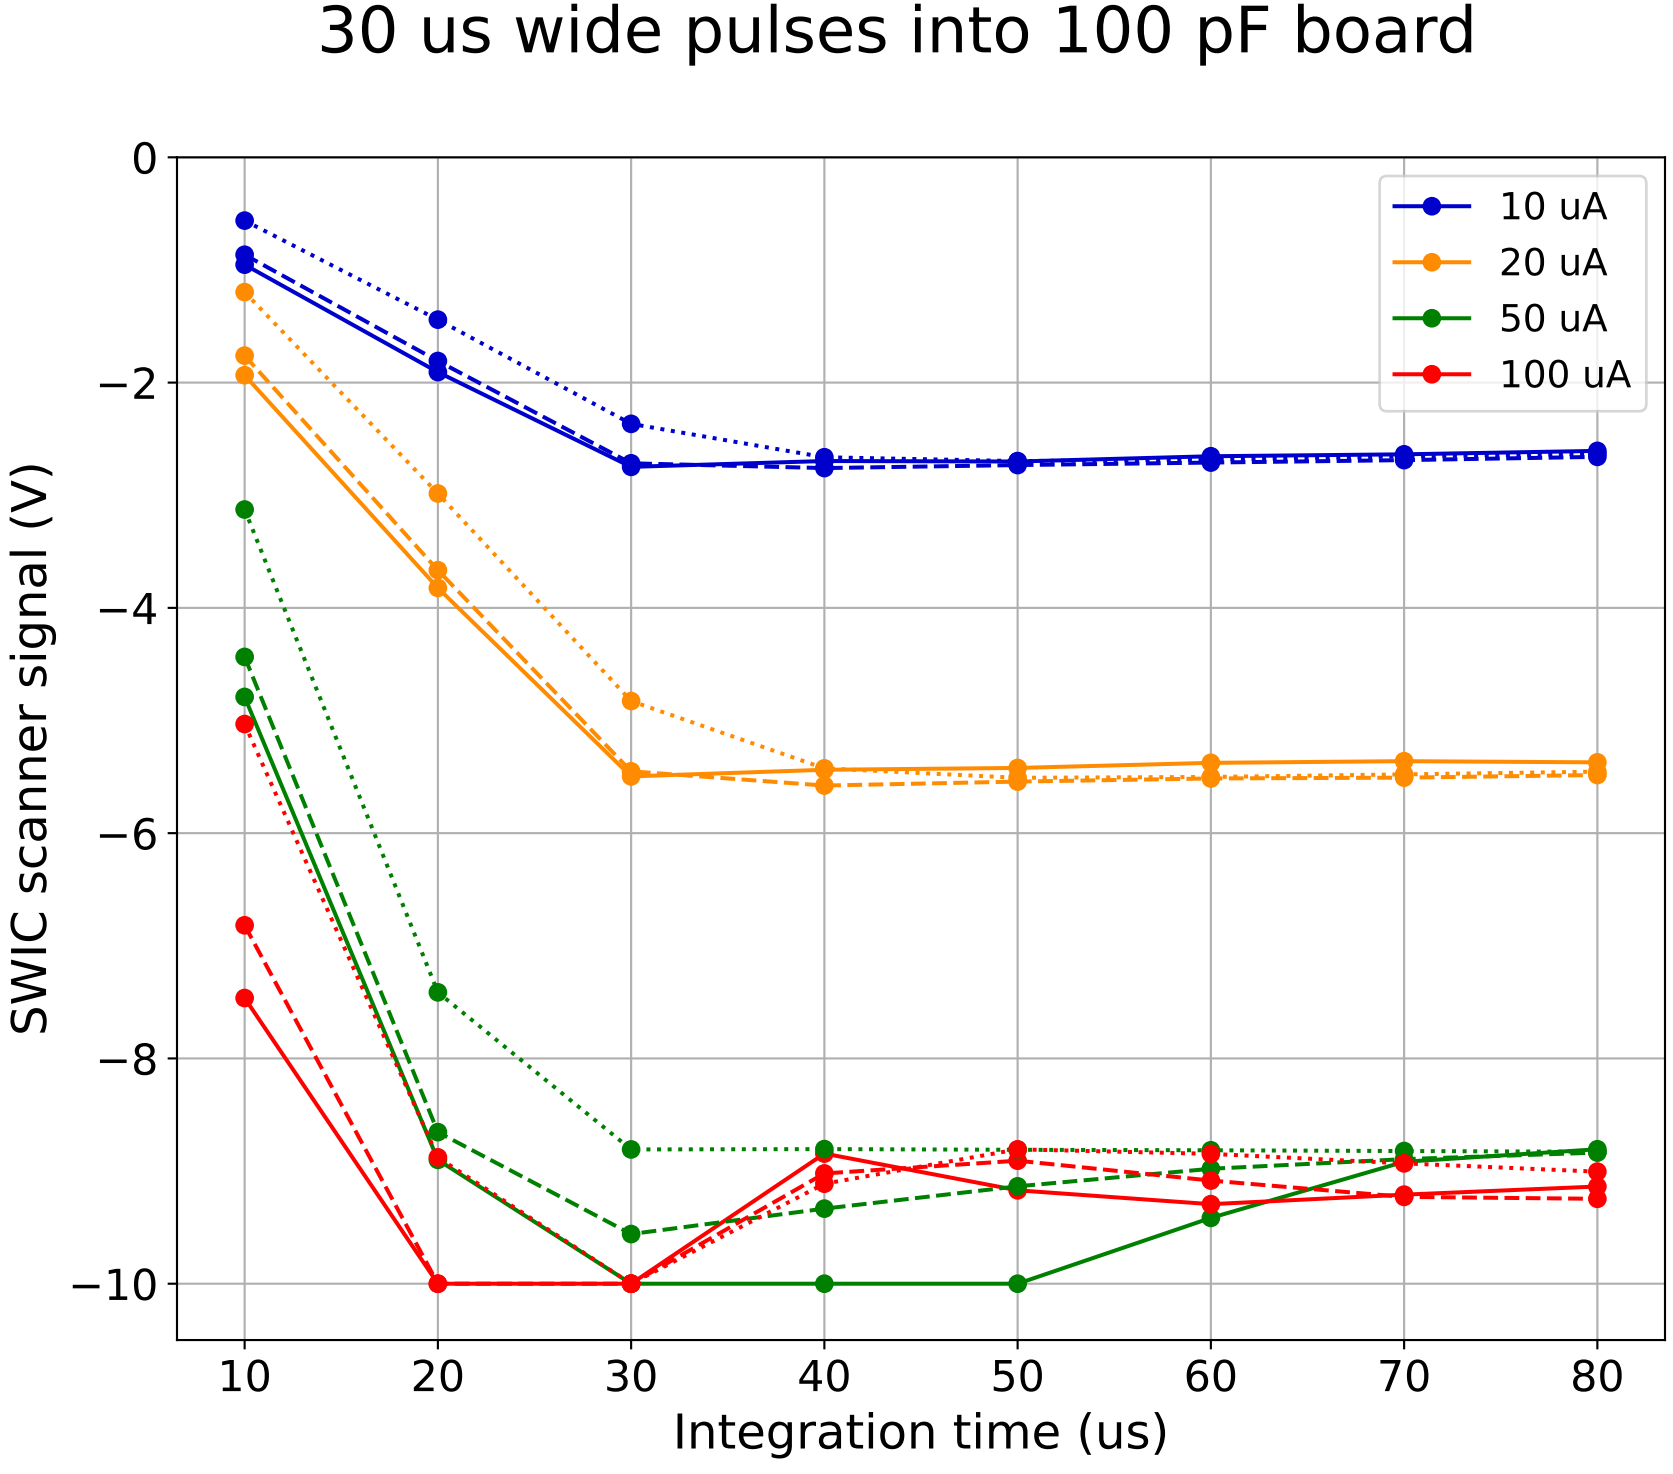
30 us wide pulses into 100 pF board
SWIC scanner signal (V)
0
−2
−4
−6
−8
−10
10
20
30
40
50
60
70
80
Integration time (us)
10 uA
20 uA
50 uA
100 uA