

B3 · Caja seca

Caja hermética de la electrónica de la boya (PCB, Waveshare, portabaterías 3×18650, RTC). Paredes de 2.4 mm con brida de 10 × 7 mm. Se cierra con la tapa B4.

Vista A

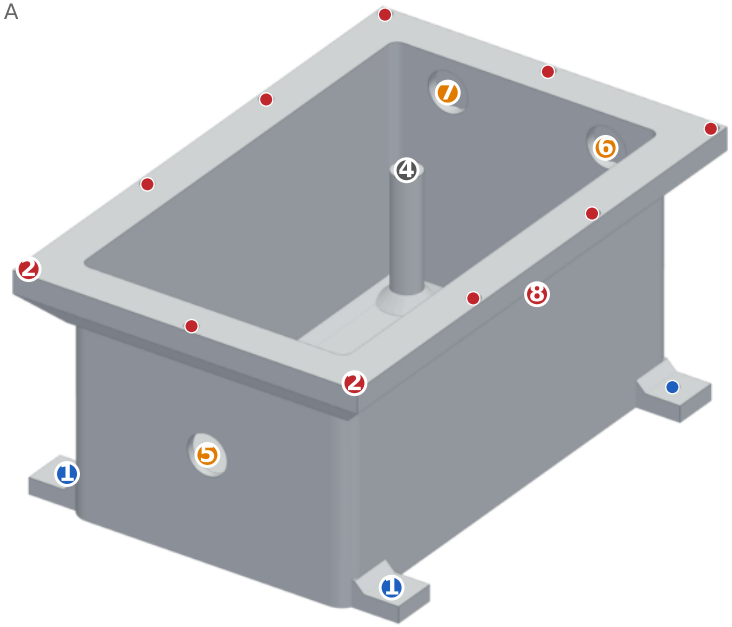

Vista B

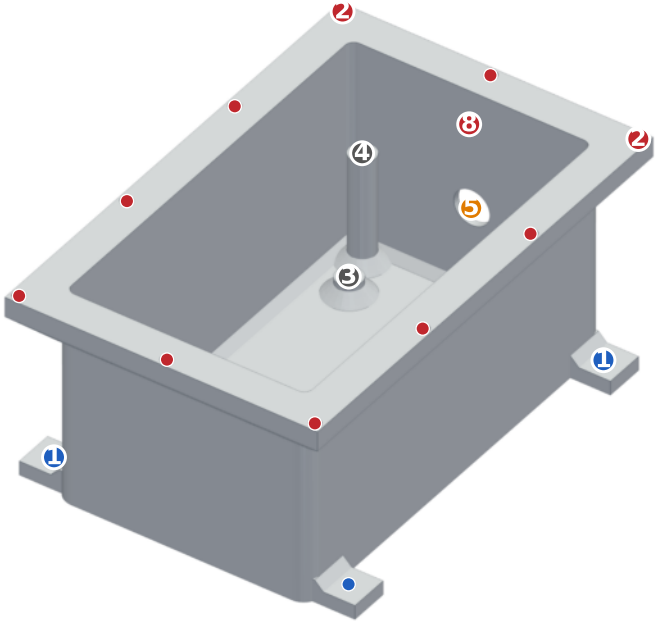

1. **Pasos M3 de las orejas · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro orejas de 14×14×5 mm en las esquinas. Un M3 por oreja entra al inserto del pilar de B2 (N° 2 de B2 lisa): así la caja queda fija a la cubierta.
2. **Insertos M3 de la brida · Ø4.0 · ×10**
   Catorce insertos térmicos M3 (Ø4.0 × 6) en la brida de 7 mm. Los tornillos de la tapa B4 los aprietan. Son ciegos (no atraviesan) y quedan afuera del cordón.
3. **Standoffs del portabaterías · Ø4.0 · ×4**
   Cuatro standoffs Ø9 con inserto M3: sostienen el portabaterías 3×18650 separado del piso.
4. **Postes de la bandeja · Ø4.0 · ×4**
   Cuatro postes Ø9 con inserto M3 en la punta: sostienen la bandeja donde van la PCB y el Waveshare.
5. **PG7 del umbilical · Ø12.6**
   Agujero Ø12.6 en la pared −X (z = 30 mm sobre el piso interior). Entra el cable umbilical que baja al nodo; la contratuerca va por dentro y el prensaestopas aprieta el cable. Sella el paso.
6. **PG7 del cable solar · Ø12.6**
   Agujero Ø12.6 en la pared +X (y = −25): entra el cable del panel solar.
7. **PG7 del pigtail de antena · Ø12.6**
   Agujero Ø12.6 en la pared +X (y = +25): entra el pigtail que viene del mástil de B2 (N° 5 de B2 mástil).
8. **Brida plana con chaflán 45° · ×2**
   Brida de 10 mm de ancho y 7 de espesor. Su cara superior, plana, es donde aprieta el cordón de la tapa (ver N° 2 de B4). Abajo lleva un chaflán de 45° para imprimir sin soportes.

● tornillo / unión ● cable ● sello / agua ● montaje de piezas internas