

M2 · Tapa de la caja con asa

Cierra la caja M1s. Lleva el asa para cargar con guante, el ojo de anclaje del cabo y el PG7 del umbilical, que es el único prensaestopas que queda en el nodo. Se imprime sin girar (sin soportes). Aquí z crece hacia arriba (asa arriba).

Vista A

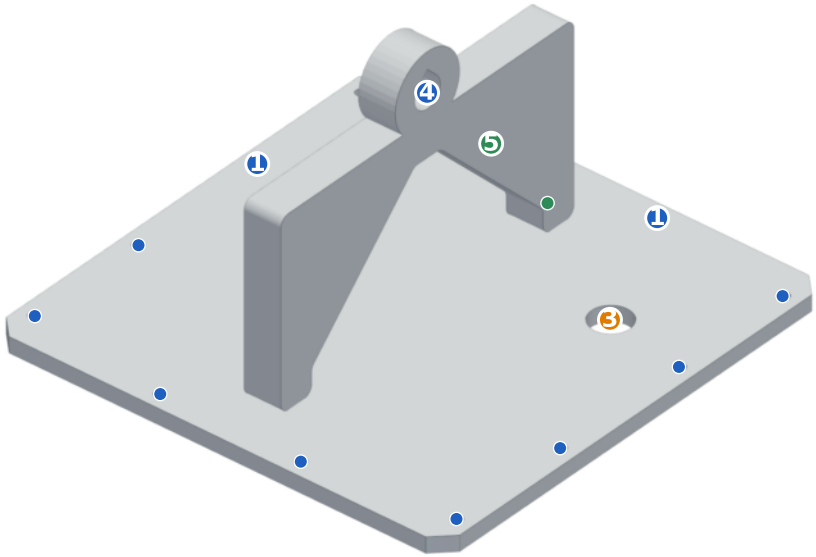

Vista B

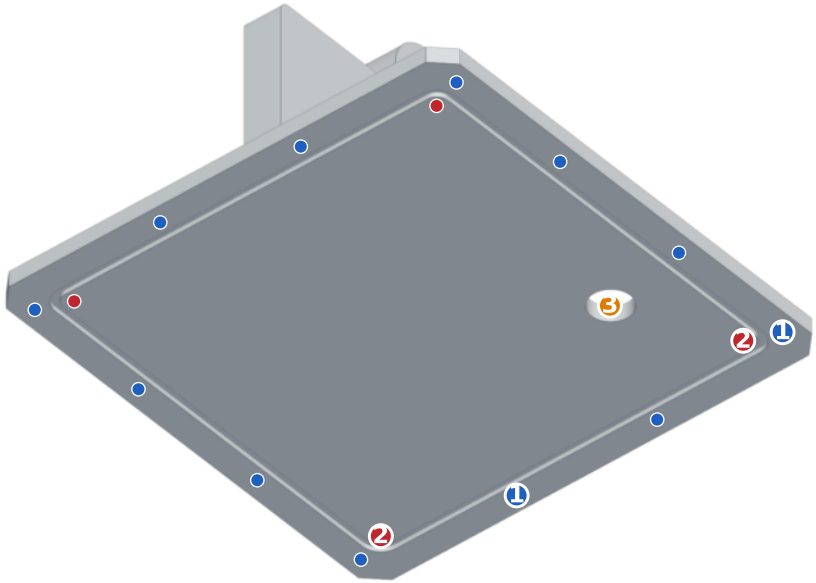

1. **Pasos M3 de la tapa · Ø3.4 · ×12**
   Doce pasos M3 (Ø3.4): los tornillos entran a los doce insertos de la brida de M1s (N° 5 de M1s) y aprietan el cordón.
2. **Ranura del cordón O-ring (4 esquinas) · Ø12 · ×4**
   Ranura rectangular de 2.6 × 1.5 mm en la cara inferior, a mitad de camino entre la cavidad y la línea de tornillos. Cordón de goma Ø2. Se marcan las 4 esquinas redondeadas (R6); la ranura sigue el contorno.
3. **PG7 del umbilical · Ø12.6**
   Agujero Ø12.6 en la tapa: entra el cable umbilical que sube a la boya (cable flojo, con curva). Prensaestopas con contratuerca por dentro. Es el único PG7 del nodo.
4. **Ojo de anclaje Ø10**
   Ojo Ø10 en lo alto del asa, con eje en Y: aquí se amarra el cabo que sube a la linterna / línea larga.
5. **Asa en arco · ×2**
   Asa de 12 mm de grosor y 60 mm de alto, con apertura para guante. El techo de la ventana cierra con dos planos a 45° y un plano de 10 mm (puente máximo), y el ojo de anclaje es un agujero en gota con la punta arriba: se imprime sin soportes.

tornillo / unión · cable · sello / agua · forma / ahorro de material