

M11 · Bandeja inferior

Bandeja de 3 mm dentro de la caja seca: sostiene los módulos electrónicos. Se atornilla a los 4 bosses de M1s y lleva 4 postes que reciben la bandeja superior.

Vista A

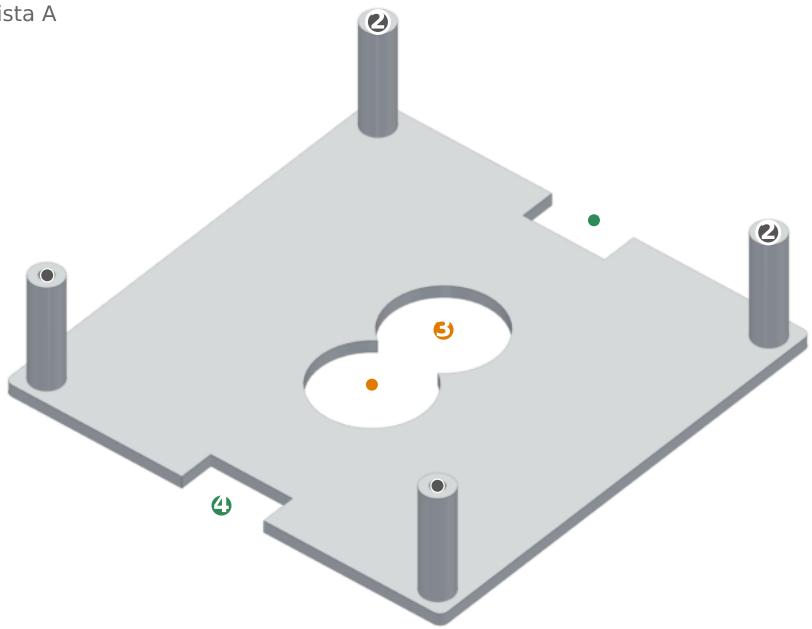

Vista B

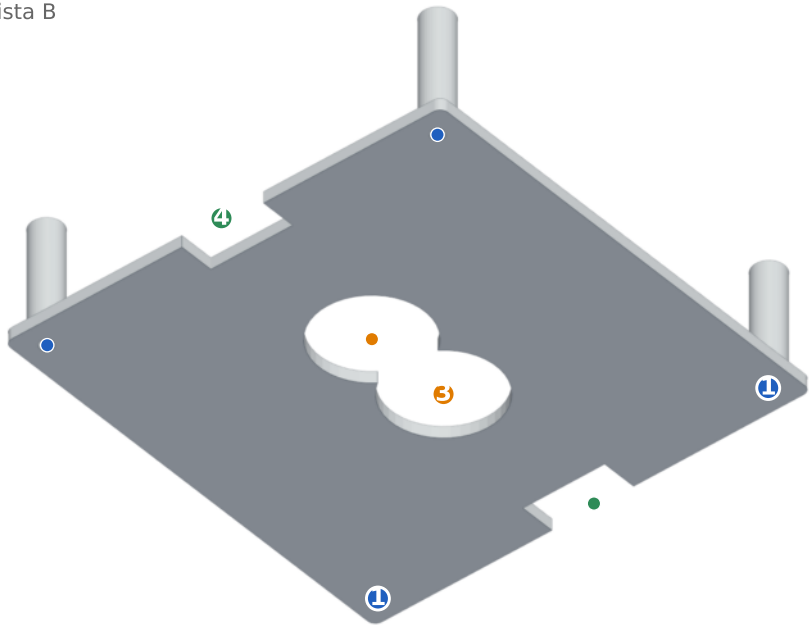

1. **Pasos M3 sobre los bosses · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro pasos M3 (Ø3.4) en las esquinas de la placa, justo bajo los postes: deberían recibir los M3 hacia los insertos de los bosses de M1s (N° 8 de M1s). A confirmar: en el STEP el poste es sólido de z = 16 a 36, así que el paso queda tapado y el tornillo no tiene por dónde entrar. Revisar en el CAD.
2. **Postes de la bandeja superior · Ø3.4 · ×4**
   Cuatro postes con paso M3 (Ø3.4): la bandeja superior M11_sup se atornilla encima.
3. **Ventana doble Ø27 (en ocho) · Ø27.32 · ×2**
   Dos círculos de 27 mm que se juntan. Herencia de la caja anterior con PG7 en el piso (radio de acceso para la llave); hoy solo deja pasar cables hacia el fondo. A confirmar: no tiene función estructural.
4. **Muescas de los extremos · ×2**
   Muescas en los bordes de la bandeja sobre las contratuercas de los PG7 de las paredes de extremo (+2 mm alrededor de sus esquinas).

tornillo / unión · cable · forma / ahorro de material · montaje de piezas internas