

M1s · Caja del nodo (cuerpo)

Caja seca del nodo (127 × 126 × 77 mm exteriores). En los dos extremos lleva el cojín donde se atornilla cada riel; abajo, los bolsillos de lastre. Se cierra con la tapa M2. x a lo largo de los rieles, z arriba.

Vista A

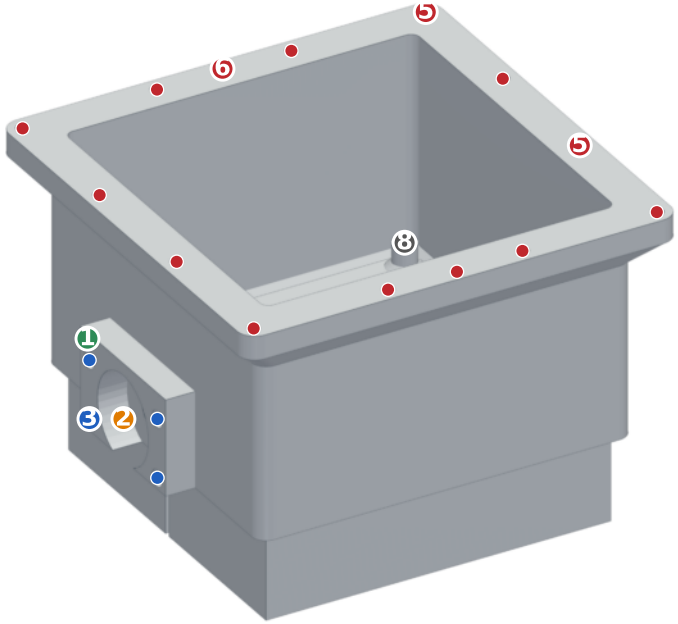

Vista B

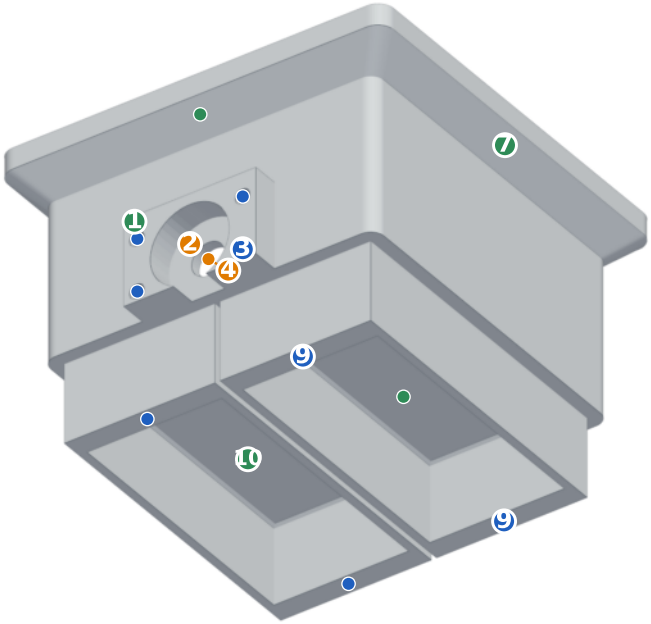

1. **Cojín cuadrado de la pared (el "agujero cuadrado" del costado) · ×2**
   En cada pared de extremo hay un cojín rectangular (casi cuadrado) de 10 mm de espesor y 50 mm de ancho. No es un agujero cuadrado: es una placa en relieve con un agujero redondo (N° 2) y 4 tornillos (N° 3). Da un asiento plano a la brida del riel y refuerza la pared donde se rosca. Hay uno por extremo (×2). Cambia con la corrección de concepto (riel cerrado estanco, cable por dentro): pendiente.
2. **Agujero redondo Ø30 del cojín · ×2**
   Ventana de acceso de 30 mm en el cojín. Deja entrar el domo del PG7 (que asoma hacia afuera) y una llave para apretar la contratuerca. Por aquí el cable sale de la caja hacia el conducto del riel (N° 2 de M3s). Cambia con la corrección de concepto (riel cerrado estanco, cable por dentro): pendiente.
3. **Insertos M4 del cojín · Ø5.6 · ×8**
   Cuatro insertos térmicos M4 (Ø5.6 × 8.5) por cojín, en cuadro de 40 × 20 mm. Son los 4 tornillos que se ven al costado: los M4 de la brida del riel (N° 1 de M3s) entran aquí. Ciegos: no perforan la pared de la caja. Cambia con la corrección de concepto (riel cerrado estanco, cable por dentro): pendiente.
4. **PG7 de la pared (cámara) · Ø12.6 · ×2**
   Agujero Ø12.6 para el prensaestopas PG7 en el fondo del Ø30. Por él pasa el cable Cat5e de la cámara (un cable por cápsula: imagen SPI y anillo LED) hacia el interior seco. La contratuerca va dentro (9 mm). Es el sello del cable. Cambia con la corrección de concepto (riel cerrado estanco, cable por dentro): pendiente.
5. **Insertos M3 de la brida · Ø4.0 · ×12**
   Doce insertos térmicos M3 (Ø4.0 × 6) en la brida: los 12 tornillos de la tapa M2 los aprietan y comprimen el cordón O-ring. Ciegos y fuera del cordón.
6. **Brida plana: asiento del cordón · ×2**
   La cara superior de la brida es plana: contra ella aprieta el cordón de goma Ø2 que va en la ranura de la tapa M2 (ver N° 2 de M2).
7. **Falda a 45° bajo la brida · ×2**
   El paso del cuerpo a la brida es un chaflán a 45°: se imprime sin soportes.
8. **Insertos M3 de los bosses de la bandeja · Ø4.0 · ×4**
   Cuatro bosses Ø8 sobre el piso con inserto M3: atornillan la bandeja M11 (en el interior seco). Cada boss, igual que las paredes interiores, nace del piso con un chaflán de 45° (chaflán de la base de soportes).
9. **Insertos M3 de los bolsillos · Ø4.0 · ×4**
   Cuatro insertos M3 (Ø4.0) en el fondo de los bolsillos (2 por bolsillo): ahí se atornillan los M3 avellanados de la tapa M3t.
10. **Bolsillos de lastre · ×2**
    Dos cajones de 100 × 50 × 30 mm bajo el piso (uno por lado), abiertos por abajo y fuera del sello. Llevan las tuercas y arandelas M8 a granel (575 g por bolsillo, 1150 g en total) y se cierran con M3t. Entra agua: es lo normal.

tornillo / unión · cable · sello / agua · forma / ahorro de material · montaje de piezas internas