
Aluminium Carport CP 10,20&25

Assemblagehandleiding


Assemblagehandleiding

- Kort het lengtemateriaal in tot de juiste afmetingen die u verkrijgt na het invullen van de bijgeleverde bestelbon in Excelbestand.
- 2) Boor gaten van Ø 6 mm in de goot voor de bevestiging van de staanders. Gebruik hiervoor de bijgeleverde boormal.


Houd de hartmaat van de staanders aan bij de bepaling van de maat voor de gaten. *Fig.* 1

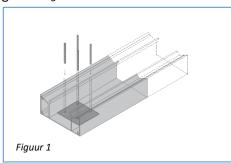


3) Boor gaten Ø 76 mm voor de uitlopen op de posities die is aangegeven op het invul-blad. Fig. 2

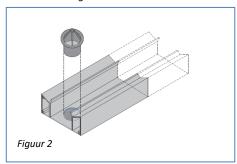


- 4) Verwijder alle bramen van de boorgaten.
- 5) Verdeel de profielmallen D over de goten. *Fig. 3*

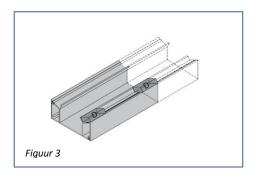

6) Teken de bevestigingsgaten voor de gebogen profielen af en boor de gaten met \emptyset 6,5 mm. Fig. 4

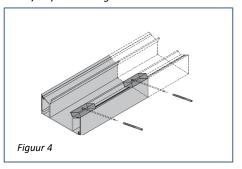


 Monteer de U-profielen 50x50x50 mm t.b.v. de dwarsliggers aan de goten met behulp van de rvs 6,3x25 mm zelftappers. (Bij de CP-25 komt deze stap te vervallen) Fig. 5

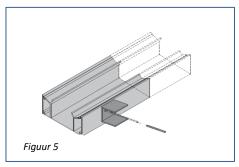


8) Boor gaten van Ø 6,5 mm aan beide zijden van de 22 mm onderprofielen met behulp van de boormal. *Fig. 6*

Aluminium Carport CP 10,20&25

Assemblagehandleiding

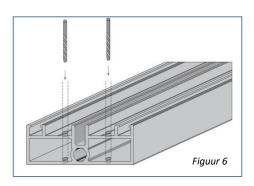


- 9) Wals de onderprofielen tot de juiste boog volgens het bijgeleverde walsschema.
- 10) Boor gaten Ø 6 mm in de afdekprofielen volgens de aangegeven maatvoerings tekening.
- 11) Schuif de 2 (of 4) vullatten met koppelgroef in de afdekprofielen.
- 12) Wals de afdekprofielen en de zijsluitprofielen tot de juiste boog volgens bijgeleverd walsschema.
- 13) Boor gaten Ø 5 mm in de dwarsliggers. Fig. 7

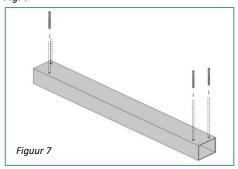


De profielen worden nu gepoedercoat.


14) Monteer de afdekplaten op beide zijden van de gootprofielen met behulp van de rvs 4,8x25 mm zelftappers. *Fig. 8*

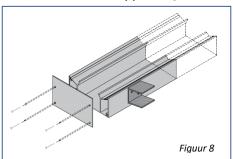

15) Klik de kliklijsten voor de buitenzijde in het gootprofielen. *Fig. 9*

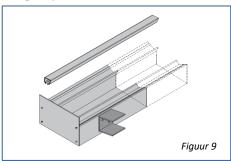

- 16) Druk het beglazingsrubber in de gebogen onderprofielen, afdekprofielen en zijsluitprofielen.
- 17) Zaag de polycarbonaat platen op de juiste maat. Blaas ze schoon en tape ze af met gesloten antidust tape.
- 18) Zet aan de binnenzijde van het U-profiel met druprand aan beide zijden over de gehele lengte een kitrand. Druk het U-profiel vervolgens om de polycarbonaat plaat. Fig. 10

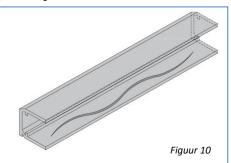

19) Antidust tape dat aan de bovenzijde van de plaat, buiten het U-profiel steekt, dient weggesneden te worden.