
NBohle

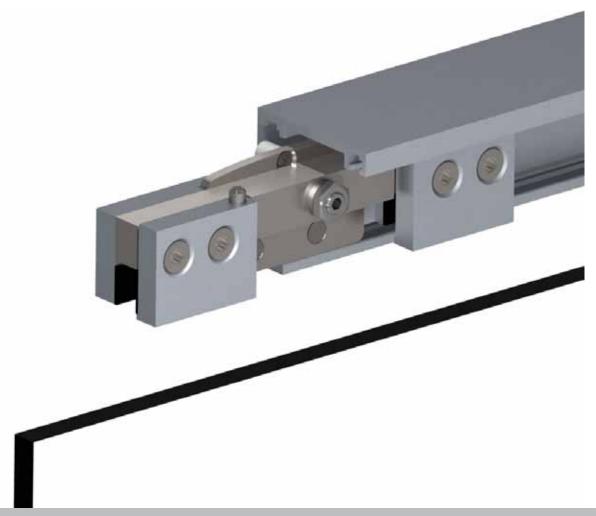

Ohne Festverglasung: BO 51 015 01N bis BO 51 015 12N Mit Festverglasung: BO 51 015 13N bis BO 51 015 18N

Without fixed glazing: BO 51 015 01N to BO 51 015 12N With fixed glazing: BO 51 015 13N to BO 51 015 18N

Bohle SlideTec optima 80 ohne Einzugsdämpfung Glasdicke von 8 und 8,76 mm, bis 80 kg Glasdicke von 10 und 10,76 mm, bis 80 kg einflügelig (mit Berechnungen)

Bohle SlideTec optima 80 without Dampener Glass thickness 8 and 8,76 mm, up to 80 kg Glass thickness 10 and 10,76 mm, up to 80 kg single leaf (with calculations)

Technische Informationen

- für Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG aus zweimal ESG oder TVG) geeignet
- maximales Flügelgewicht 80 kg
- Glasdicken von 8 und 8,76 mm sowie 10 und 10,76 mm
- mit Festverglasung: Deckenmontage
- ohne Festverglasung: Decken- und Wandmontage
- alle Abmessungen in Millimeter

Wichtige Informationen

Gläser mit selbstreinigender Beschichtung können mit dem Beschlag SlideTec optima 80 nicht verwendet werden.

Die Glasscheibe muss bei der Montage der Rollapparate im Bereich der Klemmflächen sauber und fettfrei sein. Daher die Scheibe in diesem Bereich z.B. mit Bohle Spezialreiniger reinigen. Weiter empfehlen wir die Reinigung der Klemmflächen im Rollapparat.

Bei Anlagen die z.B. auf ein Mauerwerk auflaufen, oder bei zweiflügeligen Anlagen empfehlen wir die Glasschiebetüren zusätzlich an den Aufprallseiten mit einem Glaskantenschutz zu versehen.

Technical information

- Suitable for tempered safety glass (TSG) and laminated safety glass (LSG consisting of two tempered or semi-tempered panes)
- Maximum leaf weight 80 kg
- Glass thicknesses 8 and 8,76 mm as well as 10 and 10,76 mm
- with fixed glazing: ceiling mounting
- without fixed glazing: ceiling- and wall mounting
- all dimensions in millimeter

Important information


Glass panes with surface protection coating cannot be used with the Optima 80 clamping technology.

When installing the top hangers the glass pane must be clean and free of grease in the clamping areas. Therefore, clean the pane in this area, for example, with Bohle Special cleaner. We also recommend that you clean the clamping surfaces in the trolleys.

For assemblies that, e.g. run into a masonry wall or for two-leaf assemblies, fit the glass sliding doors with additional glass edge protection on the impact sides.

Benötigtes Werkzeug Required tools 17 Nm TX30 SW 13 Größe 2,5/3/4 Size 2,5/3/4

Lieferumfang Scope of delivery

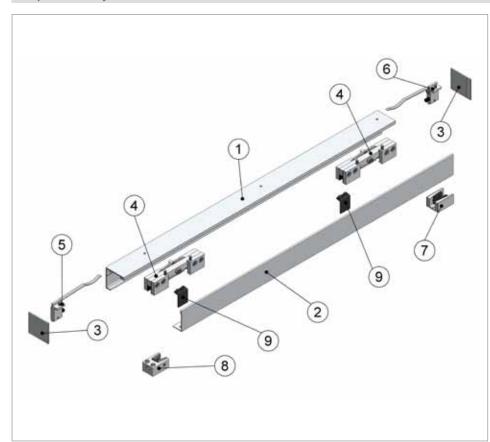


- 1. Laufschiene (ohne Seitenteil) / Track without fixed glazing
- 2. Blende / Cover
- 3. Abdeckkappen* / Caps* (Art.-Nr. BO 51 015 43N-BO 51 015 44N)
- 4. Rollapparat / Trolley5. Fangstopper links / Door catcher left
- 6. Fangstopper rechts / Door catcher right
- 7. Untere Führung / Bottom guide 8. Unterer Anschlagpuffer** / Bottom bump stop** (Art.-Nr. BO 51 016 11-BO 51 016 12)
- 9. Klemmadapter / Clamp adapter
- * bei Deckenmontage nicht im Lieferumfang enthalten / not included with ceiling instal
- **nicht im Lieferumfang enthalten / not

3

Montage ohne Seitenteil/Installation without fixed glazing

Wandmontage ohne Seitenteil

Wall Mount without fixed glazing

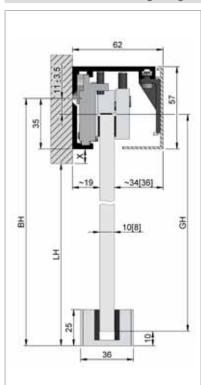

Bohrhöhe (BH):

BH = LH + X + 35

Glashöhe (GH):

GH = BH - 10 - 11

Art.-Nr. BO 51 015 02N Art.-Nr. BO 51 015 04N Art.-Nr. BO 51 015 06N Art.-Nr. BO 51 015 08N Art.-Nr. BO 51 015 10N Art.-Nr. BO 51 015 12N

Drilling height (BH):

BH = LH + X + 35


Glass height (GH):

GH = BH - 10 - 11

Part No. BO 51 015 02N Part No. BO 51 015 04N Part No. BO 51 015 06N Part No. BO 51 015 08N Part No. BO 51 015 10N Part No. BO 51 015 12N

Deckenmontage ohne Seitenteil

Ceiling Mount without fixed glazing

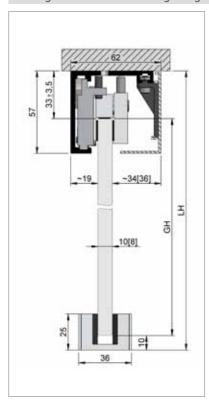

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33

Art.-Nr. BO 51 015 01N Art.-Nr. BO 51 015 03N Art.-Nr. BO 51 015 05N Art.-Nr. BO 51 015 07N Art.-Nr. BO 51 015 09N Art.-Nr. BO 51 015 11N Art.-Nr. BO 51 015 13N


Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33

Part No. BO 51 015 01N Part No. BO 51 015 03N Part No. BO 51 015 05N Part No. BO 51 015 07N Part No. BO 51 015 09N Part No. BO 51 015 11N Part No. BO 51 015 13N

Wand-/Deckenmontage ohne Seitenteil bei durchlaufender Wand, mit verdecktem Muschelgriff

Wall/Ceiling Mount without fixed glazing continuous wall with flat-covered door handle

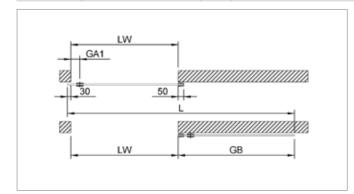

Legende:

LH = lichte Höhe

LW = lichte Weite

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe

GB = Glasbreite Schiebetür

 $\mathsf{MG} \ = \mathsf{Muschelgriff}$

L = Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

T = Abdeckprofillänge

S = Seitenteil

BP = Bodenprofil GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

LH = Clear height

LW = Clear width

BH = Drill height

GH = Glass height

GB = Width Door panel

MG = Door handle

L = Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

DB = Walk through distance

G = Weight

T = Cover profile length

S = Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

1 Flügel ohne Seitenteil

Panel without fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00;

LW = 950,00; GA2 = 60,00

Glasbreite Schiebetür (GB)

Width door panel (GB)

GB = LW + 50,00 + 30,00

Bsp.: / Example: GB = 950,00 + 50,00 + 30,00 = 1030,00

Gewicht Schiebetür (G) = kg

Weight door panel (G) = kg

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 1030,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 55,54$

Laufschienenlänge (L) MG verdeckt

Track length (L) door handle (covered)

L = GB + LW + 30,00

Bsp.: / Example: L = 1030,00 + 950,00 + 30,00 = 2010,00

Durchgangsbreite (DB) MG verdeckt


Walk-through distance (DB) covered handle

DB = LW

Bsp.: / Example: DB = 950,00

Wandmontage ohne Seitenteil

Wall Mount without fixed glazing

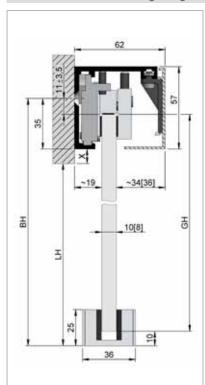

Bohrhöhe (BH):

BH = LH + X + 35

Glashöhe (GH):

GH = BH - 10 - 11

Art.-Nr. BO 51 015 02N Art.-Nr. BO 51 015 04N Art.-Nr. BO 51 015 06N Art.-Nr. BO 51 015 08N Art.-Nr. BO 51 015 10N Art.-Nr. BO 51 015 12N

Drilling height (BH):

BH = LH + X + 35


Glass height (GH):

GH = BH - 10 - 11

Part No. BO 51 015 02N Part No. BO 51 015 04N Part No. BO 51 015 06N Part No. BO 51 015 08N Part No. BO 51 015 10N Part No. BO 51 015 12N

Deckenmontage ohne Seitenteil

Ceiling Mount without fixed glazing

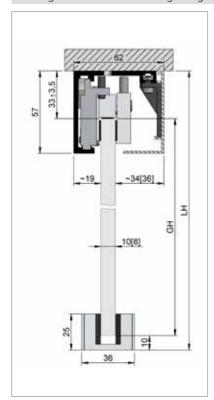

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33

Art.-Nr. BO 51 015 01N Art.-Nr. BO 51 015 03N Art.-Nr. BO 51 015 05N Art.-Nr. BO 51 015 07N Art.-Nr. BO 51 015 09N Art.-Nr. BO 51 015 11N Art.-Nr. BO 51 015 13N


Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33

Part No. BO 51 015 01N Part No. BO 51 015 03N Part No. BO 51 015 05N Part No. BO 51 015 07N Part No. BO 51 015 09N Part No. BO 51 015 11N Part No. BO 51 015 13N

Wand-/Deckenmontage ohne Seitenteil bei durchlaufender Wand, mit halb verdecktem Muschelgriff

Wall/Ceiling Mount without continuous wall, half covered door handle

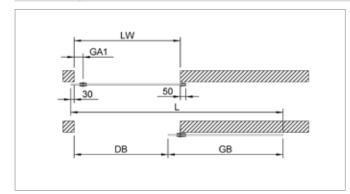

Legende:

LH = lichte Höhe

LW = lichte Weite

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe

GB = Glasbreite Schiebetür

MG = Muschelgriff

= Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

= Abdeckprofillänge Τ

= Seitenteil ς

= Bodenprofil GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

LH = Clear height

LW = Clear width BH = Drill height

GH = Glass height

GB = Width Door panel

= Door handle

= Track length GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

DB = Walk through distance G = Weight

= Cover profile length

S = Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

1 Flügel ohne Seitenteil

Panel without fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00; LW = 950,00; GA2 = 60,00

Glasbreite Schiebetür (GB)

Width door panel (GB)

GB = LW + 50,00 + 30,00

Bsp.: / Example: GB = 950,00 + 50,00 + 30,00 = 1030,00

Gewicht Schiebetür (G) = kg

Weight door panel (G) = kg

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 1030,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 55,54$

Laufschienenlänge (L) MG halb verdeckt

Track length (L) door handle (half covered)

L = GB + LW - GA1

Bsp.: / Example: L = 1030,00 + 950,00 - 80,00 = 1900,00

Durchgangsbreite (DB) MG halb verdeckt

Walk-through distance (DB) half covered handle


DB = LW - GA1 - 30.00

Bsp.: / Example: DB = 950,00 - 80,00 - 30,00 = 840,00

Montage ohne Seitenteil/Installation without fixed glazing

Wandmontage ohne Seitenteil

Wall Mount without fixed glazing

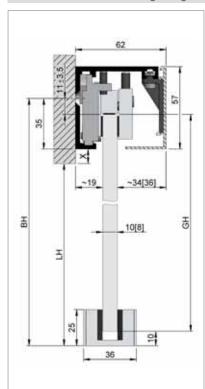

Bohrhöhe (BH):

BH = LH + X + 35

Glashöhe (GH):

GH = BH - 10 - 11

Art.-Nr. BO 51 015 02N Art.-Nr. BO 51 015 04N Art.-Nr. BO 51 015 06N Art.-Nr. BO 51 015 08N Art.-Nr. BO 51 015 10N Art.-Nr. BO 51 015 12N

Drilling height (BH):

BH = LH + X + 35


Glass height (GH):

GH = BH - 10 - 11

Part No. BO 51 015 02N Part No. BO 51 015 04N Part No. BO 51 015 06N Part No. BO 51 015 08N Part No. BO 51 015 10N Part No. BO 51 015 12N

Deckenmontage ohne Seitenteil

Ceiling Mount without fixed glazing

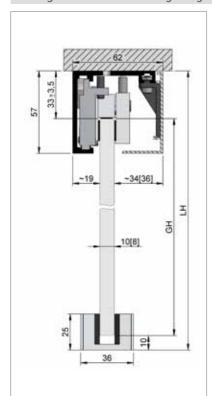

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33

Art.-Nr. BO 51 015 01N Art.-Nr. BO 51 015 03N Art.-Nr. BO 51 015 05N Art.-Nr. BO 51 015 07N Art.-Nr. BO 51 015 09N Art.-Nr. BO 51 015 11N Art.-Nr. BO 51 015 13N


Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33

Part No. BO 51 015 01N Part No. BO 51 015 03N Part No. BO 51 015 05N Part No. BO 51 015 07N Part No. BO 51 015 09N Part No. BO 51 015 11N Part No. BO 51 015 13N

Wand-/Deckenmontage ohne Seitenteil bei durchlaufender Wand, mit Stangengriff

Wall/Ceiling mount without fixed glazing w/continuous wall with ladder handle

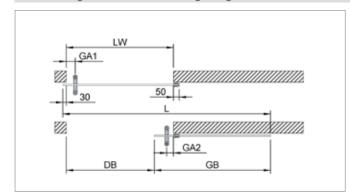

Legende:

LH = lichte Höhe

LW = lichte Weite

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe

GB = Glasbreite Schiebetür

 $\mathsf{MG} \ = \mathsf{Muschelgriff}$

L = Laufschienenlänge GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GAZ = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

T = Abdeckprofillänge

S = Seitenteil

BP = Bodenprofil

GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

LH = Clear height

LW = Clear width

BH = Drill height

GH = Glass height

 $\mathsf{GB} \ = \mathsf{Width} \ \mathsf{Door} \ \mathsf{panel}$

 $\mathsf{MG} \ = \mathsf{Door} \ \mathsf{handle}$

L = Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

DB = Walk through distance

G = Weight

T = Cover profile lengthS = Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

1 Flügel ohne Seitenteil

Panel without fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00; LW = 950,00; GA2 = 60,00

Glasbreite Schiebetür (GB)

Width door panel (GB)

GB = LW + 50,00 + 30,00

Bsp.: / Example: GB = 950,00 + 50,00 + 30,00 = 1030,00

Gewicht Schiebetür (G) = kg

Weight door panel (G) = kg

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 1030,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 55,54$

Laufschienenlänge (L)

Track length (L)

L = GB + LW - GA1 - GA2

Bsp.: / Example: L = 1030,00 + 950,00 - 80,00 - 60,00 = 1840,00

Durchgangsbreite (DB)


Walk-through distance (DB)

DB = LW - GA1 - GA2 - 30.00

Bsp.: / Example: DB = 950,00 - 80,00 - 60,00 - 30,00 = 780,00

Wandmontage ohne Seitenteil

Wall Mount without fixed glazing

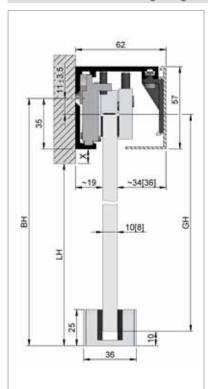

Bohrhöhe (BH):

BH = LH + X + 35

Glashöhe (GH):

GH = BH - 10 - 11

Art.-Nr. BO 51 015 02N Art.-Nr. BO 51 015 04N Art.-Nr. BO 51 015 06N Art.-Nr. BO 51 015 08N Art.-Nr. BO 51 015 10N Art.-Nr. BO 51 015 12N

Drilling height (BH):

BH = LH + X + 35


Glass height (GH):

GH = BH - 10 - 11

Part No. BO 51 015 02N Part No. BO 51 015 04N Part No. BO 51 015 06N Part No. BO 51 015 08N Part No. BO 51 015 10N Part No. BO 51 015 12N

Deckenmontage ohne Seitenteil

Ceiling Mount without fixed glazing

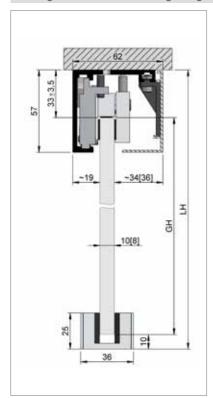

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33

Art.-Nr. BO 51 015 01N Art.-Nr. BO 51 015 03N Art.-Nr. BO 51 015 05N Art.-Nr. BO 51 015 07N Art.-Nr. BO 51 015 09N Art.-Nr. BO 51 015 11N Art.-Nr. BO 51 015 13N


Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33

Part No. BO 51 015 01N Part No. BO 51 015 03N Part No. BO 51 015 05N Part No. BO 51 015 07N Part No. BO 51 015 09N Part No. BO 51 015 11N Part No. BO 51 015 13N

Wand-/Deckenmontage ohne Seitenteil bei nicht durchlaufender Wand, mit verdecktem Muschelgriff

Wall/Ceiling mount without fixed panel with end wall, covered flat handle

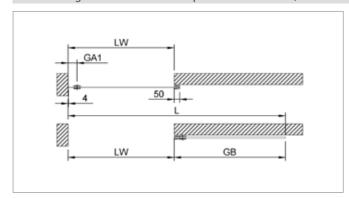

Legende:

LH = lichte Höhe

= lichte Weite 1W

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe

GB = Glasbreite Schiebetür

= Muschelgriff

= Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

= Abdeckprofillänge Τ

S = Seitenteil

= Bodenprofil GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

= Clear height

LW = Clear width = Drill height

GH = Glass height

= Width Door panel

= Door handle

= Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

DB = Walk through distance G = Weight

= Cover profile length

S = Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

1 Flügel ohne Seitenteil

Panel without fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00;

LW = 950,00; GA2 = 60,00

Glasbreite Schiebetür (GB)

Width door panel (GB)

GB = LW + 50,00 - 4,00

Bsp.: / Example: GB = 950,00 + 50,00 - 4,00 = 996,00

Gewicht Schiebetür (G) = kg

Weight door panel (G) = kg

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 996,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 53,71$

Laufschienenlänge (L) MG verdeckt

Track length (L) door handle (covered)

L = GB + LW

Bsp.: / Example: L = 996,00 + 950,00 = 1946,00

Durchgangsbreite (DB) MG verdeckt

Walk-through distance (DB) covered handle


DB = LW

Bsp.: / Example: DB = 950,00

Montage ohne Seitenteil/Installation without fixed glazing

Wandmontage ohne Seitenteil

Wall Mount without fixed glazing

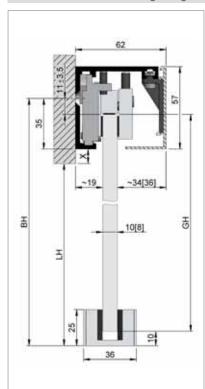

Bohrhöhe (BH):

BH = LH + X + 35

Glashöhe (GH):

GH = BH - 10 - 11

Art.-Nr. BO 51 015 02N Art.-Nr. BO 51 015 04N Art.-Nr. BO 51 015 06N Art.-Nr. BO 51 015 08N Art.-Nr. BO 51 015 10N Art.-Nr. BO 51 015 12N

Drilling height (BH):

BH = LH + X + 35


Glass height (GH):

GH = BH - 10 - 11

Part No. BO 51 015 02N Part No. BO 51 015 04N Part No. BO 51 015 06N Part No. BO 51 015 08N Part No. BO 51 015 10N Part No. BO 51 015 12N

Deckenmontage ohne Seitenteil

Ceiling Mount without fixed glazing

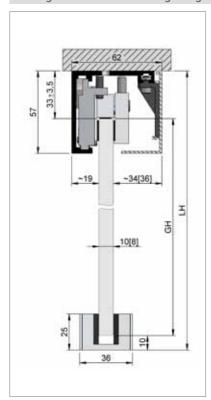

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33

Art.-Nr. BO 51 015 01N Art.-Nr. BO 51 015 03N Art.-Nr. BO 51 015 05N Art.-Nr. BO 51 015 07N Art.-Nr. BO 51 015 09N Art.-Nr. BO 51 015 11N Art.-Nr. BO 51 015 13N


Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33

Part No. BO 51 015 01N Part No. BO 51 015 03N Part No. BO 51 015 05N Part No. BO 51 015 07N Part No. BO 51 015 09N Part No. BO 51 015 11N Part No. BO 51 015 13N

Wand-/Deckenmontage ohne Seitenteil bei nicht durchlaufender Wand, mit halb verdecktem Muschelgriff

Wall/ceiling mount without fixed glazing with end wall, half covered flat handle

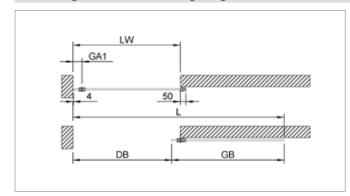

Legende:

LH = lichte Höhe

1W = lichte Weite

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe

GB = Glasbreite Schiebetür

MG = Muschelgriff

= Laufschienenlänge GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

= Abdeckprofillänge Τ

= Seitenteil ς

= Bodenprofil

GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

= Clear height

LW = Clear width

BH = Drill height

GH = Glass height

GB = Width Door panel

= Door handle

= Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

DB = Walk through distance

= Weight G

= Cover profile length Т

S = Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

1 Flügel ohne Seitenteil

Panel without fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00; LW = 950,00; GA2 = 60,00

Glasbreite Schiebetür (GB)

Width door panel (GB)

GB = LW + 50,00 - 4,00

Bsp.: / Example: GB = 950,00 + 50,00 - 4,00 = 996,00

Gewicht Schiebetür (G) = kg

Weight door panel (G) = kg

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 996,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 53,71$

Laufschienenlänge (L) MG halb verdeckt

Track length (L) door handle (covered)

L = GB + LW - GA1 + 4,00

Bsp.: / Example: L = 996,00 + 950,00 - 80,00 + 4,00 = 1870,00

Durchgangsbreite (DB) MG halb verdeckt


Walk-through distance (DB) door handle (covered)

DB = LW - GA1 + 4.00

Bsp.: / Example: DB = 950,00 - 80,00 + 4,00 = 874,00

Wandmontage ohne Seitenteil

Wall Mount without fixed glazing

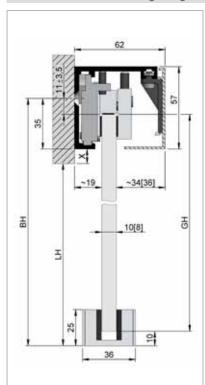

Bohrhöhe (BH):

BH = LH + X + 35

Glashöhe (GH):

GH = BH - 10 - 11

Art.-Nr. BO 51 015 02N Art.-Nr. BO 51 015 04N Art.-Nr. BO 51 015 06N Art.-Nr. BO 51 015 08N Art.-Nr. BO 51 015 10N Art.-Nr. BO 51 015 12N

Drilling height (BH):

BH = LH + X + 35


Glass height (GH):

GH = BH - 10 - 11

Part No. BO 51 015 02N Part No. BO 51 015 04N Part No. BO 51 015 06N Part No. BO 51 015 08N Part No. BO 51 015 10N Part No. BO 51 015 12N

Deckenmontage ohne Seitenteil

Ceiling Mount without fixed glazing

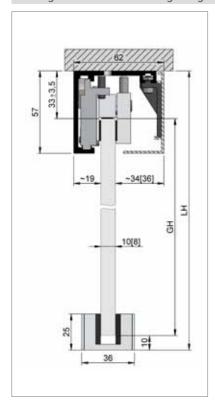

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33

Art.-Nr. BO 51 015 01N Art.-Nr. BO 51 015 03N Art.-Nr. BO 51 015 05N Art.-Nr. BO 51 015 07N Art.-Nr. BO 51 015 09N Art.-Nr. BO 51 015 11N Art.-Nr. BO 51 015 13N


Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33

Part No. BO 51 015 01N Part No. BO 51 015 03N Part No. BO 51 015 05N Part No. BO 51 015 07N Part No. BO 51 015 09N Part No. BO 51 015 11N Part No. BO 51 015 13N

Wand-/Deckenmontage ohne Seitenteil bei nicht durchlaufender Wand, mit Stangengriff

Wall/ceiling mount without fixed glazing with end wall, ladder handle

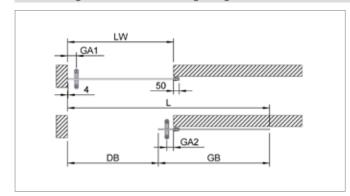

Legende:

LH = lichte Höhe

= lichte Weite IW

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe

GB = Glasbreite Schiebetür

MG = Muschelgriff

= Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

= Abdeckprofillänge Т

= Seitenteil ς

= Bodenprofil GHS = Glashöhe Seitenteil Legend:

LH = Clear height

LW = Clear width

BH = Drill height

GH = Glass height

GB = Width Door panel

= Door handle

= Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

G = Weight

DB

= Cover profile length

= Walk through distance

S = Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

1 Flügel ohne Seitenteil

Panel without fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00;

LW = 950,00; GA2 = 60,00

Glasbreite Schiebetür (GB)

Width door panel (GB)

GB = LW + 50,00 - 4,00

Bsp.: / Example: GB = 950,00 + 50,00 - 4,00 = 996,00

Gewicht Schiebetür (G) = kg

Weight door panel (G) = kg

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 996,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 53,71$

Laufschienenlänge (L)

Track length (L)

L = GB + LW - GA1 - GA2 + 4,00

Bsp.: / Example: L = 996,00 + 950,00 - 80,00 - 60,00 + 4,00 = 1810,00

Durchgangsbreite (DB)


Walk-through distance (DB)

DB = LW - GA1 - GA2 + 4.00

Bsp.: / Example: DB = 950,00 - 80,00 - 60,00 + 4,00 = 814,00

Montage ohne Seitenteil


Installation without fixed glazing

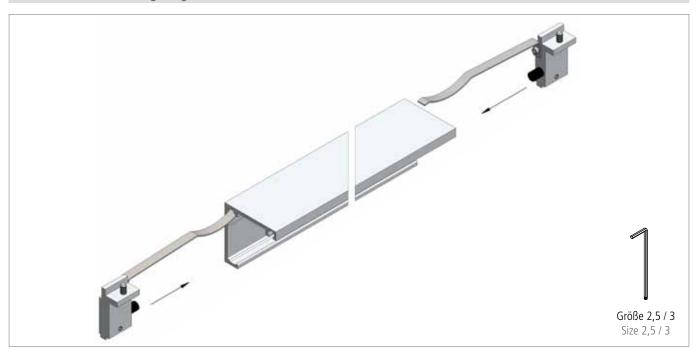

1

Die Fangstopper stirnseitig in die Laufschiene einschieben und am jeweiligen Schienenende grob positionieren, ohne eine Befestigungsbohrung zu verdecken.

Slide door catcher into track and position in desired location without covering any fixing bore holes.

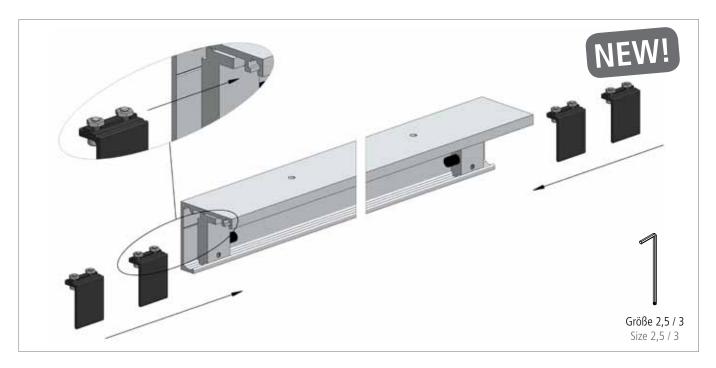

2

 $\label{thm:continuous} \mbox{Die Klemmadapter (zwei Stück pro Meter) wie dargestellt in die Laufschiene einschieben.}$

Slide clamp adapters (two per meter) into the track.

Montage ohne Seitenteil

Installation without fixed glazing




Die Laufschiene waagerecht und lotrecht an die Wand bzw. Decke montieren.

Wichtig: Nur Befestigungsmaterial verwenden, das für den vorhandenen Untergrund geeignet ist.

Install track level either onto wall or ceiling.

NOTE: Fix track only with suitable load bearing materials (stud or solid wood blocking).

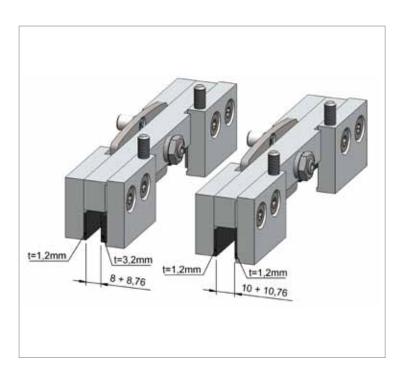



Die Rollapparate sind werkseitig für eine 10 mm dicke Glasscheibe vormontiert. Bei der Verwendung einer 8 mm Scheibe müssen bei den Klemmbacken die 1,2 mm dicken Klemmeinlagen gegen die mitgelieferten 3,2 mm dicken Klemmeinlagen ausgetauscht werden.

Alle Klemmflächen mit z.B. Bohle Spezialreiniger reinigen.


The trolleys are preassembled in the factory for a 10 mm thick glass pane. If using an 8 mm pane the 1,2 mm clamping inserts of the clamping jaws must be replaced with the 3,2 mm thick inserts supplied.

Clean the pane in this area, for example, with Bohle Special cleaner.


Montage ohne Seitenteil/Installation without fixed glazing

Montage ohne Seitenteil

Installation without fixed glazing

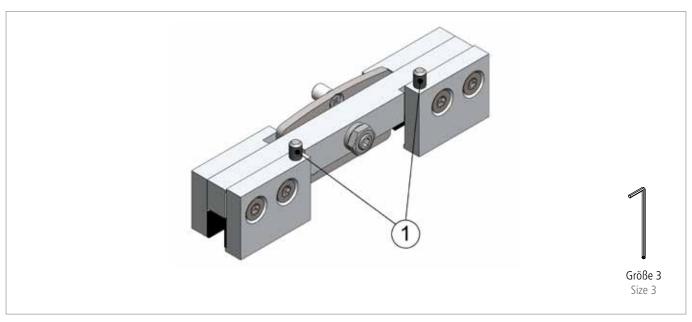

Die Sicherungsschrauben (1) an den Rollapparaten soweit herunter drehen, bis diese bündig mit der Klemmplatte sind. Lower safety screws (1) at the trolleys until they are flush with clamping plate.

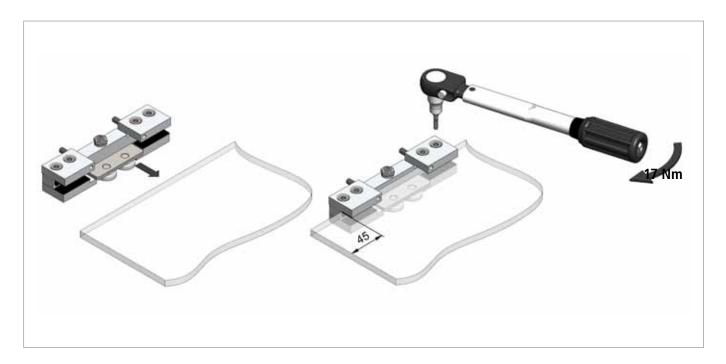



Die Rollapparate ganz auf die Glasscheibe aufschieben, bis die schwarzen Schutzgummis kopfseitig an der Scheibe anliegen. Die Rollapparate jeweils 45 mm von den Stirnseiten positionieren. Die Rollapparate auf der Glasscheibe mit einem Anzugsmoment von **17 Nm** klemmen, hierfür einen Drehmomentschlüssel mit Torx-Aufsatz (TX30) verwenden.

Push the trolleys onto the glass pane until the protective rubber pushes against the top of the pane. Position each of the trolleys 45 mm from the edge of the glass. Tighten clamp with a torque of **17 Nm** and use a torque wrench with Torx bit (TX30).

Montage ohne Seitenteil

Installation without fixed glazing

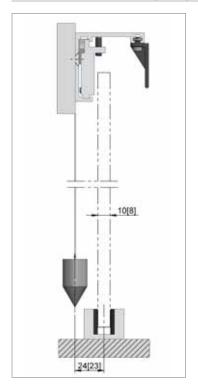


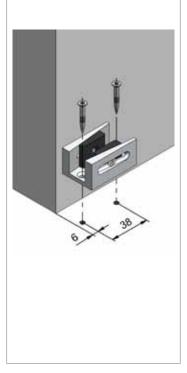



Mit einem Lot die Position der unteren Führung ermitteln. Bohrbild übertragen, bohren und die untere Führung befestigen.

Use a plumb bob to determine the position of the bottom guide. Transfer drilling pattern, drill and fix the bottom guide.

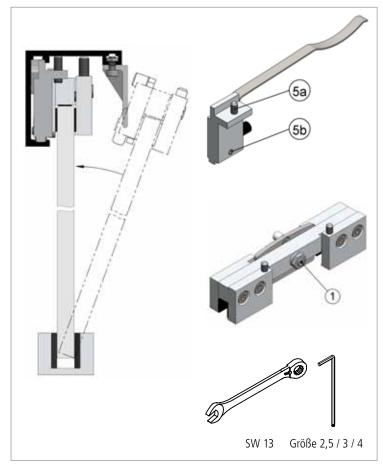

Wichtig: Die Laufflächen der Schiene und die Rollen vor dem Einsetzen des Türblattes säubern.

Die Rollapparate sind mit wartungsfreien Kugellagern ausgestattet und dürfen nicht nachgefettet werden.

Das Türblatt in die Laufschiene hängen und über die Exzenterschrauben (1) mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten. Anschließend die Exzenterschrauben (1) über die Kontermuttern fixieren. Die Sicherungsschrauben soweit hoch drehen, bis ein leichter Kontakt zur Laufschiene besteht, dann diese wieder um ½ Umdrehung zurück drehen.

Wichtig: Die Sicherungsschrauben verhindern das Ausheben der Tür bei unsachgemäßer Betätigung.

Die Stopper in der Laufschiene am jeweiligen Schienenende so positionieren, dass die gewünschte Türöffnung freigegeben wird und wie folgt klemmen: zuerst die obere Schraube (5a) des Stoppers anziehen, bis sich das Bauteil in der Schiene gesetzt hat. Nun die untere Schraube (5b) leicht anziehen. Anschließend beide Schrauben eine ¼ Umdrehung nachziehen.

IMPORTANT: Clean running surface before inserting door. All trolleys are equipped with maintenance free bearings and should not be greased.

Position the door pane in the track and align using the eccentric screws (1) and a level. Then tighten the eccentric screws (1) using the counter nuts. Turn the locking screws until they are in light contact with the track, then turn them back again by a ½ turn.


Important: The locking screws serve as the anti-jump system and prevent the door from jumping if improperly used.

Position the trolley stops in the track at the respective end of the track so that the required door opening is achieved and clamp as follows: screw the top screw (5a) on the stopper until the component has set in the track. Now tighten the bottom screw (5b) slightly. Then re-tighten both screws by turning them a additional ¼ turn.


Montage ohne Seitenteil/Installation without fixed glazing

Montage ohne Seitenteil

Installation without fixed glazing

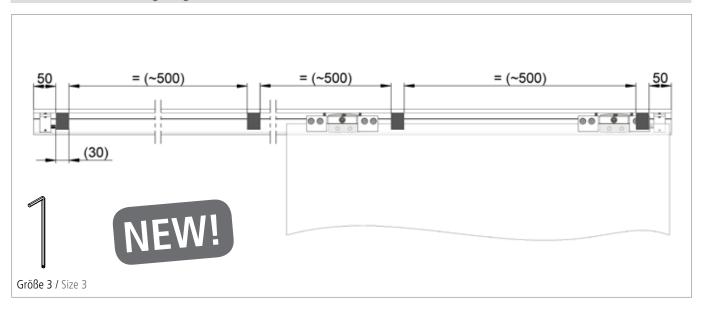

Die Klemmadapter wie dargestellt an der Laufschiene verteilen und fixieren. Spread the clamp adapters on the track and fix them.

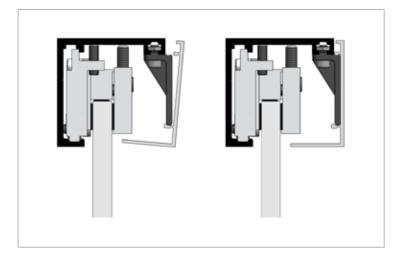




Blende nach Abbildung unten an den Klemmadaptern ansetzen und an der oberen Klemmstelle andrücken.

Place pelmet at the bottom part of the clamp adapter and clip-on at the top.


Montage ohne Seitenteil Installation without fixed glazing

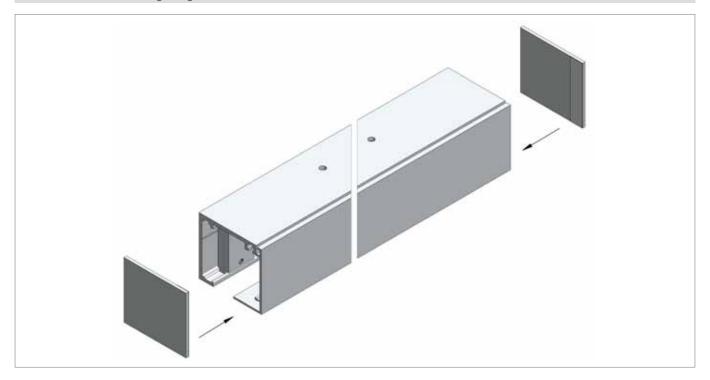

Bei Verwendung der optionalen Abdeckkappen: Die Stirnseiten der Profile mit z.B. Bohle Spezialreiniger reinigen, anschließend die optionalen Abdeckkappen seitlich auf die Blende kleben.

When using the optional caps: Clean both end surfaces of the profile, for example, with Bohle Special cleaner before attaching caps.


Lieferumfang Scope of delivery

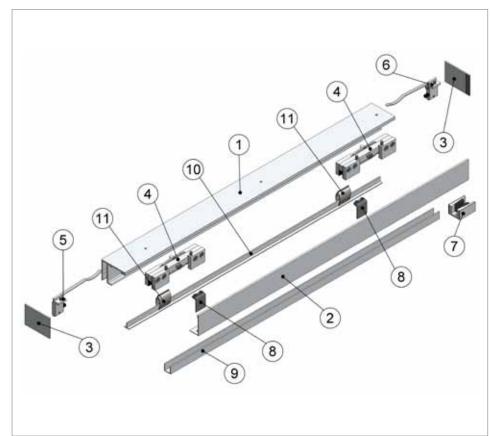

- 1. Laufschiene (mit Seitenteil) / Track with fixed glazing
- 2. Blende / Cover
- 3. Abdeckkappen* / Caps* (Art.-Nr.BO 51 015 45N/ BO 51 015 46N)
- 4. Rollapparat / Trolley5. Fangstopper links /Door catcher left
- 6. Fangstopper rechts / Door catcher right
- Untere Führung / Bottom guide
 Klemmadapter / Slide clamp adapter
- 9. U-Schiene für Seitenteil / Bottom guide for fixed glazing
- 12. Abdeckprofil / Cover profile
- 13. Befestigungsklammern für Abdeckprofil / Clamps for cover profile
- * bei Deckenmontage nicht im Lieferumfang enthalten /not included with ceiling installation

Deckenmontage mit Seitenteil bei durchlaufender Wand, mit verdecktem Muschelgriff

Ceiling mount with fixed glazing - continuous wall with covered flat handle

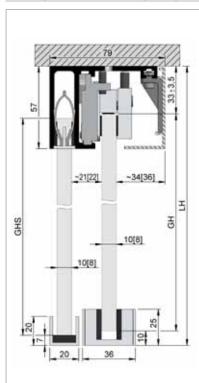

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33 GHS = GH

Art.-Nr. BO 51 015 13N Art.-Nr. BO 51 015 14N Art.-Nr. BO 51 015 15N Art.-Nr. BO 51 015 16N Art.-Nr. BO 51 015 17N Art.-Nr. BO 51 015 18N

Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33 GHS = GH

Part No. BO 51 015 13N Part No. BO 51 015 14N Part No. BO 51 015 15N Part No. BO 51 015 16N Part No. BO 51 015 17N Part No. BO 51 015 18N

30

1 Flügel mit Seitenteil

Panel with fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00; LW = 1800,00; GA2 = 60,00

Laufschienenlänge (L)

Track length (L)

L = LW + 60,00

Bsp.: / Example: L = 1800,00 + 60,00 = 1860,00

Länge Abdeckprofil (T)

Cover profile length (T)

T = L - S

Bsp.: / Example: T = 1860,00 - 955,00 = 905,00

Mit Muschelgriff

Glasbreite Schiebetür (GB) max. DB MG verdeckt

With flat handle

Width door panel (GB) max. DB. door handle (covered)

$$GB = LW + 60,00 + 50,00$$

2,00

Bsp.: / Example: GB = $\frac{1800,00 + 60,00 + 50,00}{2.00} = 955,00$

Gewicht Schiebtür (G) in kg MG verdeckt

Weight door panel (G) in kg door handle (covered)

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 955,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 51,5$

Glasbreite Seitenteil (S) max. DB, MG verdeckt

Width door panel with side panel (S) max. DB, door handle (covered)

$$S = LW + 60,00 + 50,00$$

2,00

Bsp.: / Example: $S = \frac{1800,00 + 60,00 + 50,00}{2,00} = 955,00$

Legende:

LH = lichte Höhe

LW = lichte Weite

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe

GB = Glasbreite Schiebetür

MG = Muschelgriff

L = Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1 GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

T = Abdeckprofillänge

S = Seitenteil BP = Bodenprofil

GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

LW

50

DB

LH = Clear height

LW = Clear width

BH = Drill height

GH = Glass height

GB = Width Door panel

MG = Door handle

L = Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

DB = Walk through distance

G = Weight

T = Cover profile length

S = Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

Länge Bodenprofil (BP) MG verdeckt

Length u-channel (BP) door handle (covered)

 $\mathsf{BP}=\mathsf{S}$

Bsp.: / Example: BP = 955,00

Durchgangsbreite (DB) MG verdeckt

Walk-through distance (DB) door handle (covered)


DB = L - S - 30,00

Bsp.: / Example: DB = 1860,00 - 955,00 - 30,00 = 875,00

Montage mit Seitenteil/Installation with fixed glazing

Deckenmontage mit Seitenteil bei durchlaufender Wand, mit Stangengriff

Ceiling mount with fixed glazing continuous wall, ladder handle

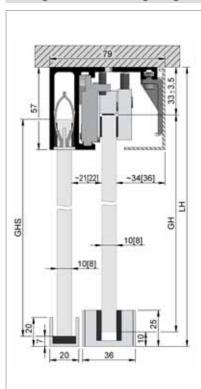

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33 GHS = GH

Art.-Nr. BO 51 015 13N Art.-Nr. BO 51 015 14N Art.-Nr. BO 51 015 15N Art.-Nr. BO 51 015 16N Art.-Nr. BO 51 015 17N Art.-Nr. BO 51 015 18N

Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33 GHS = GH

Part No. BO 51 015 13N Part No. BO 51 015 14N Part No. BO 51 015 15N Part No. BO 51 015 16N Part No. BO 51 015 17N Part No. BO 51 015 18N

1 Flügel mit Seitenteil

Panel with fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00; LW = 1800,00; GA2 = 60,00

Laufschienenlänge (L)

Track length (L)

L = LW + 60,00

Bsp.: / Example: L = 1800,00 + 60,00 = 1860,00

Länge Abdeckprofil (T)

Cover profile length (T)

T = L - S

Bsp.: / Example: T = 1860,00 - 870,00 = 990,00

Glasbreite Schiebetür (GB) max. DB

Width door panel (GB) max. DB

GB = LW + 90,00 + GA1 + GA2 - 50,00

2,00

Bsp.: / Example: GB = $\frac{1800,00 + 90,00 + 80,00 + 60,00 + 50,00}{2,00}$ = 1040

Gewicht Schiebtür (G) in kg

Weight door panel (G) in kg

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: $G = 2157,00 \times 1040,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 56,08$

Glasbreite Seitenteil (S) max. DB

Width door panel with side panel (S) max. DB

S = LW + 30,00 - GA1 - GA2 + 50,00

2,00

Bsp.: / Example: $S = \frac{1800,00 + 30,00 - 80,00 - 60,00 + 50,00}{2,00} = 870,00$

Länge Bodenprofil (BP)

Length u-channel (BP)

BP = S

Bsp.: / Example: BP = 870,00

Durchgangsbreite (DB)

Walk-through distance (DB)

 $DB = \frac{LW}{2} - GA1 - GA2 + 30,00$

2

Bsp.: / Example: DB = $\frac{1800,00}{2}$ - 80,00 - 60,00 + 30,00 = 790,00

GA1 S DB DB

Legende:

LH = lichte Höhe

LW = lichte Weite

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe GB = Glasbreite Schiebetür

MG = Muschelgriff

L = Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

T = Abdeckprofillänge

S = Seitenteil

BP = Bodenprofil GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

LH = Clear height

LW = Clear width

BH = Drill height

GH = Glass height

GB = Width Door panel

MG = Door handle

= Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

DB = Walk through distance

G = Weight


T = Cover profile length

= Side panel

BP = Floor profile GHS = Height side panel

Deckenmontage mit Seitenteil bei nicht durchlaufender Wand, mit verdecktem Muschelgriff

Ceiling wall with fixed panel, fixed wall, covered flat handle

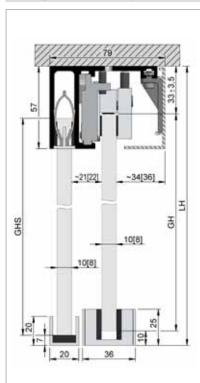

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33GHS = GH

Art.-Nr. BO 51 015 13N Art.-Nr. BO 51 015 14N Art.-Nr. BO 51 015 15N Art.-Nr. BO 51 015 16N Art.-Nr. BO 51 015 17N Art.-Nr. BO 51 015 18N

Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33GHS = GH

Part No. BO 51 015 13N Part No. BO 51 015 14N Part No. BO 51 015 15N Part No. BO 51 015 16N Part No. BO 51 015 17N Part No. BO 51 015 18N

1 Flügel mit Seitenteil

Panel with fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00; LW = 1800,00; GA2 = 60,00

Laufschienenlänge (L)

Track length (L):

L = LW

Bsp.: / Example: L = 1800,00

Länge Abdeckprofil (T)

Cover profile length (T)

T = L - S - 4,00

Bsp.: / Example: T = 1800,00 - 921,00 - 4,00 = 875,00

Glasbreite Schiebetür (GB) max. DB MG verdeckt

Width door panel (GB) max. DB. door handle (covered)

GB = LW + 50,00 - 8,002,00

Bsp.: / Example: GB = $\frac{1800,00 + 50,00 - 8,00}{100} = 921,00$

Gewicht Schiebtür (G) in kg MG verdeckt

Weight door panel (G) in kg door handle (covered)

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 921,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 49,66$

Glasbreite Seitenteil (S) max. DB, MG verdeckt

Width door panel with side panel (S) max. DB. door handle (covered)

S = LW + 50,00 - 8,002,00

Bsp.: / Example: $S = \frac{1800,00 + 50,00 - 8,00}{100} = 921,00$

Länge Bodenprofil (BP) MG verdeckt

Length u-channel (BP) door handle (covered)

BP = S + 4.00

Bsp.: / Example: BP = 921,00 + 4,00 = 925,00

Durchgangsbreite (DB) MG verdeckt

Walk-through distance (DB) door handle (covered)

DB = L - S - 4.00

Bsp.: / Example: DB = 1800,00 - 921,00 - 4,00 = 875,00

LW GA1 GB DB

Legende:

LH = lichte Höhe

LW = lichte Weite

BH = Bohrhöhe

GH = Glashöhe = Glasbreite Schiebetür GB

MG = Muschelgriff

= Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite

G = Gewicht in kg

= Abdeckprofillänge Τ

= Seitenteil ς = Bodenprofil

GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

LH = Clear height

LW = Clear width

BH = Drill height

GH = Glass height

GB = Width Door panel

MG = Door handle

= Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness

DB = Walk through distance

= Weight

= Cover profile length Т


= Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

Deckenmontage mit Seitenteil bei nicht durchlaufender Wand, mit halb verdecktem Muschelgriff

Ceiling mount with fixed panel with fixed wall, half covered flat handle

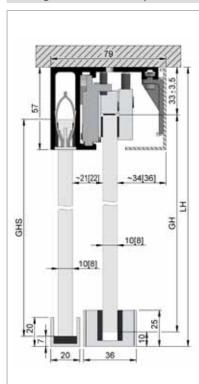

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33GHS = GH

Art.-Nr. BO 51 015 13N Art.-Nr. BO 51 015 14N Art.-Nr. BO 51 015 15N Art.-Nr. BO 51 015 16N Art.-Nr. BO 51 015 17N Art.-Nr. BO 51 015 18N

Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33GHS = GH

Part No. BO 51 015 13N Part No. BO 51 015 14N Part No. BO 51 015 15N Part No. BO 51 015 16N Part No. BO 51 015 17N Part No. BO 51 015 18N

1 Flügel mit Seitenteil

Panel with fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00; LW = 1800,00; GA2 = 60,00

Laufschienenlänge (L)

Track length (L)

L = LW

Bsp.: / Example: L = 1800,00

Länge Abdeckprofil (T)

Cover profile length (T)

T = L - S - 4.00

Bsp.: / Example: T = 1800,00 - 883,00 - 4,00 = 913,00

Glasbreite Schiebetür (GB) max. DB MG halbverdeckt

Width door panel (GB) max. DB. door handle (half covered)

GB = LW + 50,00 + (GA1 - 4) - 8,00

2,00

Bsp.: / Example: GB = 800,00 + 50,00 + (80,00 - 4) - 8,00 = 959.002.00

Gewicht Schiebtür (G) in kg MG halbverdeckt

Weight door panel (G) in kg door handle (half covered)

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,00000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 959,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 51,71$

Glasbreite Seitenteil (S) max. DB, MG halbverdeckt

Width door panel with side panel (S) max. DB. door handle (half covered)

S = LW + 50,00 - GA1 - 4,00

2,00

Bsp.: / Example: $S = \frac{1800,00 + 50,00 - 80,00 - 4,00}{100} = 883.00$

Länge Bodenprofil (BP) MG halbverdeckt

Length u-channel (BP) door handle (half covered)

BP = S + 4.00


Bsp.: / Example: BP = 883,00 + 4,00 = 887,00

Durchgangsbreite (DB) MG verdeckt

Walk-through distance (DB) door handle (half covered)

DB = L - S - GA1

Bsp.: / Example: DB = 1800,00 - 883,00 - 80,00 = 837,00

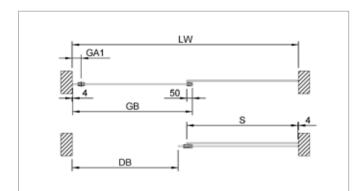

Legende:

LH = lichte Höhe

LW = lichte Weite

= Bohrhöhe

GH = Glashöhe GB = Glasbreite Schiebetür

MG = Muschelgriff

= Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

= Durchgangsbreite DB

= Gewicht in kg G

= Abdeckprofillänge Τ = Seitenteil ς

= Bodenprofil

GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

LH = Clear height

LW = Clear width

= Drill height

GH = Glass height

= Width Door panel GB

MG = Door handle

= Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2 GD = Glass thickness

DB = Walk through distance

= Weight

= Cover profile length Т


= Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

Deckenmontage mit Seitenteil bei nicht durchlaufender Wand, mit Stangengriff

Ceiling mount with fixed glazing and fixed wall, ladder handle

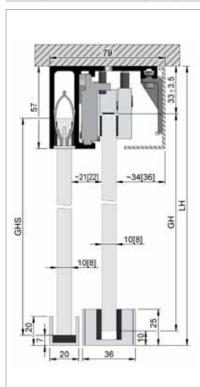

Glashöhe (GH):

GH = LH - 10 - 33GHS = GH

Art.-Nr. BO 51 015 13N Art.-Nr. BO 51 015 14N Art.-Nr. BO 51 015 15N Art.-Nr. BO 51 015 16N Art.-Nr. BO 51 015 17N Art.-Nr. BO 51 015 18N

Glass height (GH):

GH = LH - 10 - 33GHS = GH

Part No. BO 51 015 13N Part No. BO 51 015 14N Part No. BO 51 015 15N Part No. BO 51 015 16N Part No. BO 51 015 17N Part No. BO 51 015 18N

1 Flügel mit Seitenteil

Panel with fixed glazing

Bsp.: / Example: GH = 2157,00; GA1 = 80,00; GD = 10,00; LW = 1800,00; GA2 = 60,00

Laufschienenlänge (L)

Track length (L)

L = LW

Bsp.: / Example: L = 1800,00

Länge Abdeckprofil (T)

Cover profile length (T)

T = L - S - 4,00

Bsp.: / Example: T = 1800,00 - 853,00 - 4,00 = 943,00

Glasbreite Schiebetür (GB) max. DB

Width door panel (GB) max. DB

GB = LW + GA1 + GA2 + 50,00 - 12,002,00

Bsp.: / Example:

 $GB = \frac{1800,00 + 80,00 + 60,00 + 50,00 - 12,00}{12,00} = 989,00$

Gewicht Schiebtür (G) in kg

Weight door panel (G) in kg:

 $G = GH \times GB \times GD \times 0,0000025$

Bsp.: / Example: $G = 2157,00 \times 989,00 \times 10,00 \times 0,0000025 = 53,33$

Glasbreite Seitenteil (S) max. DB

Width door panel with side panel (S) max. DB

S = LW - GA1 - GA2 + 50,00 - 4,00

2,00

Bsp.: / Example: $S = \frac{800,00 - 80,00 - 60,00 + 50,00 - 4,00}{80,00 - 80,00 - 60,00 + 50,00 - 4,00} = 853.00$ 2,00

Länge Bodenprofil (BP)

Length u-channel (BP)

BP = S + 4.00

Bsp.: / Example: BP = 853,00 + 4,00 = 857,00

Durchgangsbreite (DB)

Walk-through distance (DB)

DB = L - S - GA1 - GA2

Bsp.: / Example: DB = 1800,00 - 853,00 - 80,00 - 60,00 = 807,00

GA2 DB

Legende:

LH = lichte Höhe

LW = lichte Weite

= Bohrhöhe

= Glashöhe GH

= Glasbreite Schiebetür GB MG = Muschelgriff

= Laufschienenlänge

GA1 = Griffabstand 1

GA2 = Griffabstand 2

GD = Glasdicke

DB = Durchgangsbreite G = Gewicht in kg

= Abdeckprofillänge Τ

= Seitenteil = Bodenprofil

GHS = Glashöhe Seitenteil

Legend:

LH = Clear height

LW = Clear width

= Drill height

GH = Glass height

= Width Door panel GB

MG = Door handle

= Track length

GA1 = Handle distance 1

GA2 = Handle distance 2

GD = Glass thickness DB = Walk through distance

= Weight

= Cover profile length


= Side panel

BP = Floor profile

GHS = Height side panel

21


Installation with fixed glazing

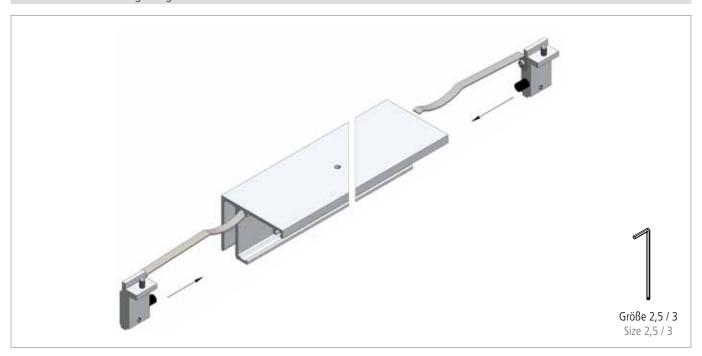

1

Die Fangstopper stirnseitig in die Laufschiene einschieben und am jeweiligen Schienenende grob positionieren, ohne eine Befestigungsbohrung zu verdecken.

Slide door catcher into track and position in desired location without covering any fixing bore holes.

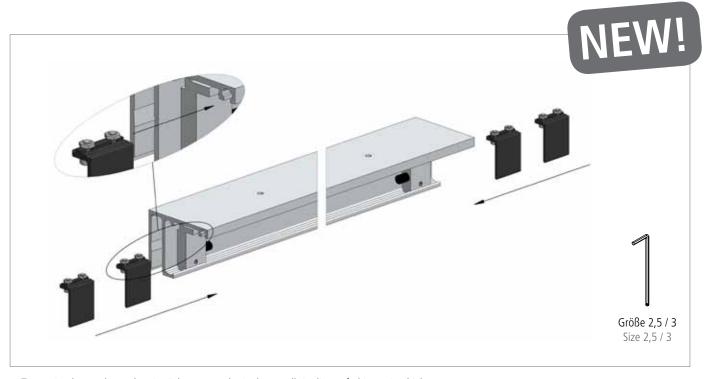

2

Die Klemmadapter (zwei Stück pro Meter) wie dargestellt in die Laufschiene einschieben. Slide clamp adapters (two per meter) into the track.

Installation with fixed glazing




3


Die Laufschiene waagerecht und lotrecht an die Wand bzw. Decke montieren.

Wichtig: Nur Befestigungsmaterial verwenden, das für den vorhandenen Untergrund geeignet ist.

Install track level either onto wall or ceiling.

NOTE: Fix track only with suitable load bearing materials (stud or solid wood blocking).

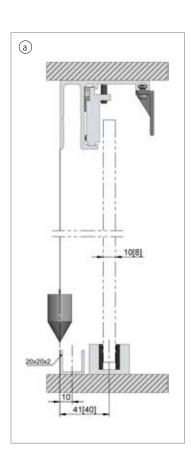

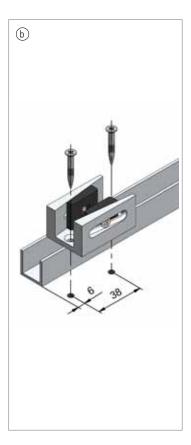



Mit einem Lot die optionale U-Schiene (20 x 20 x 2 mm) für das Seitenteil waagerecht auf dem Boden positionieren und verschrauben.

Des Weiteren die untere Führung mit Hilfe des Lots positionieren, Bohrbild übertragen, bohren und die untere Führung befestigen. Die U-Schiene (20 x 20 x 2 mm) säubern und Verglasungsklötze $5 \times 15 \text{ mm}$ (bauseits) in die U-Schiene einlegen.

Use a plumb bob to determine the position of the bottom guide. Transfer drilling pattern, drill and fix the bottom guide. Clean Uchannel (20 x 20 x 2 mm) and insert setting blocks (5 x 15 mm) into u-channel.

Montage mit Seitenteil/Installation with fixed glazing

Montage mit Seitenteil


Installation with fixed glazing





Zum Einsetzen des Seitenteils dieses leicht angeschrägt in den U-Kanal der Laufschiene heben, bis es unten über die U-Schiene passt. Dann die Scheibe positionieren, ausrichten und mit Hilfe von Kunststoffeinlagen (bauseits) oben und unten seitlich klemmen oder bei Verwendung von 10 mm Glas mit dem optionalen Gummiprofil (Art.-Nr. BO 52 147 63) fixieren.

To insert the side panel, slightly tilt it and lift it into the u-shaped channel of the track until it fits above the channel at the bottom. Then position and align the pane and use plastic setting blocks to clamp it at the top and bottom at the sides. Or when using 10 mm glass, use rubber profile BO 5214763.

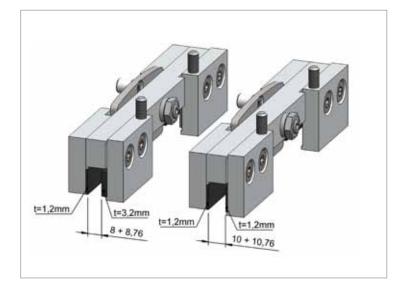




Die Rollapparate sind werkseitig für eine 10 mm dicke Glasscheibe vormontiert. Bei der Verwendung einer 8 mm Scheibe müssen bei den Klemmbacken die 1,2 mm dicken Klemmeinlagen gegen die mitgelieferten 3,2 mm dicken Klemmeinlagen ausgetauscht werden. Alle Klemmflächen mit z.B. Bohle Spezialreiniger reinigen.

The trolleys are preassembled in the factory for a 10 mm thick glass pane. If using an 8 mm pane the 1,2 mm clamping inserts of the clamping jaws must be replaced with the 3,2 mm thick inserts supplied. Clean the pane in this area, for example, with Bohle Special cleaner.


Installation with fixed glazing

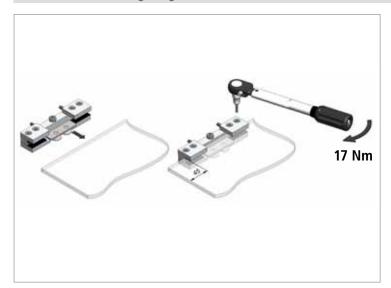



Die Rollapparate ganz auf die Glasscheibe aufschieben, bis die schwarzen Schutzgummis kopfseitig an der Scheibe anliegen. Die Rollapparate jeweils 45 mm von den Stirnseiten positionieren. Die Rollapparate auf der Glasscheibe mit einem Anzugsmoment von **17 Nm** klemmen, hierfür einen Drehmomentschlüssel mit Torx-Aufsatz (TX30) verwenden.

Push the trolleys onto the glass pane until the protective rubber pushes against the top of the pane. Position each of the trollys 45 mm from the edge of the glass. Tighten clamp with a torque of **17 Nm** and use a torque wrench with Torx bit (TX30).

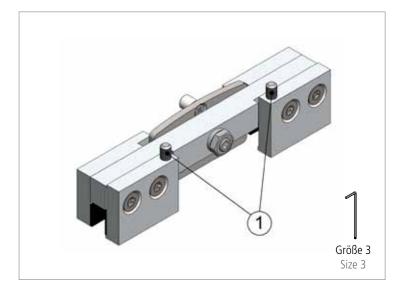




Die Sicherungsschrauben (1) an den Rollapparaten soweit herunter drehen, bis diese bündig mit der Klemmplatte sind.

Lower safety screws (1) at the trolleys until they are flush with clamping plate.

Installation with fixed glazing

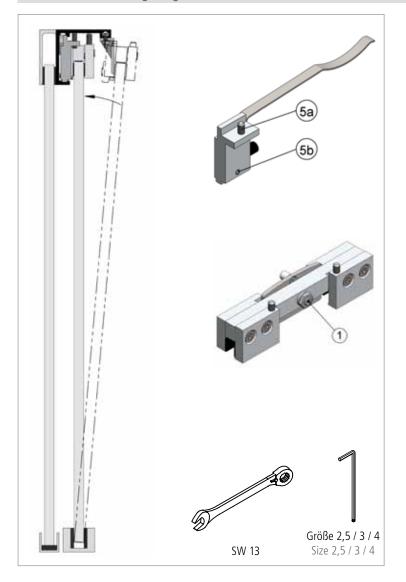



Wichtig: Die Laufflächen der Schiene und die Laufrollen der Rollapparate vor dem Einsetzen des Türblattes säubern.

Das Türblatt in die Laufschiene hängen und über die Exzenterschrauben (1) mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten. Anschließend die Exzenterschrauben (1) über die Kontermuttern fixieren. Die Sicherungsschrauben soweit hoch drehen, bis ein leichter Kontakt zur Laufschiene besteht, dann diese wieder um ½ Umdrehung zurück drehen.

Wichtig: Die Sicherungsschrauben verhindern das Ausheben der Tür bei unsachgemäßer Betätigung.


Die Stopper in der Laufschiene am jeweiligen Schienenende so positionieren, dass die gewünschte Türöffnung freigegeben wird und wie folgt klemmen: zuerst die obere Schraube (5a) am Stopper anziehen, bis sich das Bauteil in der Schiene gesetzt hat. Nun die untere Schraube (5b) leicht anziehen. Anschließend beide Schrauben eine ¼ Umdrehung nachziehen.

IMPORTANT: Clean running surface before inserting door. All trolleys are equipped with maintenance free bearings and should not be greased.

Position the door pane in the track and align using the eccentric screws (1) and a level. Then tighten the eccentric screws (1) using the counter nuts. Turn the locking screws until they are in light contact with the track, then turn them back again by a ½ turn.

Important: The locking screws serve as the anti-jump system and prevent the door from jumping if improperly used.

Position the trolley stops in the track at the respective end of the track so that the required door opening is achieved and clamp as follows: screw the top screw (5a) on the stopper until the component has set in the track. Now tighten the bottom screw (5b) slightly. Then re-tighten both screws by turning them a additional ¼ turn.

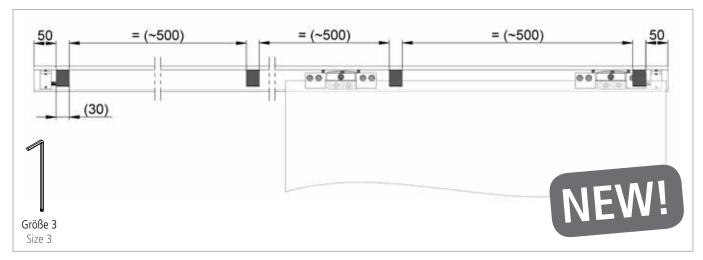

10

Die Klemmadapter wie dargestellt an der Laufschiene verteilen und fixieren.

Spread the clamp adapters on the track and fix them.


Installation with fixed glazing





Gegebenenfalls das Abdeckprofil ablängen, anschließend die Klemmfedern an den Steg des Abdeckprofiles kleben und dieses in den Kanal des Seitenteils im Durchgang klemmen.


If necessary, cut cover to size and insert into the channel of the side panel in the walk through area.

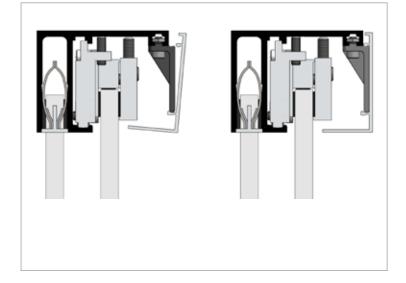



Blende nach Abbildung unten an den Klemmadaptern ansetzen und an der oberen Klemmstelle andrücken.

Place pelmet at the bottom part of the clamp adapter and clip-on at the top.

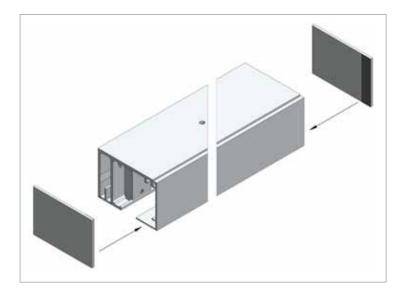



Bei Verwendung der optionalen Abdeckkappen:

Die Stirnseiten der Profile mit z.B. Bohle Spezialreiniger reinigen, anschließend die optionalen Abdeckkappen seitlich auf die Blende kleben.

When using the optional caps: Clean both end surfaces of the profile, for example, with Bohle Special cleaner before attaching caps.

Germany	Austria	United Kingdom
Bohle AG - Head Office	Bohle GmbH	Bohle Ltd
Dieselstraße 10	Lemböckgasse 63/1/1	Fifth Avenue, Tameside Park
D-42781 Haan	A-1230 Wien	Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP
T +49 2129 5568-0	T +43 1 804 4853-0	T +44 161 3421100
F +49 2129 5568-201	F +43 1 804 4853-33	F +44 161 3440111
info@bohle.de	info@bohle.at	info@bohle.ltd.uk