Manual RIE para grabado de Si (SF_6) sobre vidrio

1. Verificar vacío arriba, ventilación abajo, Potencia y gases en off

2. Encender chiller y vacío

3. Abrir vacío (llave naranja)

4. Encender RIE (Botón trasero)

5. Verificar que la presión sea menor a 100mTorr

6. Abrir Ar. Tanque grande azul:
    a. Llave
    b. Regulador (pequeño y negro)
    c. Válvula roja

7. Baja vacío y sube ventilación

8. Cargar muestras:
    a. Abrir válvula negra
    b. Abrir la cámara
    c. Cerrar inmediatamente válvula negra
    d. Poner muestras
    e. Cerrar cámara

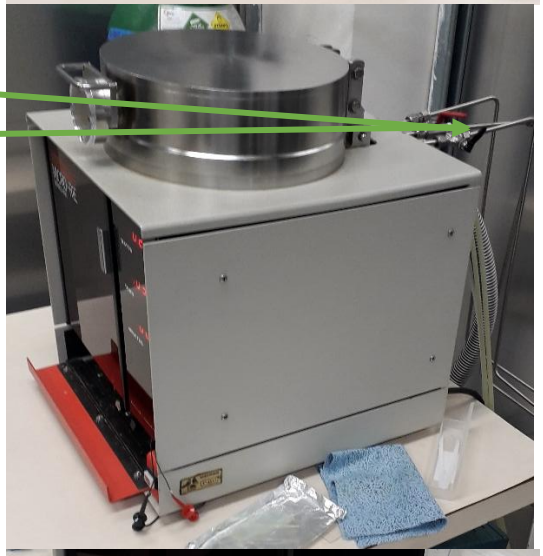

9. Abrir vacío y cierra ventilación

10. Abrir válvula negra pintada de blanco

11. Abrir llave y cerrar inmediatamente llave de SF_6
12. Abrir y dejar abierta válvula de SF_6

13. Encender multi-toma del chiller

14. Verificar que se bombee agua

15. Encender y abrir gas 1 (dice CF_4) hasta la presión necesaria
16. Encender potencia del plasma, correr el tiempo y regular potencia hasta la necesaria
17. Cuando termina el grabado
    a. Apagar potencia
    b. Apagar gas 1 + cerrar gas 1

18. Apagar multi-toma del chiller

19. Baja vacío y sube ventilación

20. Sacar muestras:
    a. Abrir válvula negra
    b. Abrir la cámara
    c. Cerrar inmediatamente válvula negra
    d. Retirar muestras
    e. Cerrar cámara

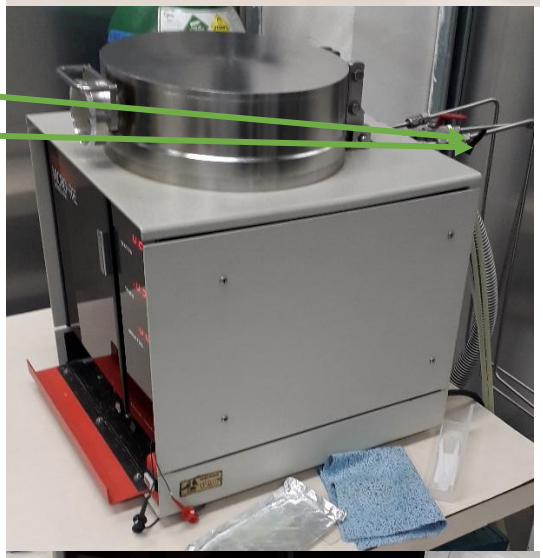

21. Abrir vacío y cierra ventilación
22. Hacer purga del SF_6 restante en las tuberías:
    a. Encender gas 1
    b. Abrir todo el gas 1
    c. Esperar que la presión llegue a 100mTorr
    d. Apagar gas 1 + cerrar gas1
23. Cerrar válvula negra pintada de blanco
24. Cerrar válvula negra tanque SF_6

25. Cerrar Ar: Llave + regulador (pequeño y negro) + válvula roja

26. Cerrar vacío (llave naranja)
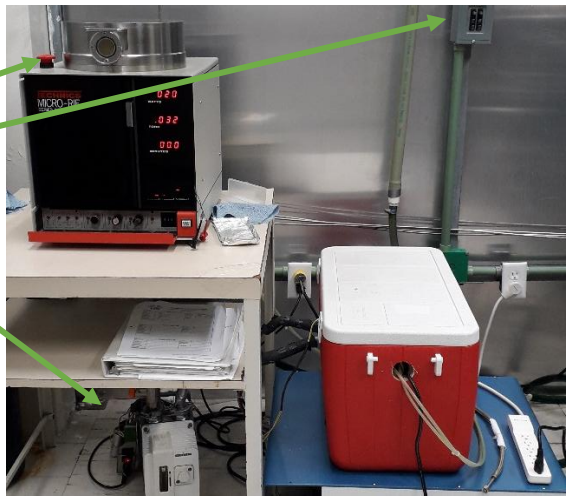
27. Apagar RIE (Botón grande rojo)
28. Apagar chiller y vacío
29. Anotarse en la bitácora