Q Rechercher des produits, des documents et plus encore

Assistance < Consulter notre FAQFA135322</p>

Consulter notre FAQ

Rechercher par mot-clé ou poser une question

Rechercher

Comment initialiser un grafcet sur SoMachine?


La démarche pour initialiser un grafcet sur SoMachine est la suivante :

- déclarer et activer la variable SFCinit dans le POU (Program Organisation Unit) du grafcet à initialiser,
- utiliser cette variable dans un autre module pour initialiser le grafcet.

Illustration:


Déclaration de la variable SFCinit dans le POU Grafcet à initialiser :

VAR_INPUT SFCinit:bool; END_VAR

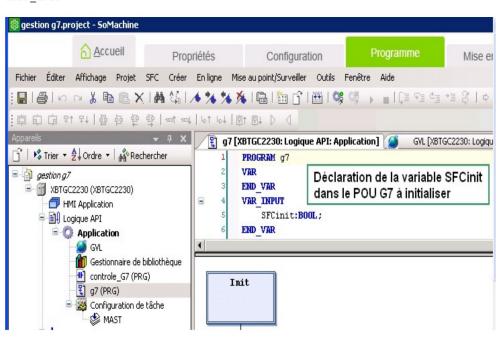

Activation de la variable SFCinit dans les propriétés du POU grafcet à initialiser :




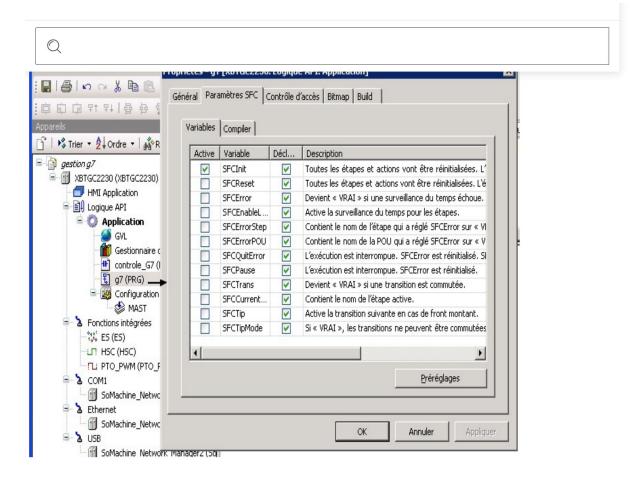

Utilisation de la variable SFCinit dans un autre module pour initialiser le grafcet :

Le bit SFCinit est accessible depuis un autre POU en respectant la syntaxe suivante $Nom_du_POU_du_Grafcet.SFCinit.$

Dans notre illustration cela donne g7.SFCinit

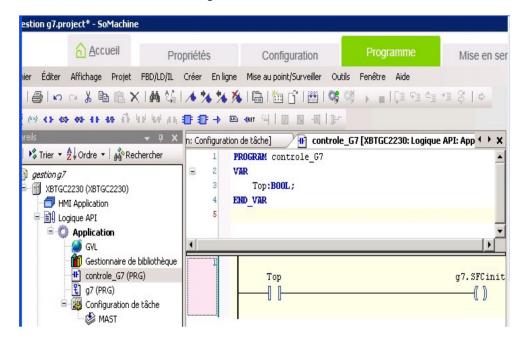

Voir également : Comment créer une POU avec SoMachine ?

Publié pour: Schneider Electric France