




Transmisión Banda Base – Banda Ancha

Banda Base

En Comunicaciones, el término banda base se refiere a la banda de frecuencias producidas por un transductor. Como por ejemplo un micrófono, un telégrafo. Cualquier dispositivo generador de señales que no es necesario adaptarlo al medio por el que se va a transmitir.

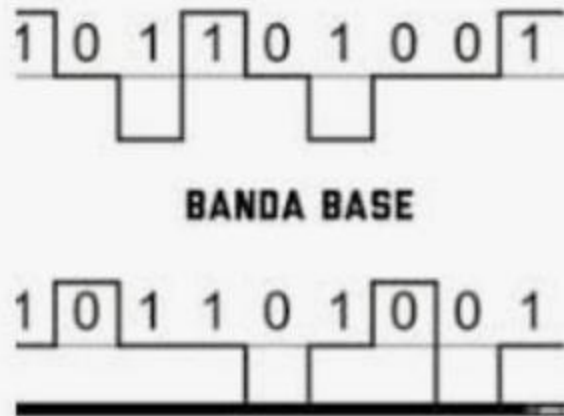


La banda base es la señal de una sola transmisión de canal

Tipos de Banda Base


UNIPOLAR

Siempre toma una polaridad, positiva/negativa mientras que 0 solo es 0

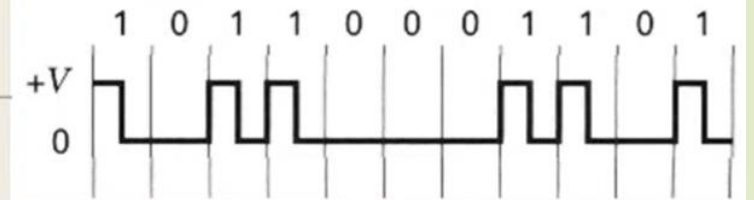


POLARES

La señal toma valores positivos para 1 y negativo para 0

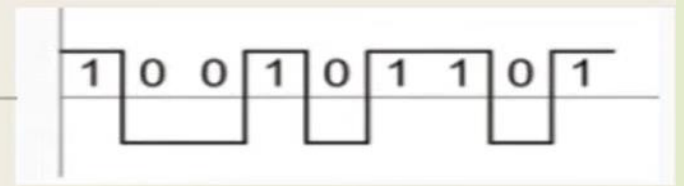


BIPOLARES

Un dígito toma valor con polaridad alterna y otro permanece en 0

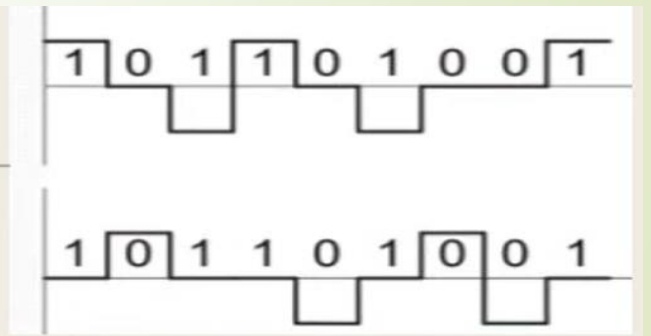

Comparativa BB - BP

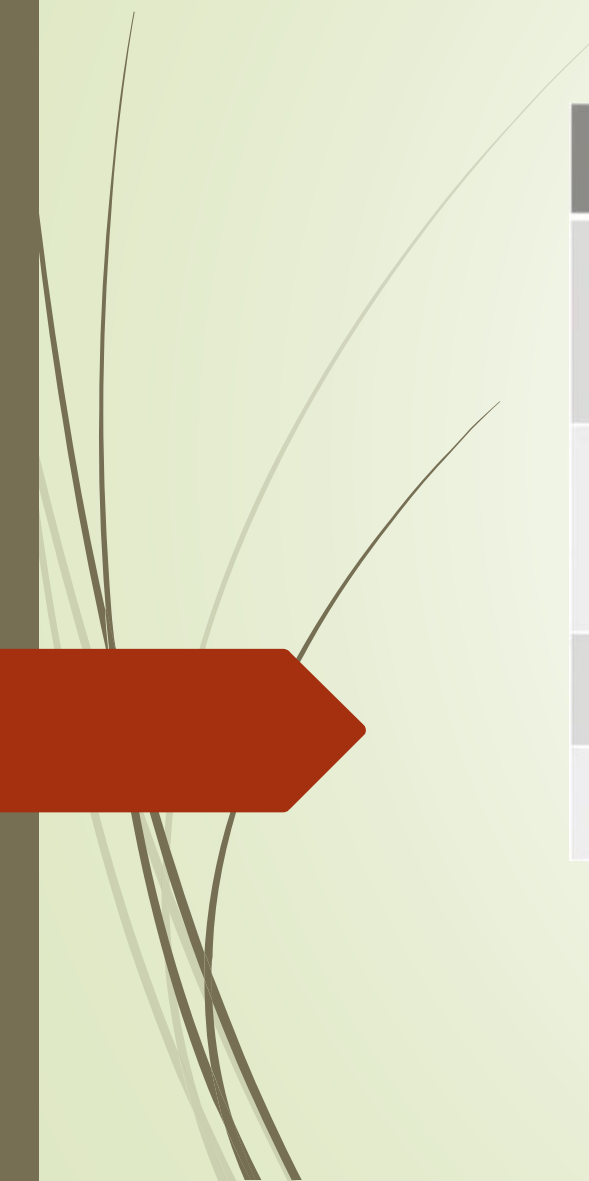

Banda base	Banda ancha
Trasmite solo una señal	Transmite más de una señal
No es decodificada	Es decodificada y regenerada
Recursos limitados	Recursos amplios
Activo / inactivo	Siempre activo

Aplicaciones BB - BP

Banda ancha

- Navegación tradicional y comunicaciones de persona a persona
- Servicios de voz: los precios bajan
- Televisión por Internet y redes domésticas
- Servicios de información y esparcimiento
- Contenido en un mundo de alta velocidad

Banda base

- Disminuir la componente continua
- Proveer sincronismo entre transmisor y receptor
- Permitir detectar la presencia de la señal en la línea
- Se le conoce como señales on/off
- Un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales