



计算机网络



顾军 计算机学院 jgu@cumt.edu.cn



专题2: 信号如何在计算机网络中流动




- 应用层(application layer)
- 运输层(transport layer)
- 网络层(network layer)
- 数据链路层(data link layer)
- 物理层(physical layer)






09: 数字通信方式有哪些?

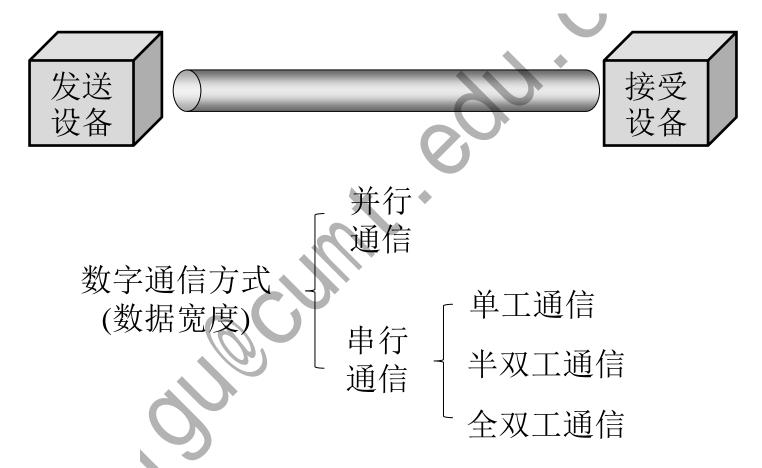





并行通信

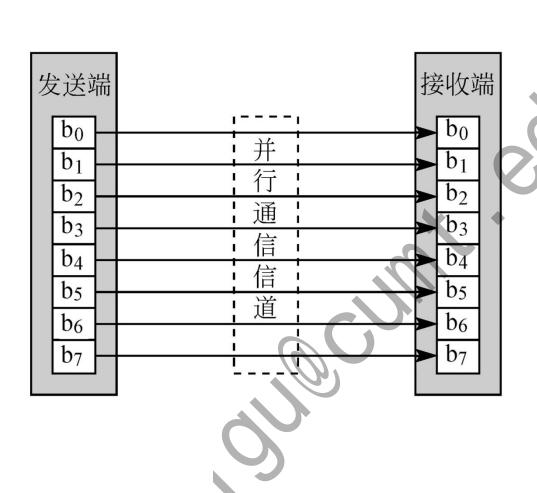


- 如果一组数据的各 数据位在多条线上 同时被传输,这种 传输方式称为并行 通信。
- 并行通信时数据的 各个位同时传送, 可以字或字节为单 位并行进行。





并行通信

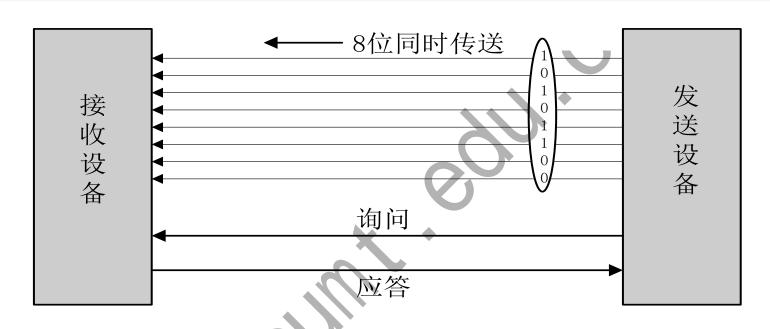


- 并行通信控制简单、传输速度快;由于传输线 较多,长距离传送时成本高且接收方的各位同 时接收存在困难。
- 计算机或PLC各种内部总线就是以并行方式传送 数据的。





串行通信

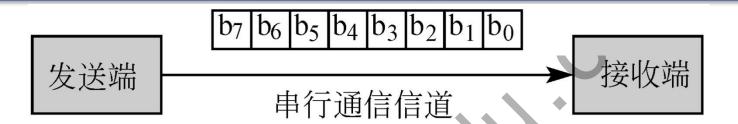

■ 串行通信是指使用一条数据线,将数据一位一位地依次 传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。




- 串行通信只需要少数几条线就可以在系统间交换信息, 特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距 离通信。
- 串行通信的特点: 传输线少,长距离传送时成本低, 且可以利用电话网等现成的设备, 但数据的传送控制 比并行通信复杂。





串行通信的传输方向

- 信道(channel): 一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
 - 一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接收信道。
- ■根据通信双方的信息交互方式可以进一步分三种。
- □ 信息只能单向传送 为单工;
- □ 信息能双向传送但 不能同时双向传送 称为半双工,即双 向交替通信;
- □ 信息能够同时双向 传送则称为全双工, 即双向同时通信。

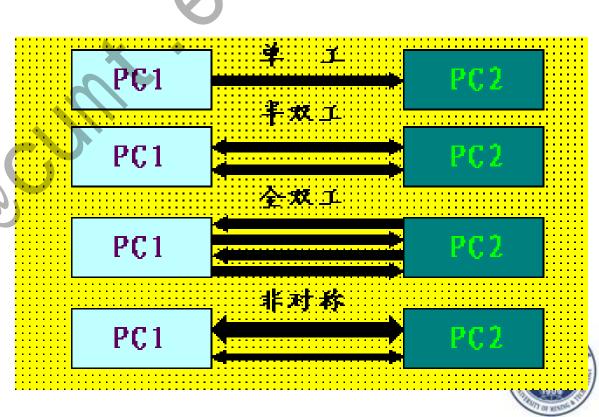




单工(Simplex):数据单向传输

>Transmitter

Receiver


>transceiver

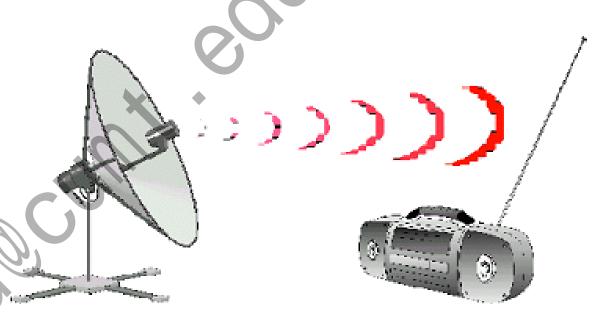





半双工(Half Duplex)信号可以双向传输,但不能在一时刻双向传输

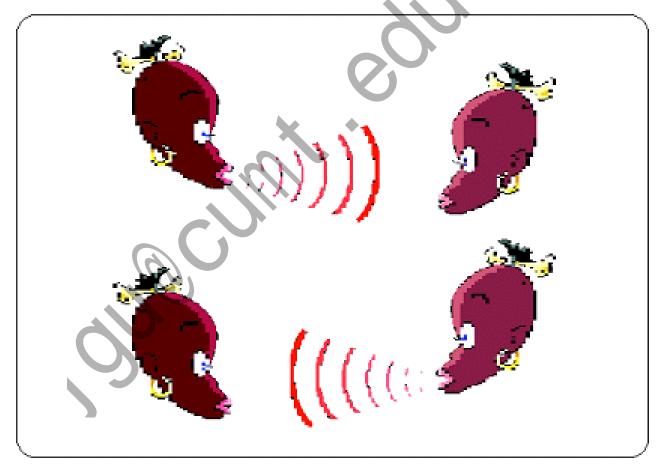






全双工(Full Duplex)信号可同时双向传输

两个方向的信号共享链路带宽:

- 1)链路具有两条物理上独立的传输线路
- 2)将带宽一分为二,分别用于不同方向的信号传输

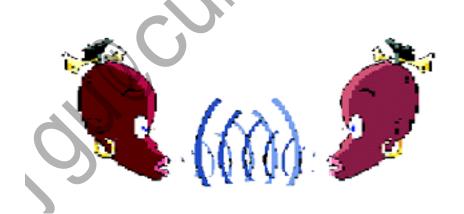





Q10: 如何协调串行通信的收发?


- 并行通信中属于同一数据的各数据位是同时发送和 接受的,因此很容易识别该数据的所有比特位。
- 但是串行通信中,各数据位是一位一位依次传输的,如何识别属于某个数据的数据位从哪开始、到哪结束是保证正确通信的关键。
- 因此串行通信的双方在交换数据时需要有高度的协同动作,彼此间传输数据的速率、每个比特的持续时间和间隔都必须相同,使接收端与发送端在时间基准上一致(包括开始时间、位边界、重复频率等),这就是同步问题。





数据传输同步技术

■ 同步就是要接收方按照发送方发送的每个码元/比特起止时刻和速率来接收数据;否则,收发之间会产生误差,即使是很小的误差,随着时间增加的逐步累积,也会造成传输的数据出错。

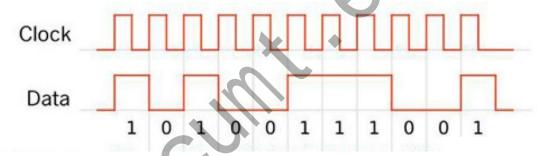

- ◆ 常用的同步技术
 - □位同步

□字符同步: 异步方式

□帧同步: 同步方式

面向信号


面向数据

因为涉及到数据,已经 突破了物理层信号处理 的边界,跨入到数据链 路层范畴,两者无法分 开,所以才有了网络接 口层的概念。



一、位同步

■ 最基本的同步方式是"位同步"(bit synchronization) 或比特同步,目的是使接收端接收的每一位信息都与发送端保持同步。

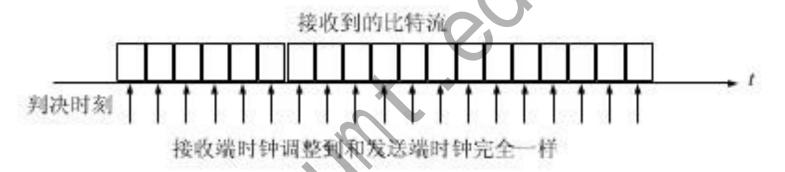



- 》接收端时钟已经调整到和发送端时钟完全一样,因此接收端收到比特流后,就能够在每一位的中间位置进行判决,以便将发送端发送的每一个比特都正确地接收下来。
- 上 在正确的时刻(通常就是在每一位的中间位置)对收到的 电平根据事先已约定好的规则进行判决。例如,电平若超 过一定数值则为1,否则为0。



位同步的两种实现方法

- 发送方对接收方的位同步有两种实现方法:
 - 外同步方法: 发送端发送数据之前先发送同步时钟信号, 接收方用这一同步信号来锁定自己的时钟脉冲频率,以 此来达到收发双方位同步的目的。
 - 内同步方法:接收方利用包含有同步信号的特殊编码 (如曼彻斯特编码)从信号自身提取同步信号来锁定自 己的时钟脉冲频率,达到同步目的。

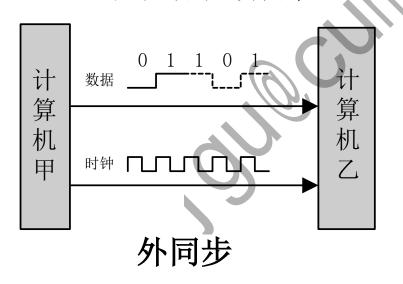

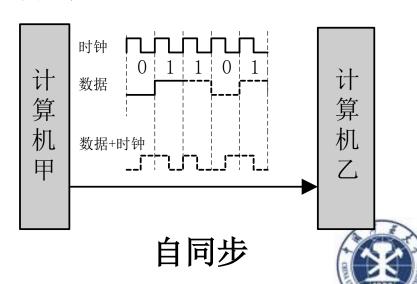



仅仅有"位同步"是不够的


- 字符同步: 异步方式
 - ■以字符为边界实现字符的同步接收
 - 通过具有时钟特征的数据位协调双方的收发关系
 - 不需要额外的时钟信号进行控制。
- 帧同步: 同步方式
 - □ 以字符块为单位(多个字符构成的一个帧)
 - ■通过严格的时钟规范通信双方的收发关系,需要额外的时钟信号进行控制。






二、字符同步(异步方式)

异步通信是指通信的发送与接收设备使用各 自的时钟控制数据的发送和接收过程。

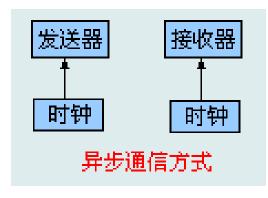

- ✔ 两个时钟源彼此独立,互不同步。
- ✓ 但是,为使双方的收发协调,要求发 送和接收设备的时钟尽可能一致。
- 以字符为边界实现字符的同步接收。

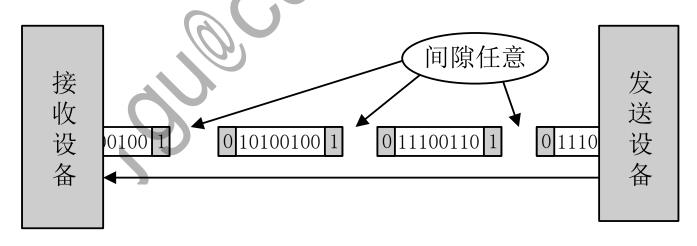






异步通信方式

- 异步通信方式以字符(构成的帧)为单位进行传输, 字符与字符之间的间隙(时间间隔)是任意的,但 每个字符中的各位是以固定的时间传送的。
 - 字符之间是异步的(字符任意时刻发送,字符之间不一定有"位间隔"的整数倍的关系),但同一字符内的各位是同步的(各位之间的距离均为"位间隔"的整数倍)。
- 字符异步通信有两个重要指标:字符帧格式和波特 率。

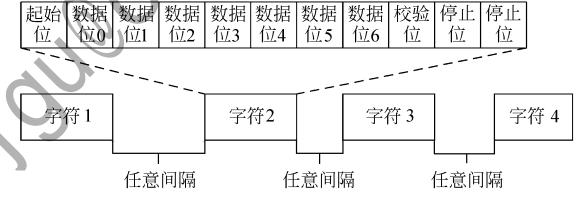






异步字符帧的数据格式


- 异步通信规定字符由起始位(start bit)、数据位(data bit)、奇偶校验位(parity)和停止位(stop bit)组成。
 - 起始位表示一个字符的开始,接收方可用起始位使自己的接收时钟与数据同步。
 - 停止位则表示一个字符的结束。
 - 奇偶校验位用于检验数据传送的正确性,也可以没有,可由程序来指定。

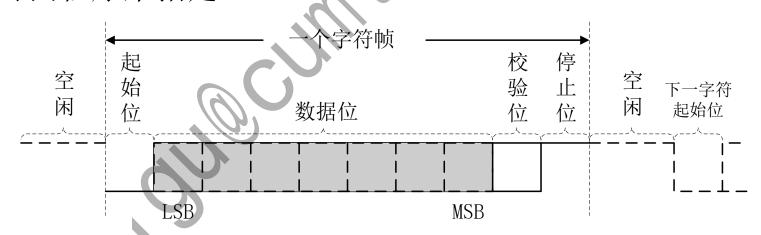

■ 这种用起始位开始,停止位结束所构成的一串信息称为 帧(frame)。这个"帧"只包含一个字符,也称字符帧。



异步字符帧的发送

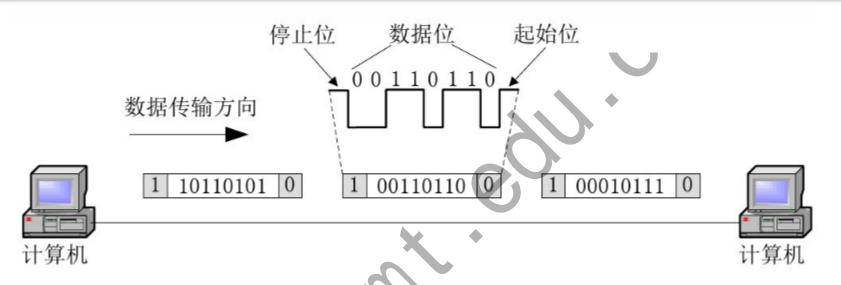


- 异步通信发送端可以在任意时刻开始发送字符帧。
- 产在发送一个字符时,由一位低电平逻辑"0"(即字符帧起始位)开始;
- > 接着传送数据位,数据位的位数为5~8,按低位在前、高 位在后的顺序传送;
- » 最后传送的是高电平的停止位,停止位可以是1位、1.5位 或2位。



异步字符帧的接收

■ 接收端必须时刻做好接收的准备,通过传输线逐帧

接收。

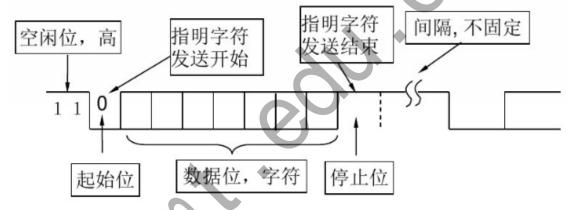


- 》接收端检测到传输线上发送过来的低电平逻辑 "0"(即字符帧起始位)时,确定发送端已开始发送 数据,每当接收端收到字符帧中的停止位时, 就知道一帧字符已经发送完毕。
- 停止位结束到下一个字符的起始位之间的空闲 位要由高电平来填充(只要不发送下一个字符, 线路上就始终为空闲位)。





发送"Hello"示例

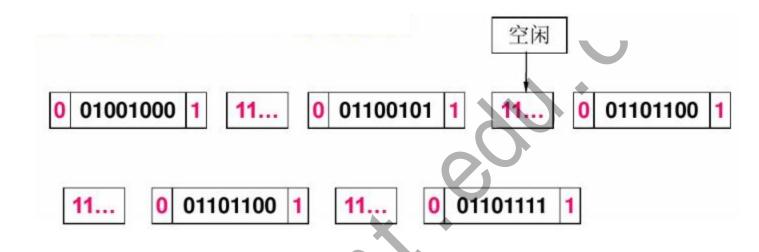

- > H的ASCII值为(72)₁₀=(01001000)₂
- > e的ASCII值为(101)₁₀=(01100101)₂
- ▶ 1的ASCII值为(108)₁₀=(01101100)₂
- > o的ASCII值为(111)₁₀=(01101111)₂
- 每个字符的发送是独立的,字符间的空闲是不固定的。



字符异步通信方式的优缺点

■ 优点:

- ■每接收一个字符,接收方都要重新与发送方同步 一次,所以接收端的同步时钟信号并不需要严格 地与发送方同步,只要它们在一个字符的传输时 间范围内能保持同步即可,这意味着时钟信号漂 移的要求要比同步信号低得多,硬件成本也要低 的多。
- 异步通讯方式简单可靠,也容易实现,故广泛地应用于各种通讯场合中。


■ 缺点:

- 异步传送一个字符,要增加大约20%的附加信息 位,所以传送效率比较低。
- ■适合于低速通信。



三、帧同步(同步方式)

- 所谓同步方式是指收发双方在时间基准上保持一致,包括开始时间、位边界、重复频率等都保持一致, 这就保证了通信双方在发送和接收数据时具有完全 一致的定时关系。
- 同步通信方式是一种连续串行传送数据的通信方式, 一次通信只传送一帧信息,称为同步帧。
 - 这里的同步帧与异步通信中的字符帧不同,通常 含有若干个数据字符。

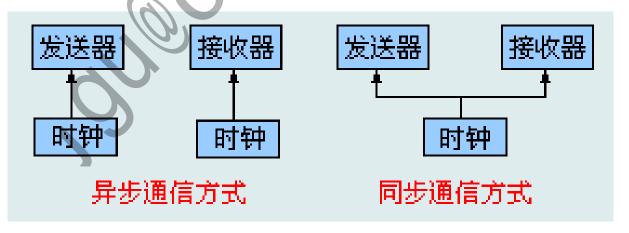





帧同步

- 若某一个帧有差错,以后就重传这个出错的帧, 因此一个帧应当有明确的界限,也就是说,要有 帧定界符。
 - 接收端在收到比特流后,必须能够正确地找出 帧定界符,以便知道哪些比特构成一个帧。
- 接收端找到了帧定界符并确定帧的准确位置,就是完成了"帧同步"(frame synchronization)。
- 同步通信方式下,传输数据的位之间的距离均为 "位间隔"的整数倍,同时传送的字符间不留间 隙,既保持位同步关系,也保持字符同步关系。





同步帧格式

- 同步帧由同步字符、数据字符和校验字符组成。
 - 同步字符位于帧开头,用于确认数据字符的开始, 使发收双方能够根据同频同相的同步时钟信号, 建立同步关系,此后便在同步时钟的控制下逐位 发送/接收;
 - 数据字符在同步字符之后,个数没有限制,由所需传输的数据块长度来决定。
 - 校验字符(CRC)有1到2个,用于接收端对接收到的字符序列进行正确性的校验。

帧起始	控制信息	数据	校验和	帧结束
8bit	m	0 – n bit	8-32	8bit





同步方式下的数据传输

- 在发送一组字符或数据块之前先发送一个同步字符 SYN(以01101000表示)或一个同步字节 (01111110),用于接收方进行同步检测,从而使 收发双方通过起始标志达到时间上的同步。
- 发送数据完毕后,再使用同步字符或字节作为结束 标志来标识整个发送过程的结束。

同步字节

同步字节



01111110

1011010101101100...1111010110110100

01111110



计算机

为了避免在数据流中出现序列01111110时引起的混 乱,发送方总是在其发送的数据流中每出现5个连 续的1就插入一个附加的0;接收方则每检测到5个 连续的1并且其后有一个0时,就删除该0。





帧同步方式的优点

- □以时钟对传输进行同步
 - ◆接收端的时钟同步不是为了获得和发端完全相同的绝对时间,而是为了获得和接收到的数据对齐的时钟信息,以便能够从接收到的数据波形中正确恢复出数据。
- □ 以数据块(帧或分组)为单位传输
 - ◆ 在每组信息(通常称为信息帧)的开始要加上同步字符, 在没有信息要传输时,要填上空字符,因为同步传输 不允许有间隙。
- □ 收发方以字符块作为单位传送,附加位又少,提高了数据传输速率,适用于高速数据传输。






帧同步方式的缺点

- □要求发送时钟和接收时钟保持严格的同步。
 - ◆发送方除了发送数据,还要传输同步时钟信号,信息传输的双方用同一个时钟信号确定传输过程中每1位的位置。
 - ◆发送端必须将与数据速率相关的时钟信号传输给接收端,时钟信号可以走单独的信号线,也可以用一定的方式隐含在数据信号中。接收端对此时钟信号进行同步,从而能够"不多也不少"地从接收的数据波形中恢复数据。
 - ◆ 另外传输过程中,数据信号多少会发生一定的畸变,时钟同步的另外一个作用是保证接收端在波形畸变最少的时刻恢复数据,减少出错概率。



字符帧异步通信与帧同步通信的比较

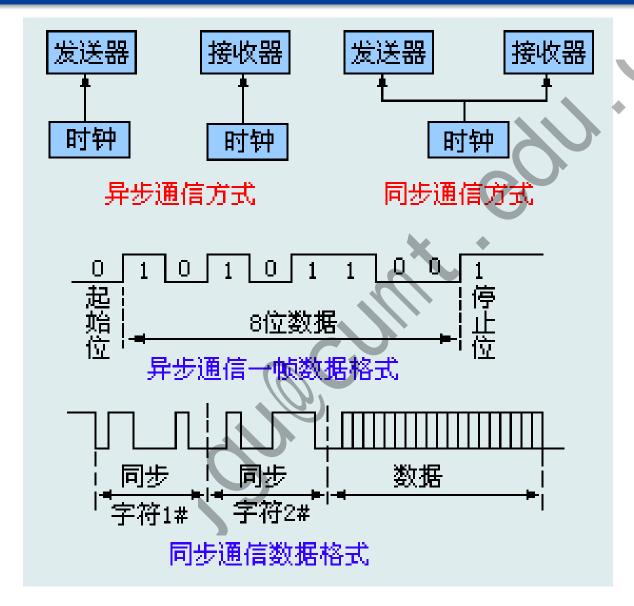

异步:独立时钟,位同步, 守符不同步, 以字符帧为单位传输

同步:"统一"时钟,位同步, 字符同步,以 数据块帧为单 位传输






同步通信与异步通信的比较

同步通信	异步通信
要求接收端时钟频率和发送端时钟频率一致,发送端时钟频率一致,发送端发送连续的比特流	不要求接收端时钟和发送端时钟 同步,发送端发送完一个字节后, 可经过任意长的时间间隔再发送 下一个字节
效率高	效率较低
同步通信较复杂,双方时钟的允许误差较小	异步通信简单,双方时钟可允许 一定误差
可用于点对多点	只适用于点对点





Q11: 数据的信号编码与调制?

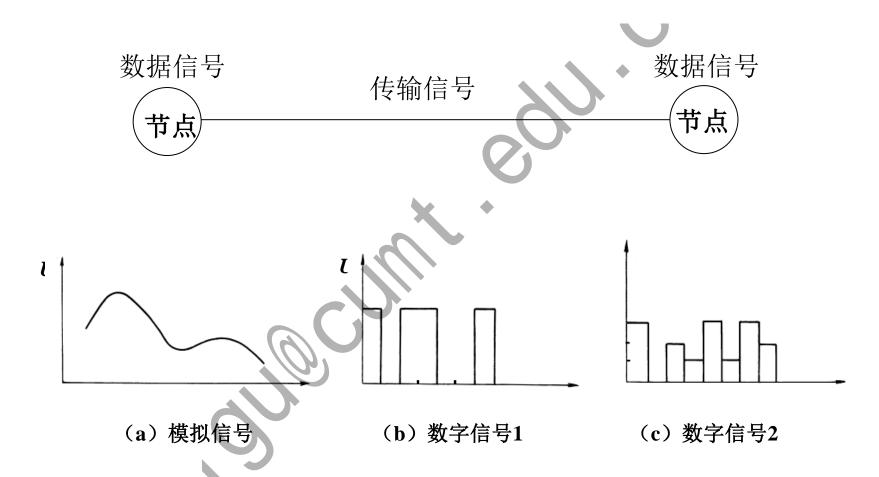





数据信号→传输信号

