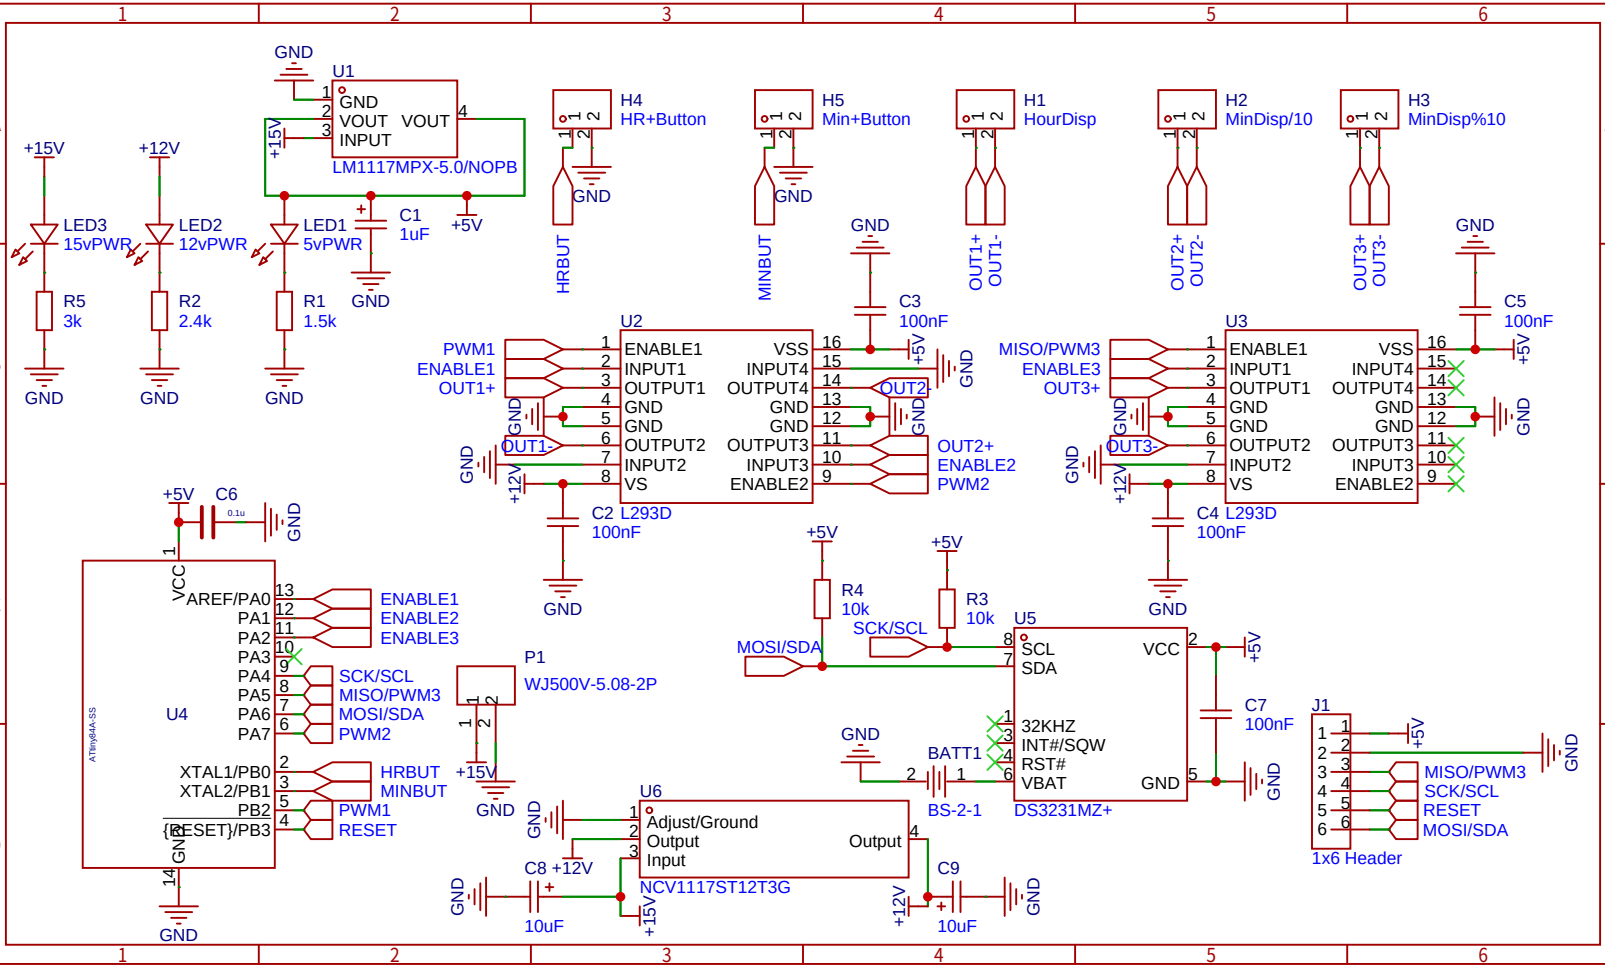

U1
GND
VOUT
INPUT
LM1117MPX-5.0/NOPB
+15V
+5V
C1
1uF
LED3
15vPWR
LED2
12vPWR
LED1
5vPWR
R5
3k
R2
2.4k
R1
1.5k
H4
HR+Button
H5
Min+Button
H1
HourDisp
H2
MinDisp/10
H3
MinDisp%10
HRBUT
MINBUT
OUT1+
OUT1-
OUT2+
OUT2-
OUT3+
OUT3-
U2
L293D
C3
100nF
C2
100nF
PWM1
ENABLE1
OUT1+
OUT1-
OUT2
OUT2+
ENABLE2
PWM2
U3
L293D
C5
100nF
C4
100nF
MISO/PWM3
ENABLE3
OUT3+
OUT3-
U4
ATtiny84A-SS
C6
0.1u
VCC
AREF/PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
XTAL1/PB0
XTAL2/PB1
PB2
{RESET}/PB3
ENABLE1
ENABLE2
ENABLE3
SCK/SCL
MISO/PWM3
MOSI/SDA
PWM2
HRBUT
MINBUT
PWM1
RESET
P1
WJ500V-5.08-2P
R4
10k
R3
10k
SCK/SCL
MOSI/SDA
U5
SCL
SDA
VCC
32KHZ
INT#/SQW
RST#
VBAT
GND
DS3231MZ+
BATT1
BS-2-1
C7
100nF
J1
1x6 Header
MISO/PWM3
SCK/SCL
RESET
MOSI/SDA
U6
Adjust/Ground
Output
Input
NCV1117ST12T3G
C8
10uF
C9
10uF