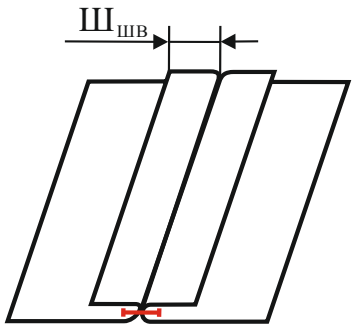
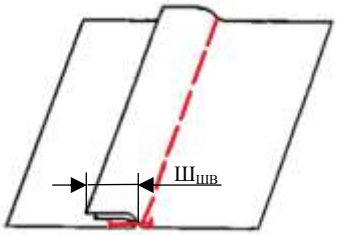
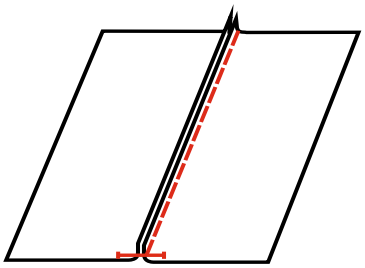
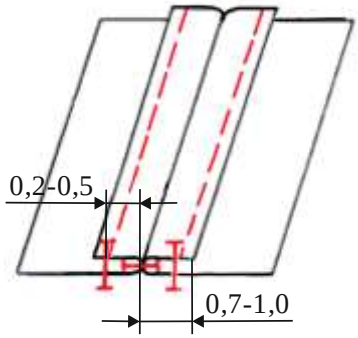
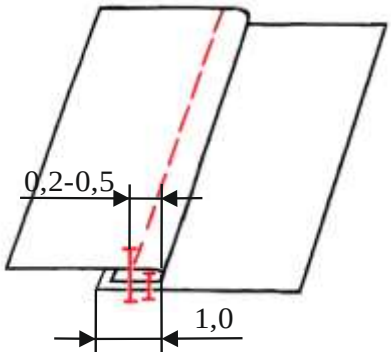
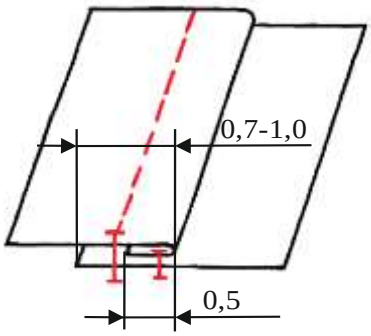
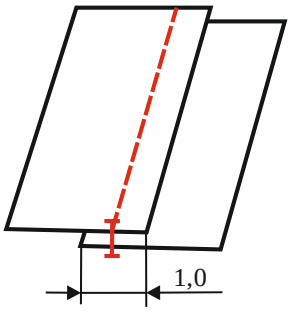
Приложение – Виды и строение ниточных швов

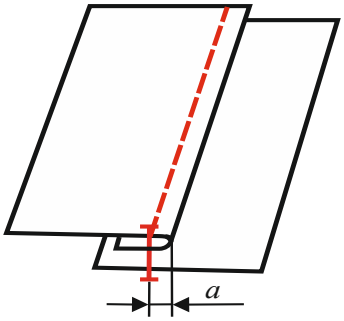
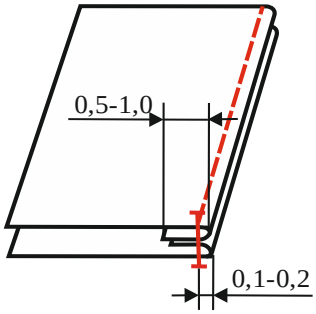
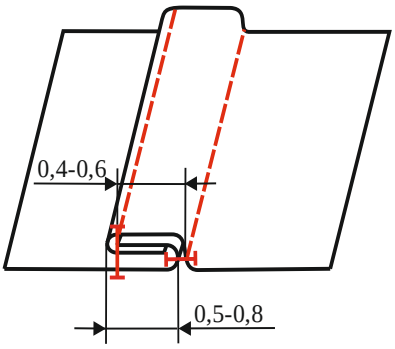
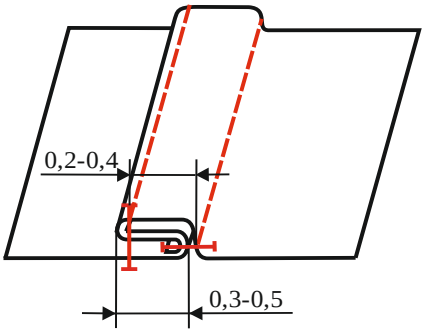
Таблица П1 – Виды, строение и назначение соединительных швов

Наименование шва	Схема шва	ТУ выполнения шва	Назначение шва
1	2	3	4
Стачные швы			
Стачной вразутюжку		$Ш_{шв}$ = 0,5 см	Притачивание надставок подбортов и нижних воротников
		$Ш_{шв}$ = 0,7 см	Притачивание надставок деталей из легкоосыпаемых материалов, стачивание разрезных вытачек
		$Ш_{шв}$ = 1,0 см	Соединение основных деталей швейных изделий из неосыпаемых материалов
		$Ш_{шв}$ = 1,2÷1,5 см	Соединение основных деталей швейных изделий из легкоосыпаемых материалов
Стачной взаутюжку		$Ш_{шв}$ = 0,5÷1,5 см	Соединение деталей подкладки, бельевыых изделий и деталей верха отдельных моделей
Стачной на ребро		$Ш_{шв}$ = 0,5÷2,0 см	Шов может быть выполнен как без посадки, так и с посадкой одной из соединяемых деталей. При выполнении шва с посадкой припосаживают верхнюю деталь. Применяется при втачивании рукавов в проймы, соединении деталей мешковины карманов, соединении клиньев юбок годе, а также при стачивании других деталей

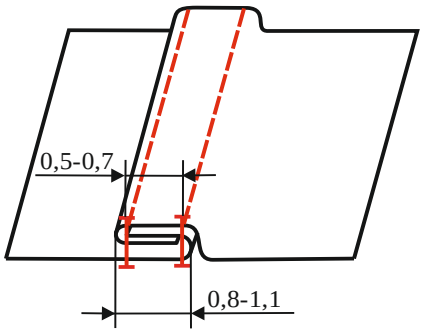
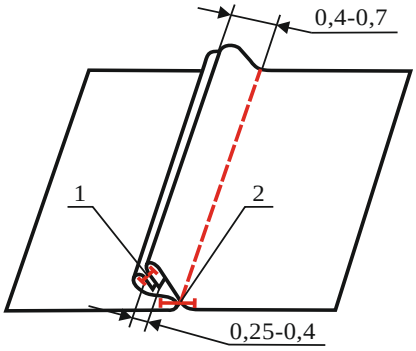
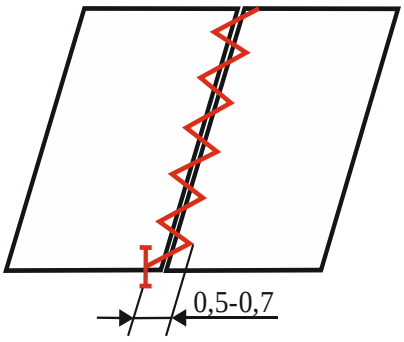
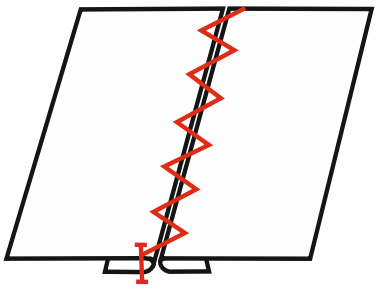
Продолжение таблицы П1

1	2	3	4
Расстрочной		$Ш_{шв}$ = 0,7÷1,0 см, $Ш_{отд.стр.}$ = 0,2÷0,5 см	Соединение надставок подбортов и нижнего воротника в плащах из прорезиненных материалов и материалов с пленочным покрытием, в изделиях из натуральной и искусственной кожи
Настрочные швы			
Настрочной с открытым срезом		$Ш_{шв}$ = 1,0 см, $Ш_{отд.стр.}$ = 0,2÷0,5 см.	При обработке верхней одежды из плотных хлопчатобумажных материалов, прорезиненных материалов и материалов с пленочным покрытием, иногда из шерстяных материалов
Настрочной с закрытым срезом		$Ш_{шв}$ = 0,7÷1,0 см, $Ш_{отд.стр.}$ = 0,5÷0,8 см.	Применяют при изготовлении мужских и женских демисезонных и зимних пальто из шерстяных и смесовых материалов
Накладные швы			
Накладной с открытыми срезами		Величина захода одного слоя материала на другой 1,0 см	Применяют для соединения прокладок, которые в готовом изделии закрыты вторым слоем основного материала или подкладкой (бортовая прокладка, прокладка в нижний воротник и др.)

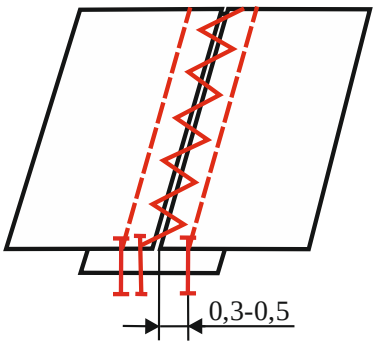
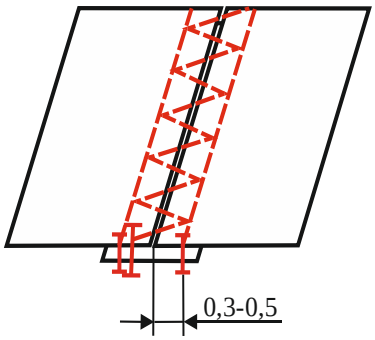
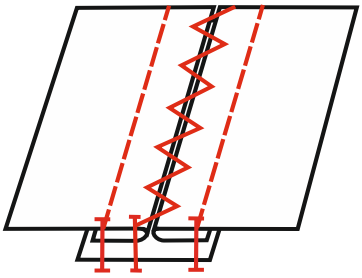
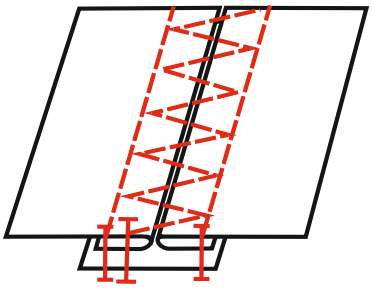
Продолжение таблицы П1

1	2	3	4
Накладной с одним закрытым срезом		В верхней одежде $Ш_{шв}$ = 1,0 см, в женском платье $Ш_{шв}$ = 1,2÷1,5 см, $Ш_{отд.стр.}$ (*а*) = 0,2÷0,5 см	Применяют в тех случаях, когда конфигурация шва имеет сложную форму или для соединения деталей со сборками; при изготовлении женской, детской и спортивной одежды
Накладной с двумя закрытыми срезами		$Ш_{шв}$ = 0,5÷1,0 см, $Ш_{отд.стр.}$ = 0,1÷0,2 см.	Для одновременного застрачивания двух подогнутых срезов соединяемых деталей, как правило, подкладочных
Бельевые швы			
Запошивочный широкий		$Ш_{шв}$ = 0,5÷0,8 см, расстояние между отд. строчками 0,4÷0,6 см	Применяют для изготовления мужских сорочек, рабочей одежды (халатов, курток, комбинезонов и др.), одежды для военнослужащих (гимнастерок) и др.
Запошивочный узкий		$Ш_{шв}$ = 0,3÷0,5 см, расстояние между отд. строчками 0,2÷0,4 см	Используют при изготовлении мужского и женского белья, женских платьев и блузок из полупрозрачных материалов, изделий без подкладки из дорогостоящих платьевых материалов

Продолжение таблицы П1

1	2	3	4
Взамок		$Ш_{шв}$ = 0,8÷1,1 см, $Ш_{отд.стр.}$ = 0,5÷0,7 см.	Применяют вместо запошивочного широкого шва, выполняют на спецмашине. Часто используют для изготовления изделий из джинсовых материалов
Двойной		$Ш_{шв1}$ = 0,25÷0,4 см, $Ш_{шв2}$ = 0,4÷0,7 см	Применяют для изготовления швейных изделий из полупрозрачных материалов, в изделиях без подкладки из дорогостоящих платьевых материалов, при обработке мешковины карманов в поясных изделиях
Швы встык			
С открытыми срезами без тесьмы		$Ш_{шв}$ = 0,5÷0,7 см	Применяются для соединения деталей бортовых прокладок, выполнения надставок на деталях из прокладочных материалов
С закрытыми срезами без тесьмы		$Ш_{шв}$ = 0,5÷0,7 см, $Ш_{подг}$ = 0,2÷0,5 см	

Продолжение таблицы П1

1	2	3	4
С открытыми срезами с тесьмой	Вариант 1  Вариант2  	$Ш_{шв}$ = 0,6÷1,0 см, $Ш_{тесьмы}$ = 1,5÷2,0 см	Соединительные швы в бельевых и корсетных изделиях, на участках, закрываемых подкладкой
С закрытыми срезами с тесьмой	Вариант 1  Вариант 2 	$Ш_{шв}$ = 0,6÷1,0 см, $Ш_{Тесьмы}$ = 1,5÷2,0 см, $Ш_{подг}$ = 0,2÷0,5 см	Соединительные швы в бельевых и корсетных изделиях без подкладки

Продолжение таблицы П1

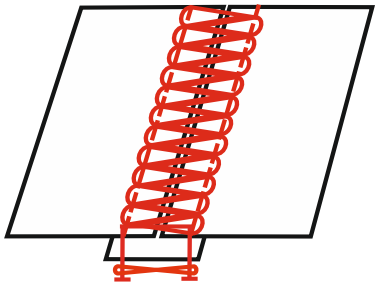
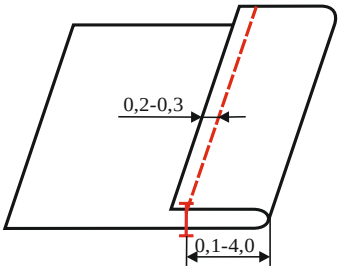
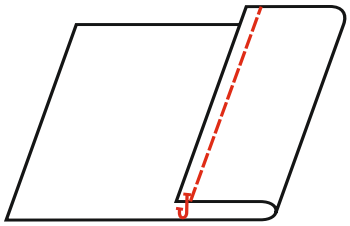
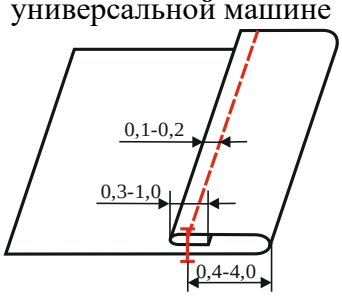
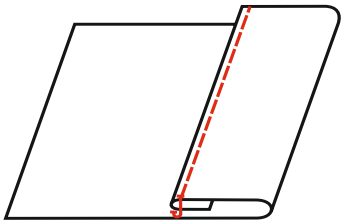
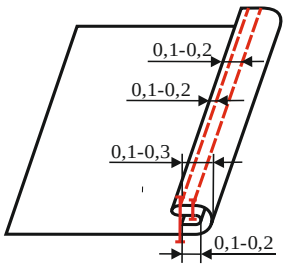
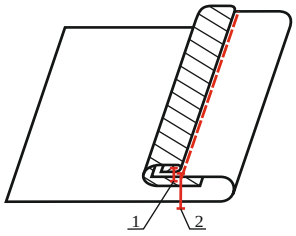
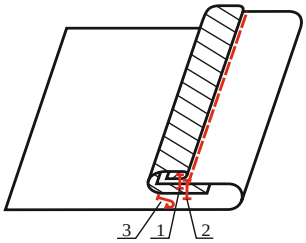
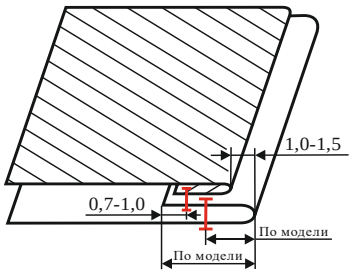
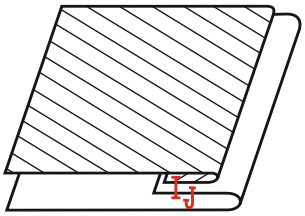
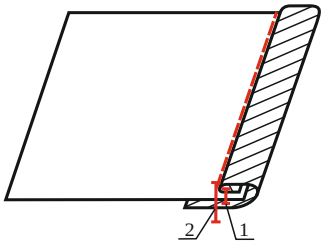
1	2	3	4
Выполняемый на спецмашине с тесьмой		$Ш_{шв}$ = 0,4÷0,8 см, $Ш_{тесьмы}$ = 1,0÷1,5 см	Соединительные швы в бельевых, корсетных и спортивных изделиях

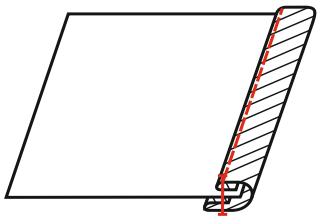
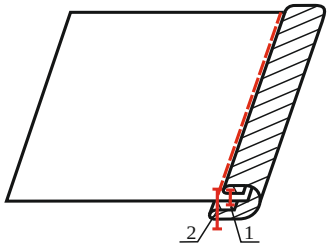
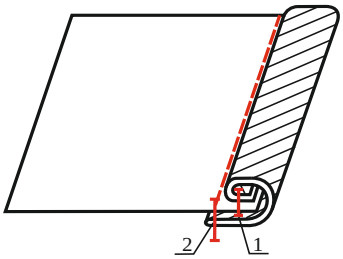
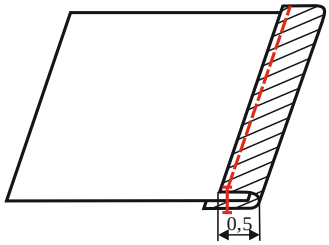
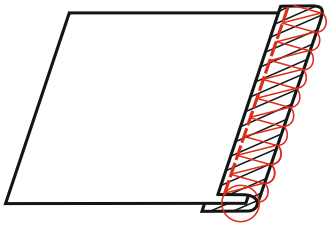
Таблица П2 – Виды, строение и назначение краевых швов

Наименование шва	Схема шва	ТУ выполнения шва	Назначение шва
1	2	3	4
Швы вподгибку			
Вподгибку с открытым срезом	Выполняемый на универсальной машине  Выполняемый на спецмашине 	$Ш_{шв}$ = 0,1÷4,0 см	Обработка краев деталей, низа плечевых и поясных изделий и рукавов из неосыпающихся материалов или в изделиях с обметанными срезами
Вподгибку с закрытым срезом широкий	Выполняемый на универсальной машине  Выполняемый на спецмашине 	$Ш_{шв}$ = 0,4÷4,0 см	Обработка краев деталей, низа и рукавов плечевых и поясных изделий из осыпающихся материалов без подкладки
Вподгибку с закрытым срезом узкий		$Ш_{шв}$ = 0,1÷0,3 см	Обработка краев деталей и изделий из тонких платьевых и блузочных материалов

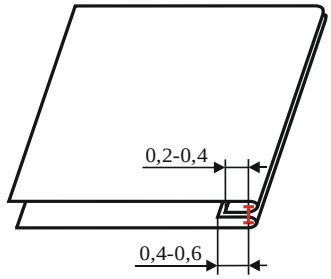
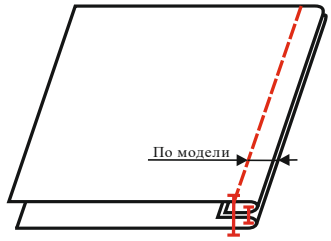
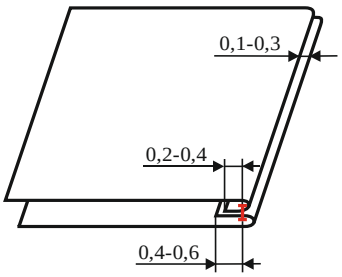
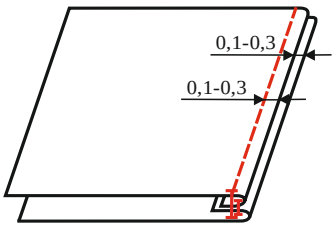
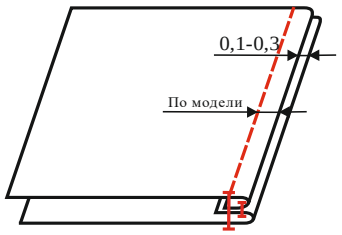
Продолжение таблицы П2

1	2	3	4
Вподгибку с окантовкой	Выполняемый на универсальной машине  Выполняемый на спецмашине 	$Ш_{шв}$ = 1,0÷4,0 см, $Ш_{ок}$ = 0,3÷1,0 см	Обработка низа пальто, плащей, пиджаков, жакетов и пр. и рукавов в изделиях без подкладки или с отлетной по низу подкладкой, в изделиях с выстеганной с утеплителем подкладкой для предохранения срезов от осыпания и одновременной отделки
Вподгибку с подкладкой	Выполняемый на универсальной машине  Выполняемый на спецмашине 	$Ш_{шв}$ = 0,7÷1,0 см, $Ш_{подг}$ = 2,0÷4,5 см	Обработка низа рукавов или изделия с притачной подкладкой
Окантовочные швы			
Окантовочный с открытым срезом		$Ш_{шв}$ = 0,3÷1,0 см, $Ш_{ок} = Ш_{шв} \times 3 + 1,0$ см	Обработка срезов в верхней одежде для предохранения от осыпания и отделки

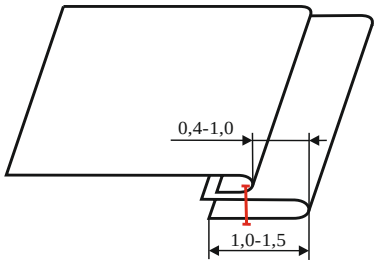
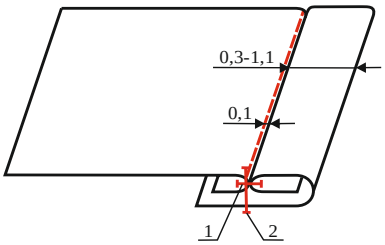
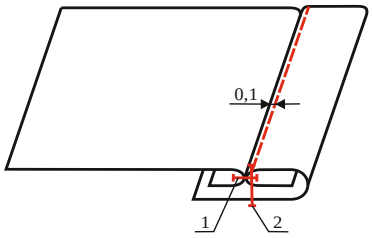
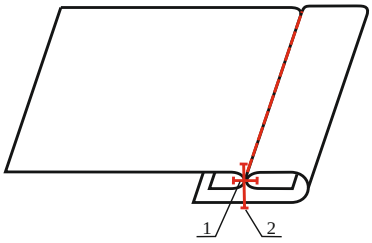
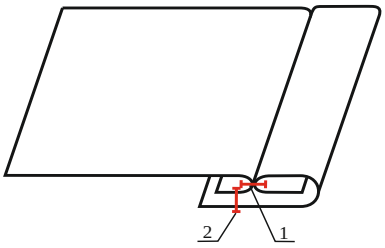
Продолжение таблицы П2

1	2	3	4
Окантовочный с закрытыми срезами	Выполняемый на машине со спецприспособлением  Выполняемый на машине без спецприспособления 	$Ш_{шв}$ = 0,5÷1,0 см, $Ш_{ок} = Ш_{шв} \times 4 +$ 0,2÷0,3 см $Ш_{ШВ}$ = 0,4÷1,0 см, $Ш_{ОК} = Ш_{ШВ} \times 4 +$ 0,2÷0,3 см	Обработка срезов деталей в пальто с пристегивающейся утепляющей прокладкой, в верхних изделиях без подкладки, в женских легких платьях, в одежде для детей.
Окантовочный с двойной окантовкой		$Ш_{шв}$ = 0,3÷1,0 см, $Ш_{ок} = Ш_{шв} \times 6 +$ 0,5÷0,7 см	Обработка срезов в женских легких платьях
Окантовочный с тесьмой		$Ш_{шв}$ = 0,4÷0,5 см, $Ш_{тесьмы}$ = 1,2÷1,4 см	Окантовка внутренних срезов подборов, низа изделий, рукавов, боковых срезов, шлиц в верхней одежде, изготовление легких женских платьев
Окантовочный с тесьмой и одновременным обметыванием		$Ш_{шв}$ = 0,3÷0,4 см, $Ш_{тесьмы}$ = 0,9÷1,1 см	При изготовлении мужских поясных изделий по лицензионной технологии

Продолжение таблицы П2

1	2	3	4
Обтачные швы			
Обтачной враскол	Без отделочной строчки  С отделочной строчкой  	$Ш_{шв}$ = 0,3÷0,7 см, $Ш_{ОТД.СТР.}$ = 0,2÷2,0 см	Обработка срезов клапанов, бортов, воротника, карманов и других деталей в мужской, женской и детской двусторонней одежде
Обтачной в кант	Без отделочной строчки  Обработка «в чистый край»  С отделочной строчкой  	$Ш_{канта}$ = 0,1÷0,3 см, $Ш_{шв}$ = 0,3÷0,7 см, $Ш_{отд.стр.}$ = 0,2÷2,0 см	Обработка срезов клапанов, бортов, воротника, карманов и других деталей в мужской, женской и детской одежде

Продолжение таблицы П2

1	2	3	4
Обтачной в рамку простой		$Ш_{рамки}$ = 0,4÷1,0 см, $Ш_{шв}$ = 0,3÷0,7 см	Изготовление обтачных петель и прорезных карманов в женской, мужской и детской одежде
Обтачной в рамку сложный	С отделочной строчкой на основной детали  С отделочной строчкой на детали обтачки  Со строчкой, проложенной в шов притачивания обтачки с лицевой стороны изделия  Со строчкой, проложенной в шов притачивания обтачки с изнаночной стороны изделия 	$Ш_{рамки}$ = 0,3÷1,1 см, $Ш_{шв}$ = 0,3÷1,0 см	Обработка прорезных карманов с прямолинейной и криволинейной линией входа, обработка разрезов шлиц на спинках верхней одежды