Практическая работа № 2

Изучение строения ниточных и клеевых соединений

Цель работы: Ознакомиться с классификацией ниточных швов, изучить их строение, ознакомиться с клеевыми соединениями.

Содержание работы:

1. Изучить строение ниточных швов, определить область их применения.
2. Составить классификацию ниточных швов.
3. Изучить строение клеевых соединений, определить область их применения
4. В соответствии с заданием разработать схему соединения деталей.

Литература:

1. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. и др. Технология швейных изделий, М.: Легкая индустрия, 1982.
1. Меликов Е.Х., Золотцева Л.В., Мурыгин В.Е. и др. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1988.

Методические указания

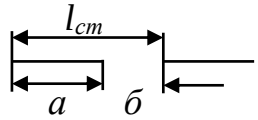
Ниточный способ соединения является классическим и занимает наибольший удельный вес в швейной, трикотажной, обувной, кожгалантерейной отраслях легкой промышленности. В швейной отрасли удельный вес швейных машин составляет 85% от общего парка технологического оборудования.

Процесс соединения деталей швейных изделий ниточным способом сравнительно прост, максимально обеспечен технологическим оборудованием. Этот способ позволяет соединять все виды материалов, используемых в швейной и других отраслях.

Элементами ниточных соединений являются стежок, строчка, шов.


При соединении деталей на швейных машинах припуски на шов располагают справа от иглы, а основные детали – слева. Соединение деталей начинают с более ответственных срезов, где необходимо получить точное их совмещение. Детали стачивают, совмещая срезы и надсечки. При применении стачивающих машин детали соединяют, применяя следующее правило: при стачивании без посадки нижнюю деталь слегка придерживают, а при стачивании с небольшой посадкой одной из деталей посаживаемую деталь располагают снизу, слегка натягивая верхнюю.

✓ Стежок – элемент структуры ниточного соединения, полученный при переплетении ниток между двумя проколами материала иглой.



Длину стежка $l_{ст}$ определяют длиной участка нити $а$, видимого с лицевой стороны, и интервала $б$, не видимого с лицевой стороны. Частоту стежков $n_{ст}$ определяют количеством стежков в 1 или 5 см строчки Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряют по ширине

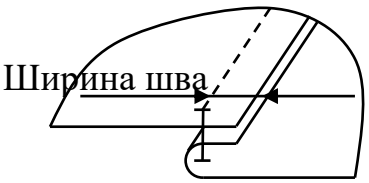
✓ Строчка – последовательный ряд стежков на материале.



Строчка характеризуется количеством ниток (верхних и нижних), образующих ее, длиной и шириной стежка в миллиметрах.

✓ Шов – соединение двух или нескольких слоёв материала строчками постоянного назначения (место соединения деталей строчкой).

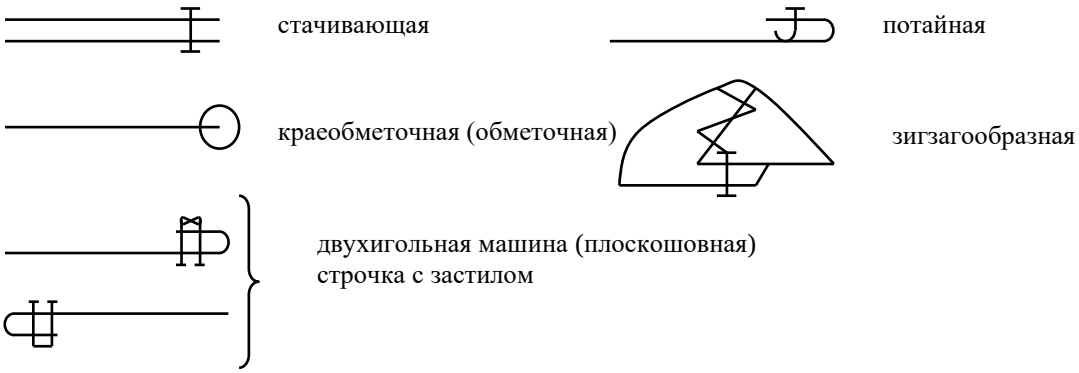
✓ Ширина шва – расстояние от среза детали до ближайшей к нему строчки.



Клеевой способ соединения как способ промышленного соединения деталей одежды по ряду соединительно-сборочных операций конкурирует с ниточным способом. Например, для закрепления краев, поверхностного дублирования. Также клеевым способом выполняются те операции, которые не могут быть выполнены ниточным способом.

Условные обозначения:

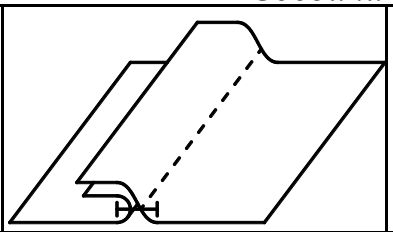
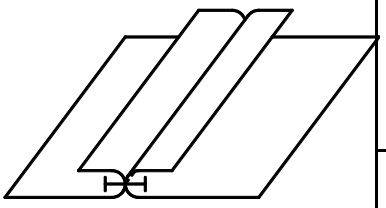
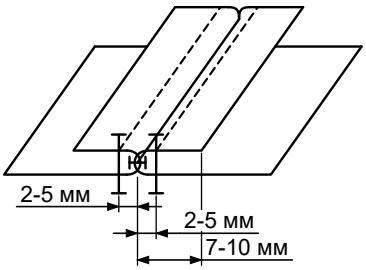
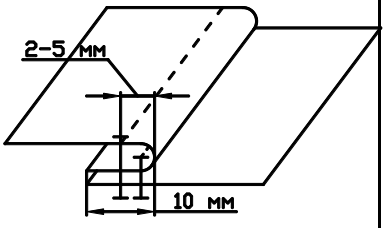
ниточные соединения:



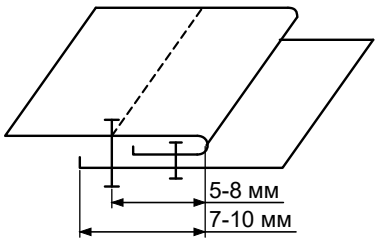
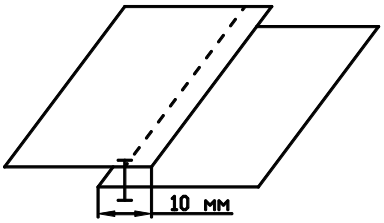
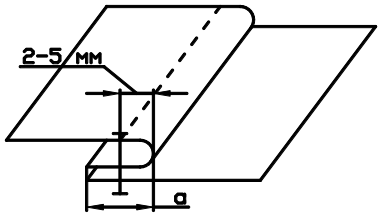
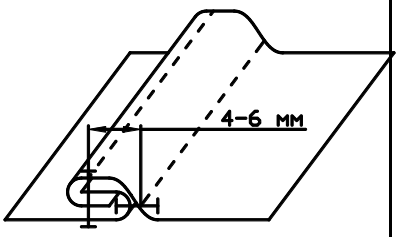
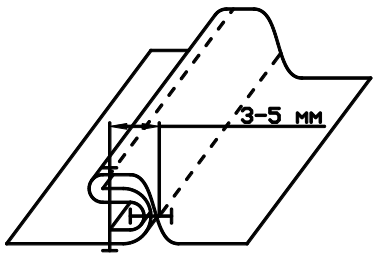
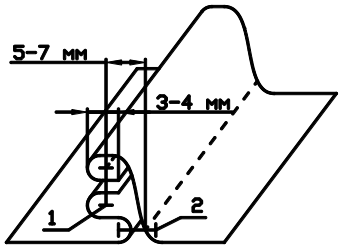
клеевое соединение:



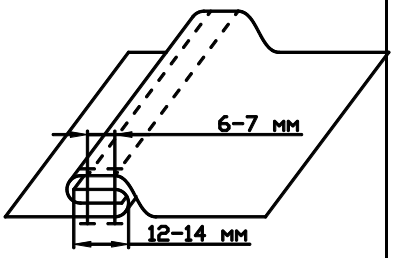
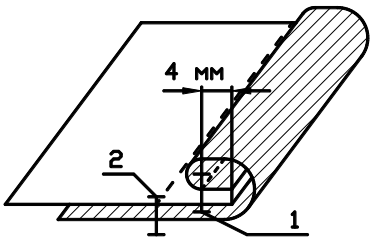
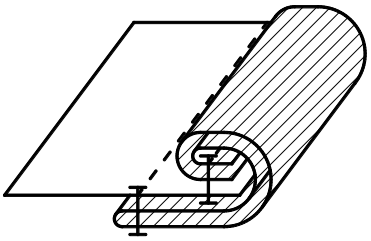
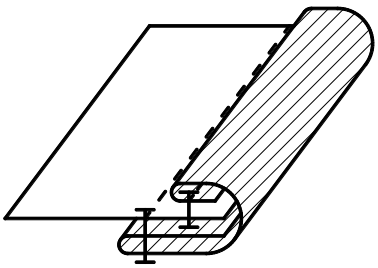
Таблица 2.1. – Соединительные и краевые швы и их применение.

Наименование шва, образец	**Схема шва**	**ТУ**	**Назначение шва**
1	**2**	**3**	**4**
Соединительные швы			
стачной взаутюжку		шир. шва 5, 7, 10, 12, 15 мм	Соединение деталей подкладки, бельевых изделий и деталей верха в изделиях отдельных моделей
стачной вразутюжку		шир. 5мм	Притачивание надставок подбортов и нижних воротников
		шир. 7 мм	Притачивание надставок из легкоосыпающихся тканей и стачивание вытачек
		шир. 10мм	Соединение основных деталей верха
		шир. 12-15 мм	Соединение основных деталей женских платьев
расстрочной		шир. шва 7-10 мм, шир. отделочной строчки 2-5 мм	Скрепление надставок подбортов и нижнего воротника в плащах из прорезиненных тканей и тканей с пленочным покрытием, в изделиях из кожи и замши
настрочной с открытым срезом		шир. шва 10 мм, шир. отделочной строчки 2-5 мм	При обработке верхней одежды из хлопчатобумажных и прорезиненных тканей и иногда из шерстяных тканей

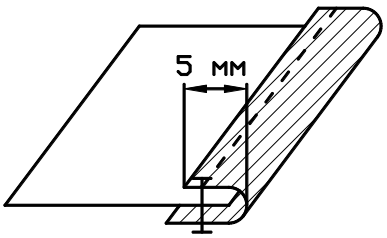
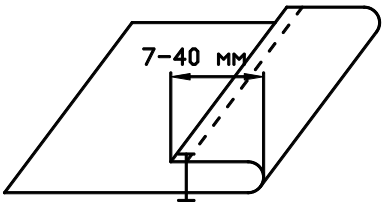
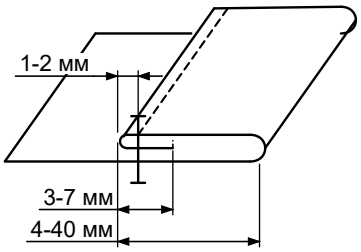
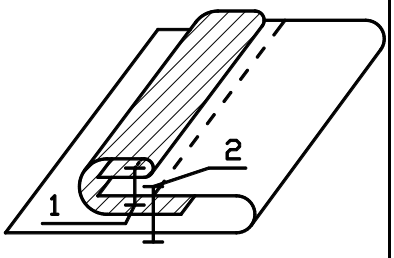
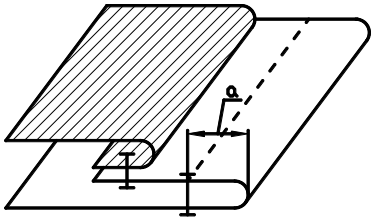
Продолжение таблицы 2.1.

1	2	3	4
настрочной с закрытым срезом		шир. шва 7-10 мм, шир. отделочной строчки 5-8 мм (от сгиба)	при изготовлении мужских и женских демисезонных и зимних пальто из шерстяных и смесовых материалов
накладной с открытыми срезами		величина захода одной ткани на другую 10 мм	соединение прокладок (бортовой, нижнего воротника и др.), которые закрыты в изделии подкладкой
накладной с закрытым срезом		шир. шва в верхней одежде *a*=10 мм, в женском платье –12-15 мм, шир. отделочной строчки 2-5 мм	в случаях, когда шов имеет сложную форму или для соединения деталей со сборками; при изготовлении женской одежды
запошивочный широкий		шир. шва 4-6 мм, шир. припуска: верхняя ткань – 4-6 мм, нижняя ткань – 9-14 мм	при изготовлении рабочих халатов, курток, комбинезонов, гимнастерок, в изделиях из плотных материалов
запошивочный узкий		шир. шва 3-5 мм, шир. припуска: верхняя ткань – 3-5 мм, нижняя – 7-10 мм	ври изготовлении мужского и женского белья, изделий из тонких тканей без подкладки, одежды для новорожденных
двойной		шир. первого шва 3-4 мм, второго 5-7 мм	изготовление постельного белья, изделий из тонких шелковых тканей, одежды для новорожденных

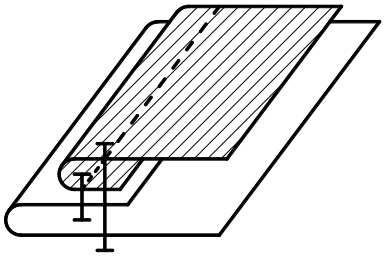
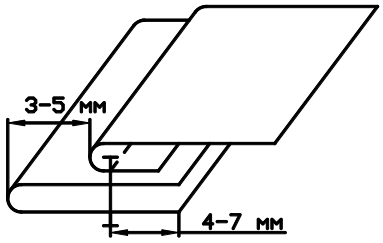
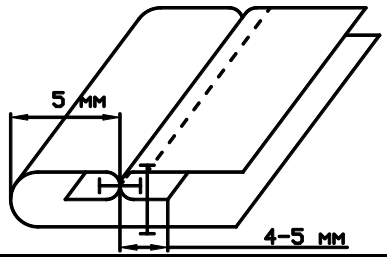
Продолжение таблицы 2.1.

1	2	3	4
взамок		шир. шва в готовом виде для белья 6-7 мм, припуск 12-14 мм	вместо запошивочного широкого шва (выполняется на спецмашине); при изготовлении белья, изделий из джинсовых материалов, рабочей одежды
Краевые швы			
окантовочный с открытым срезом		шир. подкладочной ткани 20-25 мм, выкроена вдоль нитей основы или под углом 45°, шир 1-го шва 4 мм пос-ле огибания про-кладывают 2-ю строчку	для обработки внутренних срезов подбортов, срезов низа в мужских и женских пальто
окантовочный с закрытыми срезами (с двойной окантовкой)		шир. полоски 30-35 мм; с основной деталью соединяют предварительно сложенную пополам полоску ткани	для отделки краев деталей женских и детских платьев
окантовочный с закрытыми срезами (с одинарной окантовкой)		для того, чтобы шов был тоньше, его можно выполнять с одинарной полоской	обработка срезов деталей в пальто с пристёгивающейся утепляющей прокладкой, в верхних изделиях без подкладки, в женских лёгких платьях, в одежде для детей

Продолжение таблицы 2.1.

1	2	3	4
окантовочный с тесьмой		выполняется при помощи спец. приспособления – окантовывателя; шир. тесьмы 11 мм; шир. шва в готовом виде до 5 мм	для обработки внутренних срезов подбортов, срезов низа в мужских и женских пальто, для отделки краев деталей женских и детских платьев, для обработки средних срезов задних половинок брюк
вподгибку с открытым срезом		шир. шва 7-40 мм	обработка краёв деталей, низа изделий и рукавов из неосыпающихся материалов или в изделиях с обметанными срезами
вподгибку с закрытым срезом		шир. внутренней подгибки 3-7 мм внешней - 4-40 мм	при обработке изделий из легко осыпающихся тканей (брюки, юбки, женские и детские пальто, пиджаки, жакеты, белье, женские и детские платья)
вподгибку с окантовкой среза		шир. шва 10-40 мм, шир. окантовки 3-10 мм	для обработки низа мужских и женских пальто
вподгибку с подкладкой		шир. шва 7-10 мм, шир. подгибки 20-45 мм	обработка низа рукавов или низа изделия с притачной подкладкой

Окончание таблицы 2.1.

1	2	3	4
обтачной в кант		шир. канта в клапанах, бортах воротнике 1-2 мм; в карманах, петлях и разрезах 2-3 мм шир. обтачного шва в верхней одежде 3-5 мм; в платьях и белье 5-7 мм; шир отделочной строчки 3, 5 ,7, 10, 15, 20 мм	обработка срезов клапанов, бортов, воротника, карманов, петель и других деталей в мужской, женской и детской одежде
обтачной в рамку простой		шир. рамки 4-10 мм, шир. шва 3-7 мм	для изготовления обтачных петель в женской одежде, прорезных карманов с клапаном и без клапана
обтачной в рамку сложный		шир. рамки 3-11 мм, шир. шва 3-10 мм	для обработки прорезных карманов с клапаном и без клапана, для обработки шлицы на спинке шинели

При соединении деталей на швейных машинах припуски на шов располагают справа от иглы, а основные детали – слева. Соединение деталей начинают с более ответственных срезов, где необходимо получить точное их совмещение. детали стачивают, совмещая срезы и надсечки. При применении стачивающих машин детали соединяют, применяя следующее правило: при стачивании без посадки нижнюю деталь слегка придерживают, а при стачивании с небольшой посадкой одной из деталей посаживаемую деталь располагают снизу, слегка натягивая верхнюю.

✓ Представить классификацию ниточных соединений



работу выполнил:

работу проверил: