概述

本文介绍UC8288系列的软件架构及使用方式,以帮助客户快速进行二次开发

工程描述


1、获取方式

基站侧代码: https://github.com/ucchip/wiota ap customer

终端侧代码: https://github.com/ucchip/wiota dev customer

2、目录结构

终端侧

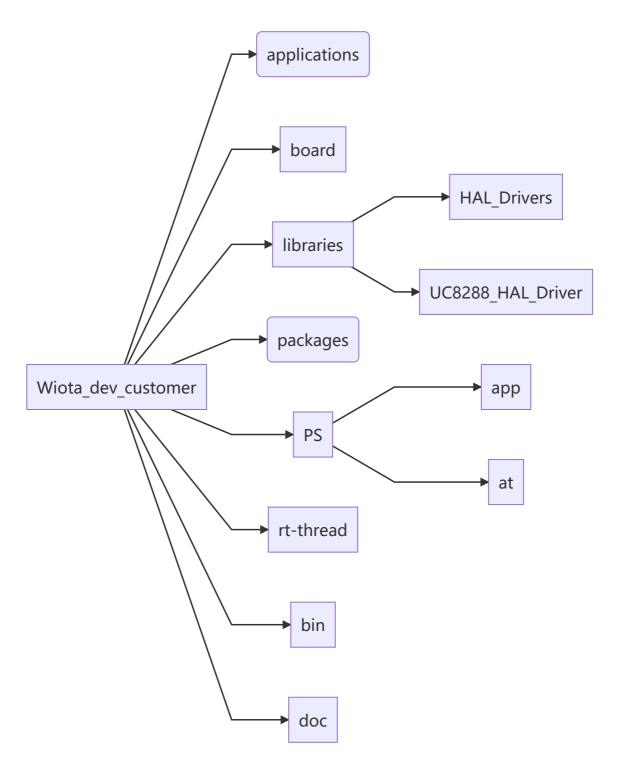

applications应用层,包括main函数入口和watchdog

board板级支持包

libraries

驱动层,包括串口、I2C、SPI等等

packages软件包信息


PS

。 app: 二次开发提供的接口文件,还包括一个test文件作为使用示例

o at: Wiota的AT指令

- rt-thread 此目录是rt-thread系统文件,包括调度器、时钟、内存管理等等
- bin镜像文件
- doc IOTE配套文档

基站侧

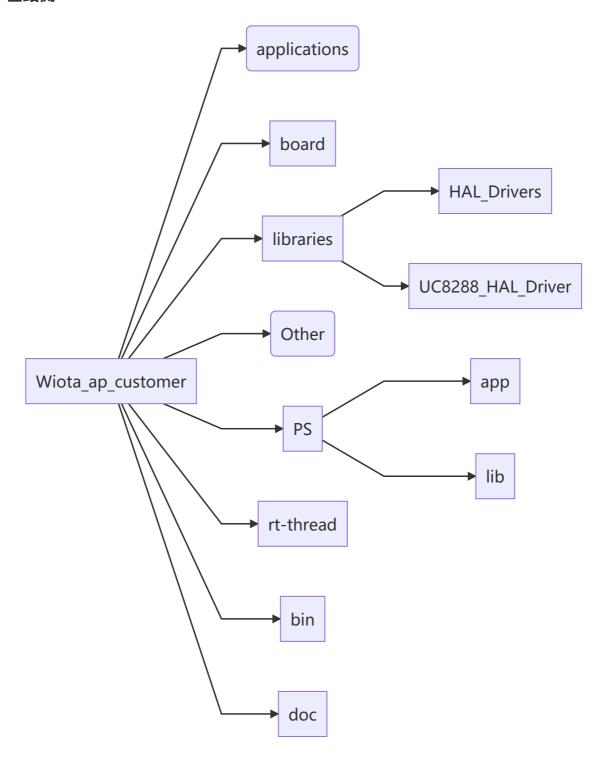

- applications 应用层,包括main函数入口
- board板级支持包

libraries

驱动层,包括串口、I2C、SPI等等

Other

包含软件包信息

- PS
 - o app: 二次开发提供的接口文件,还包括一个test文件作为使用示例
 - o lib: 二次开发接口的库文件
- rt-thread

此目录是rt-thread系统文件,包括调度器、时钟、内存管理等等

• bin

刷机镜像

doc

AP配套文档

3、使用方式

• 打开工程

使用codelite软件打开后缀是workspace的文件,终端侧是uc8288_rt-thread.workspace,基站侧是uc8088_wiota_ap.workspace。codelite的安装及使用方式可上网查询。

打开工程之后可看到如下两个项目

linux_uc8288_rt-thread


- applications
- board
- libraries
- ▶ PS
- rt-thread
- uc8288_config
- ▼ wind_uc8288_rt-thread
 - applications
 - board
 - libraries
 - ▶ PS
 - rt-thread
 - uc8288_config

linux开头的用于在Linux系统下编译,wind开头的在Windows系统下编译。加粗的是当前激活的项目,只会编译到加粗的项目。双击项目名即可加粗。


• 编译工程

先配置编译工具


。 点击工具栏Setting中的Build Settings

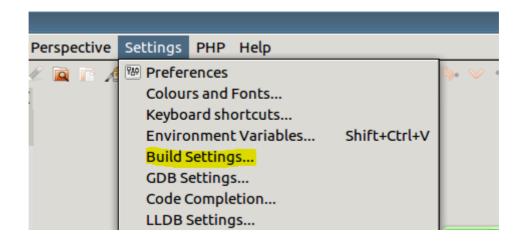


。 点击+号, 然后选择编译工具所在目录

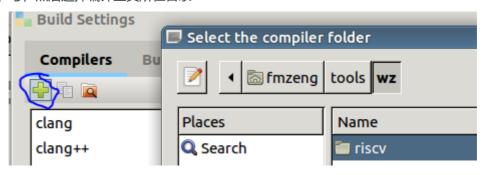

然后给这个工具取个名字, 可以随便取

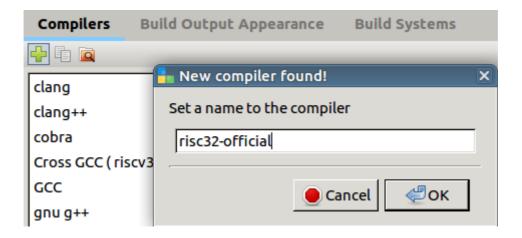


。 得到如图所示工具

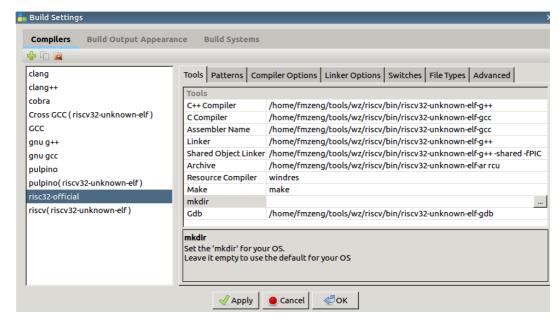

点击apply, ok

。 右击工程名,Compiler选择刚才配置的编译工具名

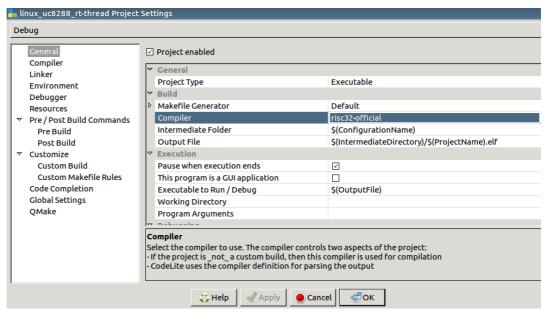

。 配置完成, 开始编译

直接按F7快捷键编译,或者鼠标右击项目名,再点击Build编译。

Linux环境下,编译成功后,在主目录下,名为flat.bin的bin文件

Windows环境下,编译成功后,在bin目录下,名为wind_uc8088_ap_rt-thread.bin或wind_uc8288_dev_rt-thread.bin的文件