

運送便運用マニュアル

日本郵便輸送株式会社
2025年12月改訂

改訂履歴

2020年8月作成
2022年5月改訂
2024年9月改訂
2024年10月改訂
2025年4月改訂
2025年12月改訂

目次

○	郵便事業と当社の仕事・・・・・・・・・・	P	2
○	運行上の注意事項・・・・・・・・・・	P	3
○	基本的作業手順・・・・・・・・・・	P	7
○	郵便物の授受・・・・・・・・・・	P	9
○	パレット積卸作業手順・・・・・・・・・・	P	11
○	犯罪防止・・・・・・・・・・	P	15
○	郵便事故事例・防止策・・・・・・・・・・	P	16
○	保冷指定便の運行・・・・・・・・・・	P	18
○	主な郵便物（票札）の種類・・・・・・・・・・	P	21
○	運送記・運転日報・運送便執行確認書・・・	P	22
○	フラッグ付きのロールパレット・・・・・・・・・・	P	24

郵便事業と当社の仕事

はじめに

当社は、2009年2月1日に【日本郵便株式会社】の子会社として「効率的で高品質な輸送サービス」を提供することを目的に設立されました。

お客様は、ポストに投函した郵便物や郵便局にお預けした郵便物は全国の何処へでも間違いなく確実に配達されるものであると信じてご利用頂いています。

したがって、万が一、運転手の事情や運行途中の車両故障及び交通事故等によって、お客様へのお届けが遅れるようなことがあれば、郵便をご利用いただいたお客様の信頼を裏切ることとなり、日本郵便株式会社並びにお客様から郵便物を運送する資格を厳しく問われることになります。

つきましては、一通の郵便物・一個のゆうパックには他人が推し量ることのできない心が込められていることを社員一人ひとりがしっかりと認識し、郵便物の「安全・確実・丁寧」な取扱による高品質な輸送サービスを提供するとともに、「郵便事故・犯罪、交通事故は絶対に起こさない」決意を持って、日々の業務に従事していただきますようお願いします。

運行上の注意事項

1 制服等の着用

- (1) 各社で指定されている制服・制靴を着用する。
- (2) 社員証は左胸に装着する。
- (3) 胸章を首にかける。

2 エンジンキーの携行・紛失防止紐（腰紐）の装着

業務前点呼時に運行管理者からエンジンキー（チルド車2本・それ以外の車両は1本）及び腰紐を受け取ったら直ぐに、エンジンキーを腰紐に取り付け、ベルト部に装着する。
なお、業務後点呼時（または車両乗り換え時）までベルト部から脱着しないこと。
※ 荷室キーがある場合には併せて取り付ける。

3 印鑑の携行

郵便局との授受の際に確認印が必要となるので、業務中は印鑑を携行する。

4 目覚まし時計及びタイマー等の携行

運行途中での寝過ごしを防止するため、車両に2個以上の目覚まし時計を準備する。
なお、運行途中に休憩又は運転離脱する場合は時間の長短に係わらず、必ず目覚まし時計をセットする。

5 「郵便マーク」の掲出

郵便物等を運送する車両には、「郵便」の文字又は「〒」の記章を外見上容易に識別できるように表示すること。

6 運行前点検

使用する車両の運行前点検を確実にを行う。

7 運行ダイヤ及び運行経路等の確認

乗務前点呼において、当日運行する便の運行ダイヤ、経路及びその他会社からの指示事項等を確認し、不明な点がある場合は放置せず、その場で運行管理者へ確認する。

8 出庫

出発局への接車が遅れることがないように、運行指示書等の記載時間どおりに出庫する。

9 交通事故防止

運転中は集中し、運転以外の行動は行わない。

特に、郵便局構内は狭隘でお客様車両の出入りもあり混雑するため、接触事故がないよう注意する。

※ お客様等が所定の場所以外に駐車していることにより接車が困難な場合は、お客様に直接声を掛けることなく、局員を介して車両の移動をお願いする。

10 運転マナーの遵守

郵便の仕事に携わっていることを常に意識して行動する。

特に、公共性の高い郵便業務の車両として一般のお客様から厳しい目で見られることが多いことから、お客様からの苦情申告に繋がるような危険な運転は絶対に行わない。

11 喫煙の禁止

勤務・休憩時にかかわらず、車内での喫煙（電子タバコを含む）を禁止する。

なお、局内においても、指定された場所以外での喫煙は行わない。（発着ホーム、構内等は禁煙が基本となっている。）

12 便乗の禁止

防犯上の観点から、業務上の理由により会社が便乗を指示した社員または、日本郵便(株)の発行する「郵便車船室乗車証明書」を持っている者以外は便乗させない。

※ 便乗させる場合は会社から当該便を執行する運転手へ事前通知する。

※ 会社から事前通知を受けていない者から便乗要請があった場合は、証明書の有無に関わらず、運行管理者に連絡し指示を仰ぐ。

13 局構内におけるアイドリングの原則禁止

局構内ではエンジンを原則停止する。

※ 保冷車において予冷又は待機の必要がある場合は、エンジンをかけたまま冷凍機を稼働させておくこと。

※ ゲート車においてゲート操作時にバッテリー上がりが危惧される場合は、緊急対応としてエンジンをかけたまま操作すること。

14 輪留めの使用

駐車及び停車（積卸し及び給油等の降車時を含む）した際は、輪留めの使用を徹底する。



15 ドアの施錠

車両から離れる場合はエンジンキーを抜き取り、運転席・助手席の窓を閉め、運転席・助手席・荷室扉の施錠を確実にを行う。

※ 車両を離れる場合は、荷室扉に施錠装置又は南京錠等で施錠する。

※ 積込み終了後、帳場へ行く際も必ず運転席・助手席の窓を閉め、運転・助手席ドアをロックし、荷室扉を施錠する。

16 定時運行の確保

運行ダイヤに基づいて運行する。

(1) 局員からの指示がない限り早発はしない。

(2) 立寄り局あての郵便物が無い場合も、必ずダイヤどおりに立寄る。

（下便と上便では、立寄り局が異なる場合があるので注意する。）

(3) 到着局（立寄局・終点局）へ早着が見込まれる場合は、予め早着禁止の局を除き、途中で時間調整を行わずにそのまま運行し、到着局員に便名を告げ指示を仰ぐ。

(4) 運行途中、立寄局及び終点局へ15分以上の遅れが見込まれる場合は、運行管理者へ速やかに連絡し、指示を仰ぐ。

17 運行経路の遵守

指定された順路を運行する。

ただし、事故渋滞や通行止め等により迂回をする場合には、その旨、運行管理者へ連絡し、指示を仰ぐ。

18 不必要な立ち寄りの禁止

運行途中に郵便局以外（コンビニ・自販機等）への立寄り禁止とする。


19 残留点検の徹底

終点局で取り出し作業が終了後、残留点検を実施する。

また、車両周辺についても脱落した郵便物等が無い確認する。

残留点検終了次第、局員へ残留点検を実施した旨の報告を行う。

※ 必ず荷室のライトを点灯し、荷室内を時計回りに一周して隅々まで指差呼称により確認する。

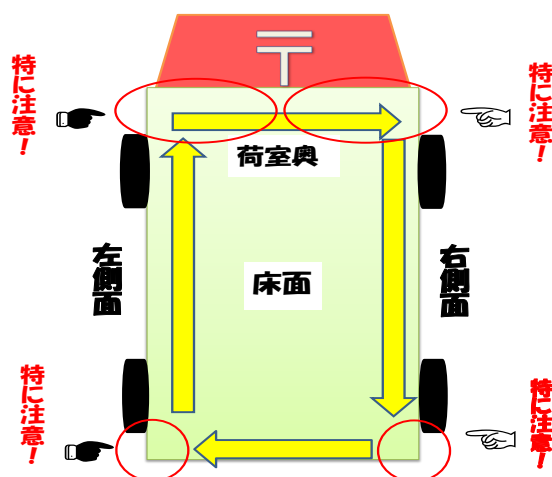

荷卸し後は、必ず隅々まで指差呼称により確認すること！
・コンパネ等がある場合は1枚ずつ表・裏を確認し移動させて、点検すること！！
・点検前と点検後は、コンパネ等積載位置が移動していること！！

基本的作業手順

1 起点局

- (1) 発着ホームに所定の時刻までに接車する。
- (2) 運転席・助手席の窓ガラスを完全に閉め切り、エンジンキーを抜取り、運転席・助手席のドアを完全施錠する。
 - ※ 輪留めを確実にこなう。
- (3) 局員に便名を告げ、準備されているパレットの宛先、個数を確認する。
また、票札（メコとも言われる）を指差しにより確認し、宛先局名・有証・無証等を確認する。
- (4) 必ず局員立会いのもとで積載する。（P14のとおり積載する）
- (5) パレットの荷室搬入時は、パレットからはみ出している郵便物等の破損に十分注意する。
 - ※ パレットからはみ出した郵便物等がある場合は、丁寧な言葉遣いで局員に積み直しをお願いする。
 - ※ レンタルパレットは隙間が大きいので特に注意する。
- (6) 13P以上積載する場合は12P積載時にラッシングバーを使用して固定する。
- (7) 積載完了後、パレット最後部の上段にラッシングバー、下段にラッシングベルトをそれぞれ装着固定し、ラッシングレールにしっかり固定されていることを点検・確認する。
- (8) 荷室扉を閉め、指差喚呼により「施錠確認」を行なう。
- (9) 発着帳場へ行き局員に便名を告げ、運送記の交付を受ける。
- (10) 運送記記載個数と実積載パレット数との照合（査数）確認を必ず行なう。
 - ※ 宛先局別に差立て個数が相違していないか、しっかり確認する。
個数が不符合（合致しない）の場合は、直ちに局員に申告する。
 - ※ 局発行の運送記記載個数は、いかなる場合も運転手自身で訂正しない。
- (11) 相違がなければ、局備え付け授受簿へ受領印を捺印する。
- (12) 出発前に、郵便物の落下がないか車両周囲を点検する。

2 立寄局

- (1) 発着ホームに所定の時刻までに接車する。
- (2) 運転席・助手席の窓ガラスを完全に閉め切り、エンジンキーを抜取り、運転席・助手席ドアを完全施錠する。
※ 輪留めを確実にこなう。
- (3) 局員に便名を告げ、運送記を渡し、必ず局員立会いのもとで取卸す。
- (4) 票札（宛先局名・有証・無証）を確認する。
※ 他局あて郵便物を取卸すことの無いよう十分注意する。
- (5) 個数（パレットの局別台数）を確認する。
- (6) パレットをテーブルリフトから落下させることのないよう注意し丁寧に取扱う。
- (7) 以降、前項(6)～(12)と同様。（(9)は除く）

3 終点局

- (1) 発着ホームに所定の時刻までに接車する。
- (2) 運転席・助手席の窓ガラスを完全に閉め切り、エンジンキーを抜取り、運転席・助手席のドアを完全施錠する。
※ 輪留めを確実にこなう。
- (3) 局員に便名を告げ、運送記を渡し、局員立会いのもとで取卸す。
- (4) 票札（宛先局名・有証・無証）を確認する。
- (5) 個数（パレットの局別台数）を確認する。
- (6) パレットをテーブルリフトから落下させることのないよう注意し丁寧に取扱う。
※ パレット積降作業手順を徹底する（P11～P14参照）。
- (7) 取卸し後、荷室内の残留点検を徹底する。局員に残留点検が完了した旨報告する。
- (8) 荷室扉を閉め、指差喚呼により「施錠確認」を行なう。
- (9) 車両の周囲に脱落郵便物がないかを点検、確認する。（落失、残留点検）
※ 帰庫後に再度、荷室内の残留点検を実施する。

郵便物の授受

1 局員との丁寧な対応

日常業務において、局員の方々は荷主の代表であることを意識し、言葉づかいや態度には十分気を配り接する。

- (1) 挨拶は気持ち良く行う。
- (2) 常に丁寧な言葉づかいで対応する。

2 個数確認の徹底

- (1) 局員へ線路名・便名を告げ授受を行う。
- (2) 必ず局員立合いのもとで行い、運送記とパレット数を確認する。
※ 起点局で立会票（差立票）を使用している場合は、立会票とパレット数が合致していることを確認してから、帳場で運送記を発行してもらう。
- (3) 積載数が合致していることを確認のうえ、運送記及び授受簿に押印する。
万が一、運送記記載数とパレット数が異なった場合は、その場で局員に申し出る。

3 「運送記」と「パレット票札」の確認徹底（誤送事故防止）

「運送記」に記載された行き先（立寄局、終点局）とパレットの票札を必ず確認し、車両に積み込む。

立寄局において、パレットを取卸す際においても票札の局名と「運送記」の数を確認する。

※ フラッグを使用している局もあるが、必ず票札を目視及び指差して確認する。

4 パレット重量及び過積載防止

- (1) 使用する車両の最大積載量を確認しておく。
- (2) 過積載が懸念される場合はトラックスケールで確認する。
トラックスケールがない郵便局では局員に申し出て調整を依頼する。
- (3) 重量配分を心掛け、車両の傾きを最小限に抑制する。

※ 過積載は交通違反の他、運送会社、荷主それぞれに罰則や罰金が課せられる可能性がある。



★乗車定員の体重は、1人55kgという設定で計算されます

<車種別最大積載量及び最大積載パレット数>

車種	最大積載量	パレット数
2 t	2,000kg相当	6P
4 t	3,500kg相当	12P
8 t	10,000kg相当	21P

パレット積卸作業手順

＜詳細は別冊「パレット積卸作業手順書」を参照＞

1 乗務前の確認事項

運行前点検時にホームとの渡し板の確認を行う。

(1) ランプウェイ

開閉は問題なく行えるか、ガタやゆがみがないか。

(2) テールゲート

テールゲートが正常に動作するか。

(3) 観音扉

渡し板にガタやゆがみがないか。また、割れやひびがなくサイズがあっているか。

2 接車時の作業手順

(1) 適切な場所への接車

発着ホームに対し真っすぐ中央になるように接車し、その際に渡し板が15cm以上内側に設置するようにする。

(2) 輪留めの使用

接車後は車両が動かないように輪留めを必ず実施する。



3 油圧リフト使用時の作業手順

(1) 周辺の安全確認

油圧リフトの周辺に作業の支障となるものがないか確認する。

(2) 操作時

油圧リフトを操作する際は、周囲の人に声をかけ、必ず運転手自ら行う。

(3) 高さ確認

油圧リフトと荷室の床面が同じ高さになっていることを指差確認する。

(4) パレット搬送

パレットは必ず1台ずつ取り扱うこと。重量があり1人で作業ができない場合は局員等に応援を求める。

パレットを搬送する際は、基本的に押し搬送又は横押し搬送を実施する。

パレット積・卸作業は、やむを得ず引き搬送せざるを得ない場合を除き、押し搬送を実施する。

パレット（C R Bを除く）を卸す際は、車両荷室最後部の手前で一時停止し、油圧リフト上昇の指差確認を実施する。

C R Bを卸す際は、搬送を開始する前に車両荷室後部へ移動し、油圧リフト上昇の指差確認を実施する。

(5) 油圧リフトへのパレット積載

なるべく中心に置き、隣のパレットと間隔をあけるようにする。

【油圧リフトに一度に載せるパレットの台数】

大リフト：ロールパレット・チルコンは **4** 台まで L ボックス・C R B は **2** 台まで

小リフト：ロールパレット・チルコンは **2** 台まで L ボックス・C R B は **1** 台まで

(6) 油圧リフトと発着ホームの高さ確認

油圧リフトと発着ホームが同じ高さになっていることを確認する。

4 テールゲート使用時の作業手順

(1) 周辺の安全確認

テールゲート周辺に作業の支障となるものがないか確認する。

(2) 操作時

テールゲートを操作する際は周囲を確認しながら行い、ゲートに立ったまま操作を行わないこと。

(3) 高さ確認

昇降板と床面が同じ高さになっているか指差確認する。

(4) ストッパーの確認

荷室からパレットを搬送するときは、ストッパーが上がっているか確認する。

(5) パレット搬送

パレットは必ず1台ずつ取扱い、引っ張り搬送は可能な限り行わないこと。

(6) テールゲートへのパレット積載


なるべく中心に置き、テールゲートのストッパーに当たって収まっているか確認する。
テールゲートへのパレット積載は、最大で1台まで。

(7) 昇降板の高さ確認


昇降板と地面が同じ高さになっていることを指差確認する。

5 パレットの固定

パレット積載後、必ずラッシングベルト・ラッシングバーを装着し固定する。

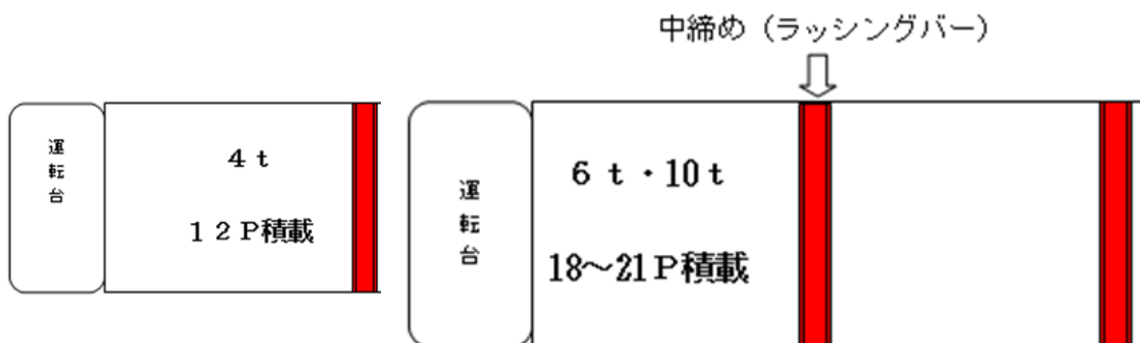

※ 荷室中間にラッシングバーをかけ、そこからパレットを積載することは厳禁です。
少ない積載数でも荷室最前列から積む。

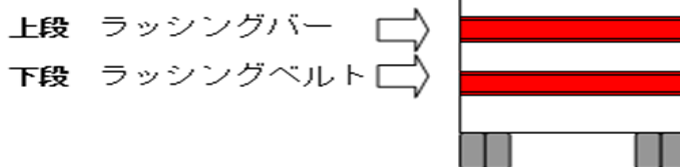


※ 車両を動かす際は短い距離であっても必ずパレットを固定して荷室扉を閉める。




6 パレットの積載方法

必ず以下の方法を遵守し、積載を行う。

(満載時)

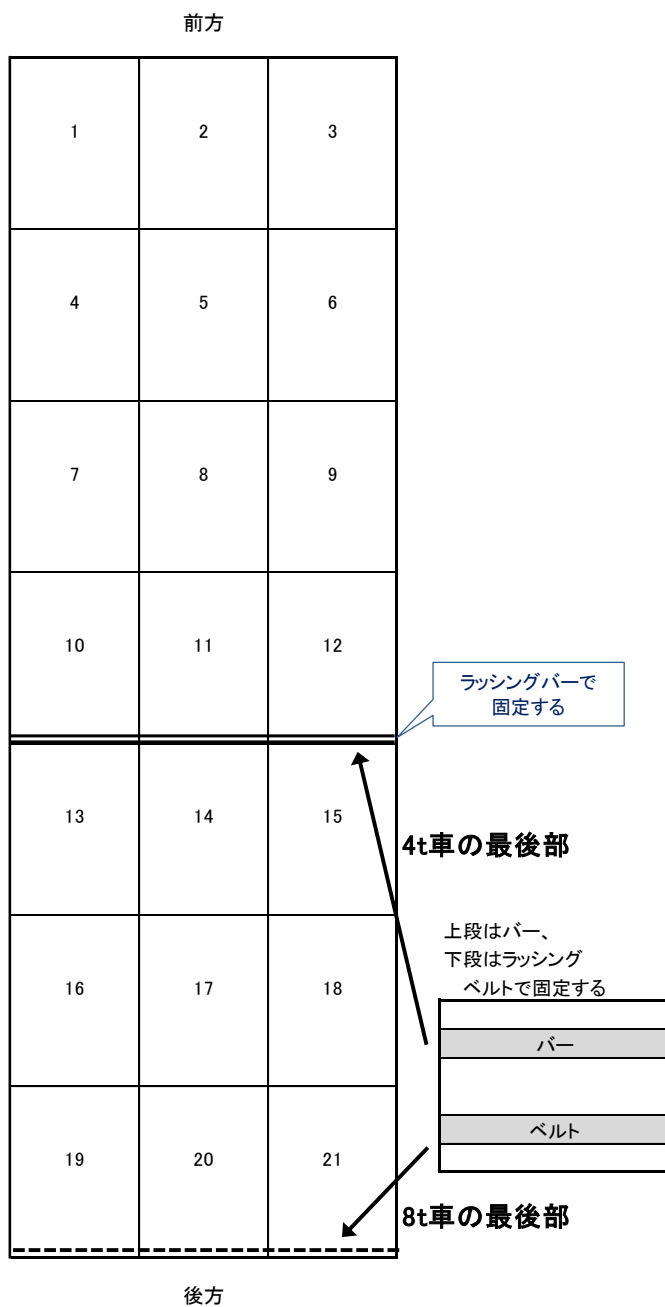

(16P, 19P積載時)

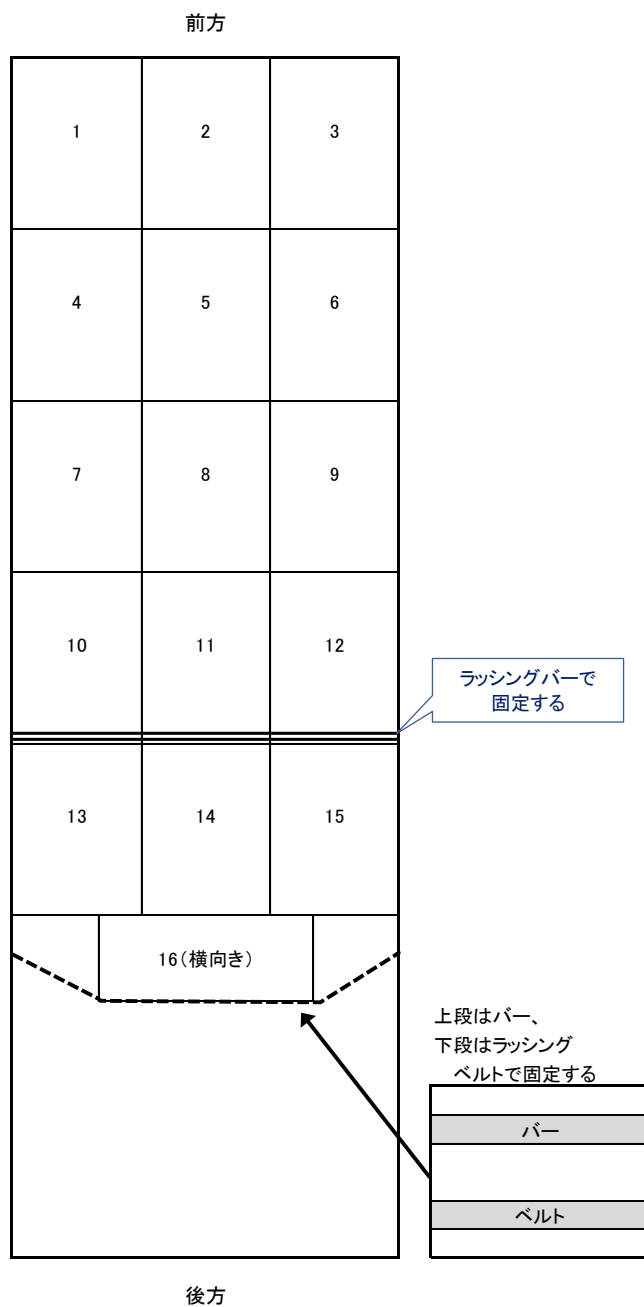

犯罪防止

犯罪は、荷主及びお客様の期待を裏切り、郵便に対する信用を失うだけではなく、本人の人生にも大きな影響が出ることとなり絶対にあってはならない。

郵便犯罪は「郵便を利用しているお客様からの苦情、不着申告等により、いつ、どここのポストに投函されたか、どここの郵便局に差し出されたか、誰が取り集めて誰が配達したか、運行途中の取扱者は誰か」など日本郵便(株)の徹底的な調査及び追跡システムにより発覚（検挙）されている。

《次のようなことをすると法律によって厳しく罰せられる。》

- (1) 郵便物を隠す、あるいは自分のものにしてしまうこと。
- (2) 郵便物を捨てること。
- (3) 郵便物を故意に傷つけること。

《郵便犯罪の罰則》

- (1) 郵便物を勝手に開く等の罪

郵便局の取扱中にある郵便物を正当な理由なく開き、棄損し、隠し、放棄し、又は受取人でない者に交付した場合

※ 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

- (2) 郵便物の取扱いをしなかった罪

- ① 郵便の仕事をしている者が、その郵便の取扱いをせず、または故意にこれを遅延させた場合

※ 1年以下の懲役または20万円以下の罰金

- ② 郵便の仕事をしている者が、重大な過失で郵便物を失った場合

※ 20万円以下の罰金

- (3) 通信の秘密を侵した罪

郵便の仕事をしている者が、通信の秘密を他人に漏らした場合

※ 2年以下の懲役または100万円以下の罰金

《注意事項》

犯罪は他人から狙われて起こることもあるのでスキを与えないよう細心の注意を払う。局内であっても次のことに十分注意する。

- (1) エンジンキーを付けたまま作業を行う。・・・車ごと盗まれる原因となる。
- (2) 荷室を開けっ放しにする。・・・郵便物を盗まれる原因となる。

郵便事故事例・防止策

郵便事故は、「慣れ」「油断」「ちょっとした気の緩み」が原因で発生しており、基本作業手順を確実に実行すれば防止できる。

(以下、主な郵便事故事例と防止策。)

1 誤送・不適合事故

- (1) パレットを誤った局で積卸してしまう。
- (2) パレット等郵便物の個数が、運送記に記載されている個数と相違している。

【防止策】

- (1) パレット等郵便物を授受する際は、必ず局員立会いのもとで、宛先ごとの個数を声に出して査数し、運送記記載個数と符合（合致）していることを確認する。
- (2) 車両にパレット等郵便物を積込む際は、運送記の個数、宛先を確認し積込む。
- (3) パレット等郵便物を引き渡すときは、局員立会いのもとで、票札（メンコ）を確認（指差し）しながら声に出して査数し、運送記と符合（合致）していることを確認し引き渡す。

※ パレット積卸手順書を徹底すること。

2 残留事故

郵便物が荷室内に残り、正常な授受が出来ない。

【防止策】

- (1) 郵便物を授受するときには、必ず運送記の宛先と個数を確認し、積残しや卸し漏れがないよう、局員立会いのもとで正確に授受する。
- (2) 郵便物を授受した後の局ホームや車両周辺に郵便物が落ちていないか確認する。
- (3) 終点局、または起点局に到着してパレット等郵便物を取卸した際は、車両の内外、特に荷室内は、パレットの外にはがき等小さな郵便物が落下している場合があるので、念入りに確認をする。

3 パレット転倒・落下事故

パレットが転倒・落下し、正常な授受が出来ない。

【防止策】

- (1) パレット搬送前に油圧リフトの高さを指差確認する。
- (2) パレットはテールゲートの中心に積載し、車輪がストッパーに掛かっているか指差し確認する。
- (3) 積込んだパレットはラッシングベルト及びラッシングバーで固定する。

4 寝過ごし事故

定められた時間に郵便物等の授受が出来ない。

【防止策】

- (1) 出発・帰局時刻をダイヤ、運行指示表等で確認し定時運行を行う。
便間等で休憩室や運転席で休憩する場合は、居眠りをしてしまうことがあるので、携帯電話のアラーム等セットし接車時間に遅れないよう注意する。
なお、アラームは2つ以上セットし、営業所にも連絡しておく。
- (2) 沿線局へ不立寄しないよう、常に運行指示表により確認する。
- (3) 道路混雑や交通事故により便の運行が15分以上遅れる場合は、遅延見込み時間を管理営業所に連絡する。

保冷指定便の運行

＜詳細は別冊「保冷車両運行マニュアル」を参照＞

保冷指定便の温度異常は、お客様の心が込められている郵便物を解凍してしまう事態を招きます。過去の温度異常事故を教訓とし、保冷指定便の運行方法の確認及び日常点検の徹底を行い、温度異常が起きないように努める。

※ なお、保冷指定便の運行については、通常の運行とは異なる作業方法もあるため注意すること。

1 設定温度

郵便業務に関する保冷指定便の設定温度は以下のとおり。

【設定温度】

保冷指定：0℃～5℃

冷凍指定：-18℃以下

※ 一般営業の場合は運行管理者の指示に従い対応すること。

2 運行前点検

通常の運行前点検のほか、次の点検を確実に実施する。

(1) 冷凍機の稼働を確認

冷凍機から異音、異臭がないか又は冷風が出ているか確認する。

(2) 荷室温度の確認

冷凍機稼働前より荷室温度が下がっているか確認する。

3 乗務前点呼時

(1) 各架装メーカー別に操作方法を確認する。

(2) 予冷・待機の必要がある場合、また運転離脱時において車両から離れる場合、エンジンをかけたまま冷凍機を稼働させるためエンジンキーを2本携行する。

4 積卸時の取り扱い

積卸時は荷室扉を開放することによる温度の上昇を最小限に抑えるため、次の項目を遵守する。

- (1) 冷気が早く逃げないように積卸時は冷凍機の稼働を停止させる。
- (2) 温度の上昇を最小限に抑えるため、荷室扉の開放時間は短時間にさせる。

5 その他作業時の取り扱い

運転離脱時等は荷室内の温度を維持するため、次の項目を徹底する。

- (1) 拠点（局）構内で予冷又は待機が必要な場合（積卸時除く）はエンジンをかけたまま冷凍機を稼働させる。
- (2) 運転離脱時はエンジンをかけたまま冷凍機を稼働させる。
- (3) 車両を離れる場合は、輪留め等の安全配慮を実施し、補助キーを使用してドアロックのうえ、エンジンをかけたまま冷凍機を稼働させる。
- (4) フェリー乗船時はスタンバイ電源により冷凍機を稼働させる。

6 荷室温度確認

以下の拠点ごとに荷室温度の確認を行い、「温度チャート記録表」に確認結果を記録する。

※ 「温度チャート記録表」については、保冷車両運行マニュアルを確認する。

- (1) 運行前点検時
- (2) 出発拠点（局）接車時
- (3) 各拠点（局）到着時

※ 複数立寄の場合は全ての拠点で確認を行う

- (4) フェリー乗船時
- (5) フェリー下船時

7 荷室温度の申告

郵便局（始発局、立寄り局、終点局全て）到着時に、発着担当局員へ荷室温度の申告を行う。

申告の方法については、荷室温度を記録した「温度チャート記録表」を発着担当局員へ提示するよう指導してください。

※ 設定温度になっていない場合は、発着担当局員の指示に従うこと。

8 業務後点呼

温度チャートを使用し、運転手と温度異常がないか確認を行ってください。

なお、温度チャートは「温度チャート記録表」に貼付し運転日報と一緒に保管する。

9 異常報告

運行中に異常が発生した際は運行管理者へ報告し、指示を受ける。

10 その他



- (1) 運行中は保冷車両運行クイックマニュアル（運転手用）を携行する。
- (2) 温度異常発生時の連絡体制を事前に確認する。

主な郵便物（票札）の種類

有証

無証

小包

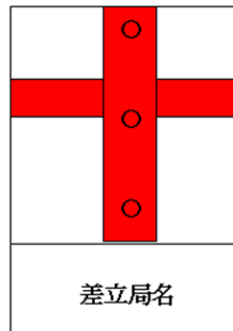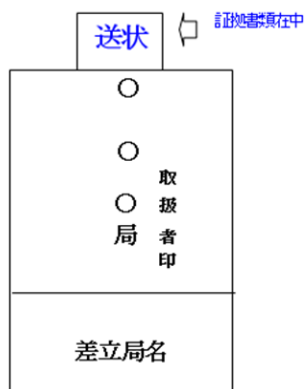

- ★ 局名をしっかりと確認
- ★ 種類を確認
- ★ 個数を確認

運送記・運転日報・運送便執行確認書

ロールパレット・ケース運送記															始発局日付印	運送担当者印	
															○	○	
号機															始発局番立 時 分		
到着局					局					局					描 要		
到着時刻					:					:							
差立時刻					:					:							
	基立ロールパレット・ケース等係数																
	ロールパレット				ケース等				ロールパレット				ケース等				
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	
所																	
所																	
所																	
所																	
所																	
計																	
到着局																	車間No
日付印																	

(5ヶ月保存)

運転日報										保存期間3年	運行管理者確認印		日本郵便輸送株式会社			
												支社	営業所			
※ 様式の変更不可																
運行種別	地域間			地域内			取集			一般営業			見習い・車両回送等			
	既定	□	臨時	□	既定	□	臨時	□	既定	□	臨時	□	定期	□	スポット	□
運行日	年 月 日 ()			天候				勤務番号				氏名			印	
出庫時間	計画	:	:	乗務の開始地点	車両 (車種)			()			()			()		
帰庫時間	計画	:	:	乗務の終了地点	帰庫メーカー			km			km			km		
				出庫メーカー			km			km			km			
				走行距離			km			km			km			
				燃料給油			ℓ			ℓ			ℓ			
				アドブルー			ℓ			ℓ			ℓ			
				オイル給油			ℓ			ℓ			ℓ			
携行品確認				主な経過地点												
デジタスコカード	□	ETCカード	□													
給油カード	□	携帯電話	□													
社員証・氏名札・印鑑	□	ヘルメット	□													
線路名・便名・運行区間等				最大積載数 (パレット・郵袋等)				積載状況	残留確認	特記事項						
				無証	有証	折パレ		良・不良	□							
								良・不良	□							
								良・不良	□							
								良・不良	□							
								良・不良	□							
								良・不良	□							
連絡事項等				休憩開始・終了時間				休憩場所		チェック	休憩(累計)					
				計画						□	分					
										□	分					
										□	分					
										□	分					
										□	分					

運 送 便 執 行 確 認

運送船名	便名	契約車種 t
------	----	--------

運送会社名		運送者	車両番号		運行日			
支店名	発着	既定時刻	実時刻	保冷区間	パレット数			局等確認印
					内訳	到着P数	差立P数	
	接車		:		実	-	+	変更
	発		:		空	-	+	
	着		:		実	-	+	変更
	発		:		空	-	+	
	着		:		実	-	+	変更
	発		:		空	-	+	
	着		:		実	-	+	変更
	発		:		空	-	+	
	着		:		実	-	+	変更
	発	:	:		空	-	+	
特記事項								

フラッグ付のロールパレット

