


# «MASSIF 34» T4 386/386 F1O/DPV

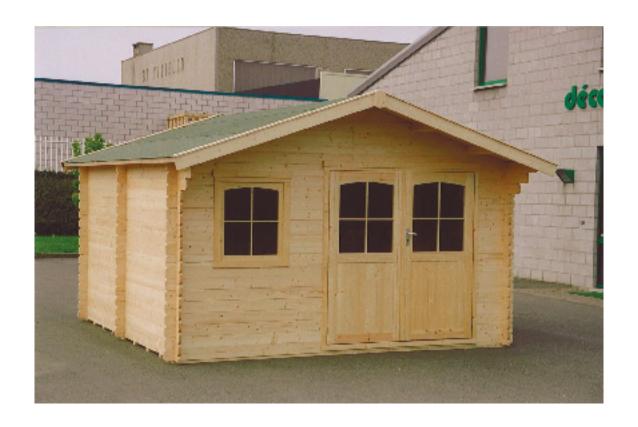

76555SZ00

76555PZ00





## AVANT DE DEBALLER LE COLIS LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT - CELA VOUS FACILITERA LA TACHE MERCI ET BON TRAVAIL!



#### CONSEILS GENERAUX PREALABLES A LIRE ATTENTIVEMENT

#### ENTREPOSAGE DE L'ABRI AVANT MONTAGE

- Sous abri, protégé du soleil et des intempéries
- Colis ou pièces posés à plat sur le sol
- Procéder au montage dans un délai minimum après réception du produit

#### CONSIGNES DE SECURITE

- Certains bois peuvent présenter un risque d'écharde. Manipuler avec précaution ou avec des gants de protection.
- Vérifier qu'aucun clou, vis ou agrafe ne dépasse des pièces assemblées

#### OPERATIONS DE MONTAGE

- Pour installer l'abri, choisir un endroit protégé des vents violents
- Ne pas exposer les pièces en bois ou le revêtement de toit au soleil
- Commencer par trier, identifier et vérifier les pièces par rapport à la nomenclature reprise au plan
- Si l'abri est fourni avec plancher, celui-ci est constitué de chevrons et de planches à assembler
- Avant de commencer le montage, vérifier que la base sur laquelle l'abri sera posé soit parfaitement de niveau.
   Si, pour un abri sans plancher, la dalle en béton a des dimensions égales aux dimensions du plancher, vérifier son équerrage en prenant les diagonales
- Lire les instructions de montage
- Effectuer le montage en suivant les étapes du plan détaillé
- Les photos servent de support général à cette gamme d'abri

#### FIXATION DE L'ABRI

- Avec ou sans plancher, l'abri doit être fixé solidement au sol par tous moyens appropriés (non fournis)
- Si l'abri est fourni avec plancher, fixer le plancher au corps de l'abri avant la fixation au sol ou le lestage de l'abri

#### N° DU PLAN

	<u>N DU PLAN</u>
1.	A. ABRI SANS PLANCHER: CONSTRUCTION D'UN SOCLE B. ABRI AVEC PLANCHER: CONSTRUCTION DU PLANCHER
2.	ASSEMBLAGE DES DORMANTS FENETRE ET PORTE
3.	MONTAGE DES PAROIS ET POSE DU DORMANT DES PORTES
4.	POSE DU DORMANT DE LA FENETRE
5.	AVANCEE DE TOIT
6.	POSE DES POINTES
7.	POSE DES LATTES RENFORT COINS
8.	POSE DE LA FERME
9.	POSE DES CROISILLONS FENETRE ET PORTES
10.	POSE DES BOIS DE TOIT ET DES PLANCHES DE TOIT
11.	POSE DU REVETEMENT DE TOIT EN TOILE BITUMEE + LA FINITION DU REVETEMENT DE TOITURE PAR LA POSE DES PLANCHES COSTIERES
12.	POSE DU BLOCHET ET VERROU PORTES
13.	POSE DES PORTES, DE LA FENETRE ET FINITIONS

#### **MONTAGE ABRIS MASSIFS 34T4**

Il est INDISPENSABLE de placer l'abri à un endroit protégé des vents violents et de suivre l'ordre du plan de montage. ABRI SANS PLANCHER : à poser sur une dalle en béton ou un encadrement maçonnerie parfaitement de niveau et aux dimensions indiquées au plan. L'abri posera entièrement sur le socle.

VERIFIER niveau et équerrage de la dalle avant le montage.

INS-F-ABR342

ABRI AVEC PLANCHER: A) à poser SUR UNE DALLE DE BETON égale ou plus grande que le plancher.

OU B) SUR UN SOL FERME, en construisant le plancher sur un support pour assurer une ventilation, utiliser des blocs ou poutres en béton de minimum 4 cm d'épaisseur. Bien positionner les blocs sous les traverses et les mettre en nombre suffisant pour assurer une bonne rigidité.

VERIFIER le niveau de l'armature avant de monter les parois.

Le montage de l'abri avec plancher comme suit :

1/poser les armatures plancher au sol, sur le support approprié.

2/monter les parois de l'abri sur les armatures en laissant un dépassement de 0.4 cm sur tout le pourtour.

3/vérifier l'équerrage de l'abri puis poser et fixer les planches à l'intérieur.

#### INS-F-ABR343 CONSEIL D'ASSSEMBLAGE

Pour les pièces à assembler par vis, il est conseillé de préforer la première pièce, sinon le bois risque de se fendre lors du serrage de la vis.

#### RENFORTS INTERIEURS

Les lattes de renfort à placer à l'intérieur, aux angles de l'abri, rendent la pointe assemblée et le corps de l'abri solidaires. Vérifier régulièrement et ajuster la fixation en fonction du travail du bois (sécheresse, humidité...).

CHASSIS FIXE FENETRE ET/OU PORTE : avant le vissage, il est conseillé d'encoller les tenons et mortaises des montants et traverses du châssis avec de la colle à bois (non fournie).

#### INS-F-ABR344 TOIT - FIXATION - ENTRETIEN

#### **REVETEMENT TOIT:**

- placer les lattes de finition à la partie inférieure des planches.
- commencer la pose du revêtement par le bas du toit en utilisant des clous à tête large, tous les 20 cm maximum.
- BAS DU TOIT : recouvrir les lattes de finition avec le roofing, en dépassant de +/- 1 cm.
- AVANT ET ARRIERE : laisser dépasser le roofing de 4 cm.
- le replier sur les planches.
- le maintenir en fixant les planches costières par vis.

FIXATION: INDISPENSABLE de fixer solidement l'abri au sol. Si plancher, le fixer au corps de l'abri et mettre du poids pour lester. Les moyens de fixation ne sont pas fournis.


ENTRETIEN : il est IMPERATIF de traiter l'abri à l'aide d'un produit de protection pour le bois à l'extérieur. Minimum 2 couches extérieures + 1 couche intérieure.


Renouveler régulièrement en fonction de l'usure.

### «MASSIF 34» T4 386/386 F1O/DPV

76555SZ00

76555PZ00

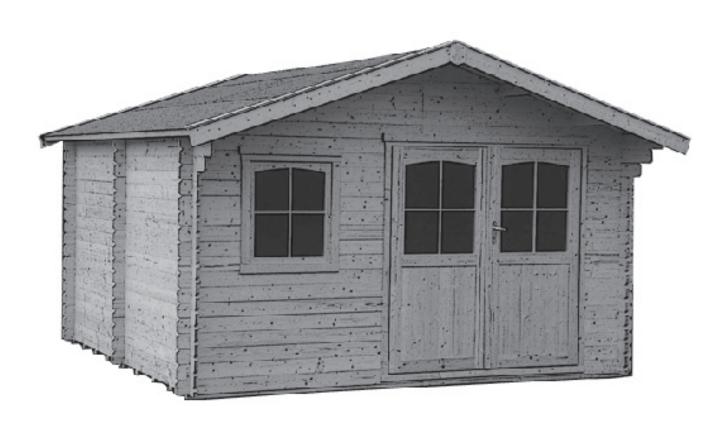

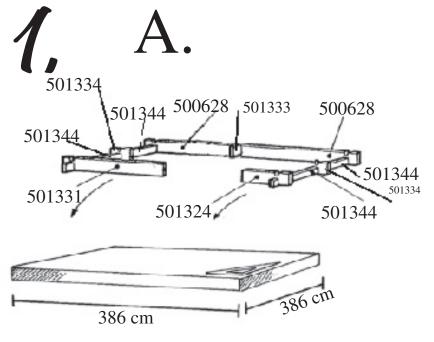

## B

