


Kode15 ventilasjon sentral anlegg display Brukeranvisning rev 1

OPPDATERING: KOPIERES over til KODE15.no og vedlikeholdes der.

C:\Dropbox\01 Widemore AS\547 Sagveien 15 Vest\50 Leverandører\Nilan aggregater\2024
05 15 Brukeranvisning agregat display

Ventilasjonsanleggets sentrale del styres fra dette primitive panelet, som viser aktuelle temperaturer, og om varme eller kjøling er aktivert.

Trykk i senter for å komme til eget skjermbilde som for «hovedsetpunkt»

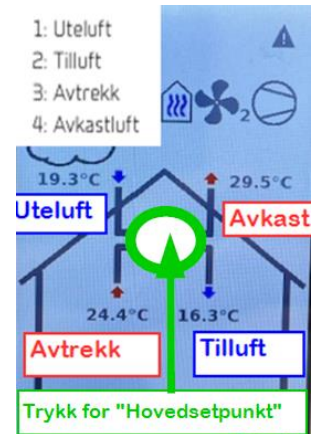


Hovedsetpunkt regulerer på AVTREKK temperatur, som vil være gjennomsnitt av luft i retur fra hver av de 9 soner in anlegget.



Kjøleanlegget starter når AVTREKK temperatur overstiger Hovedsetpunkt + Kjøle settpunkt.
I dette eksempel: $21 + 5 = 26$ grader

Jeg antar at kjøleanlegget går inntil AVTREKK temp er tilbake på Hovedsetpunktet.

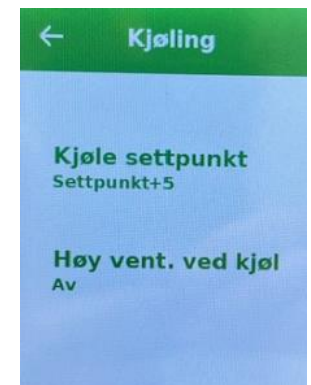

Anlegget styres etter AVTREKK temperatur og da vil TILLUFT temp variere for å forsøke å opprettholde AVTREKK i nærheten av Hovedsetpunkt.

Så ved oppvarming vil TILLUFT legge seg opp mot Max. tilluft, og ved kjøling vil den gå ned mot Min. tilluft.

Definisjon av sommer og vinter styres av temp setting 12 grader og en algoritme for dette.




Opprinnelig versjon

2024 05 13 Spørsmål til Nilan om tolkning av displayet

C:\Dropbox\01 Widemore AS\547 Sagveien 15 Vest\50 Leverandører\Nilan aggregater

Definisjoner

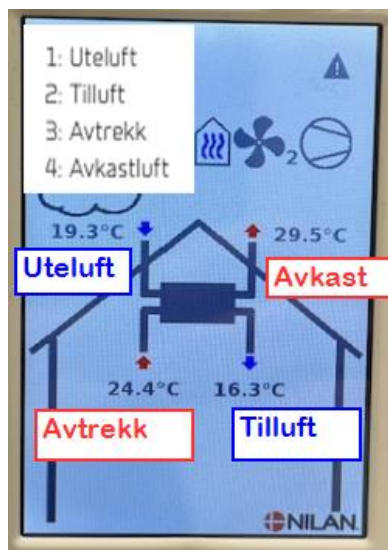

Spørsmål 1: Stemmer dette?

Når kjøling = PÅ, så går kjølekompressor inntil Tilluft temperatur er nede på «Min tilluft sommer». Når jeg stiller denne opp til 18 gr, kjøles det ned til 18 grader. OSV

Spørsmål 2: Hva er tilluft settpunkt?

Finner bare max og min, ikke et «settpunkt»



Spørsmål 3: Finner ingen funksjon i «Kjøle Settpunkt»

Har prøvd all verdens innstillinger, men finner ikke ut hva denne gjør.

Hadde håpet at dette var START - punktet for når kjøle startet i AUTO, men det finnes ingen innstilling for «Tilluft settpunkt», som denne kunne referert til. (for eksempel hvis Tilluft settpunkt hadde vært 22 gr og Setpunk +3 så ville kjølingen ha startet først når Tilluft (eller bedre: Avtrekk) hadde oversteget $22 + 3 = 25$ grader)

