LABEL SPECIFICATION	**DOCUMENT NO:** **Z311862S** **REVISION:** **B**
TITLE: IFU, LAMINAR FLOW PS & TC REUSABLE, OUTSERT	

NOTE: PRINT IFU Z311862, OUTSERT IFU Z311862S, AND EIFU Z311862E SHARE THE SAME CONTENT. FUTURE REVISIONS TO THESE DOCUMENTS MUST BE REVIEWED TOGETHER.

IFU SPECIFICATIONS:

1. **IFU DIMENSIONS:**
    a. Horizontal: 38-1/2” ± 1/32”
    b. Vertical: 19” ± 1/32”
    c. Flat: 19” x 38-1/2” (Tolerance: ± 1/32”)
    d. Folded: 3.21875” x 2.75” (Tolerance: ± 1/8”)
        i. Accordion fold to 19” X 3.21875”
        ii. Fold in half to: 9.5” x 3.21875”
        iii. Lap fold in thirds to 3.21875” x 2.75”
2. **IFU STOCK:** Basis Weight: 27-30 lb. Offset or 16 lb. Bond, Smooth Opaque Finish.
    Thickness range: 0.0020” – 0.0025”
3. **STYLE:** One sheet, printed both sides, seven panels per side, English facing out.
4. **COLOR OF COPY:**
    All copy prints black ink on white paper. Printing to be clear and legible with no ink smears. No visible damage, loose or attached particles (fibers) are permitted. Vendor to package product following guidelines according to AMOS3110.
5. See attached for artwork layout (Not to Scale)
6. Manufacturer specific information (i.e. Manufacture Part number) if on the label would need to be verified and confirmed by the Manufacturing site.
7. **POINT OF USE**: JJSV Añasco, Puerto Rico (Printing)
    JJSV Irvine, CA (Updating)
8. **DATA SHEET LAYOUT**:

Front	English (EN)	French (FR)	Spanish (ES)	Serbian (SR)	Russian (RU)

Back	Uzbek (UZ)	Kazakh (KK)

CHANGE SUMMARY

REVISION	DESCRIPTION OF CHANGE
B	Initial release of outsert IFU at Rev B to align with IFU Z311862 per C0233633

Reusable LAMINAR™ Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber

EN

Z311862S B
09/2026
1 of 1

- REF 0POS19L Reusable LAMINAR™ Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber, 19 Gauge
- REF 0POS20L Reusable LAMINAR™ Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber, 20 Gauge
- REF 0POS21L Reusable LAMINAR™ Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber, 21 Gauge
- REF 0POHF20L Reusable LAMINAR™ High Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber, 20 Gauge
- REF 0POHF21L Reusable LAMINAR™ High Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber, 21 Gauge

℞ only

Description:
The Reusable LAMINAR™ Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber are used in conjunction with compatible Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Phacoemulsification Handpieces. The irrigation sleeve channels irrigating solution across the shaft of the handpiece tip to allow the solution to enter the eye. The solution will also cool the tip during the phacoemulsification procedure. The irrigating solution exits the irrigation sleeve via two small holes located at the tip of the sleeve and maintains intraocular pressure. The test chamber provides a protective cover for the phaco handpiece tip prior to use. The test chamber serves as a receptacle for the balanced salt solution during the prime cycle and subsequently keeps the phaco tip wet throughout the handpiece tuning cycle. During verification of irrigation/aspiration balance, the tip of the test chamber simulates the intraocular chamber. The Irrigation Sleeve and Test Chamber are designed as reusable products for reuse up to 20 times and have been sterilized by gamma radiation.

Use only phacoemulsification accessories that have been appropriately validated and approved for use with the phacoemulsification system that is to be used. Prior to use, refer to the phacoemulsification system operator manual for a listing of compatible accessories.

19G = 19 Gauge
20G = 20 Gauge
21G = 21 Gauge

Intended Use / Purpose:
The Irrigation Sleeve is used to deliver solution to the eye and cool the handpiece tip.

Indications for Use:
The Irrigation Sleeve is a device intended to direct irrigation solution across the shaft of a phacoemulsification tip, allowing the solution to enter the eye during ocular surgery. The Test Chamber is intended to verify the correct connectivity and functionality of the irrigation/aspiration function prior to the surgical procedure.

Contraindications / Intended Patient / Intended User:
All relevant information for Contraindications / Intended Patient / Intended User is described in the Phacoemulsification System Operator's Manual. Contraindications include any pre-existing patient condition[s] that the health care provider determines to be a contraindication to cataract surgery. Intended patients include adult patients with cataracts or adult patients undergoing anterior segment ophthalmic surgery (e.g., removal of the crystalline lens). Note: Pregnant, nursing women, or children were not included in the clinical trial[s] conducted. The Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Phacoemulsification System is intended for use by an ophthalmologist and support staff operating under direction of the surgeon. Any pre-existing patient condition[s] that the health care provider determines to be a contraindication to cataract surgery is considered a contraindication.

Clinical Benefits / Undesirable Side Effects / Adverse Effects:
All relevant information for Clinical Benefits / Undesirable Side Effects / Adverse Effects is described in the Operator's Manual. Clinical benefits of the Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Phacoemulsification System include the following: rapid visual rehabilitation, early resumption of daily activities, minimal ocular inflammation, minimal postoperative astigmatism, reduced potential for ocular complications. Complications that may be associated with the Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Phacoemulsification System include broken capsule, corneal burn, infection/inflammation, and corneal edema.

Performance Characteristics:
- Phacoemulsification under irrigation / aspiration
- See the user manual of the phacoemulsification system for phacoemulsification specifications
- Re-use up to 20 times

Product Drawing:



Instructions for Use:
Please refer to the System Owner's Manual for specific information on how to use the Reusable LAMINAR Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber. Please refer to the following instructions for how to properly assemble the irrigation sleeve and test chamber onto the phaco handpiece.

Performed by Scrub (Nurse):
Assemble the phaco handpiece and accessories as follows:

1. Inspect and screw the phaco tip onto the end of the phaco handpiece, using care to properly engage the threads. Finger tighten.
2. Place the tip wrench over the phaco tip and over the tip hub near the base of the tip (not over the handpiece horn). Tighten the phaco tip snugly into place (clockwise). Do not under or over tighten. Under tightening will result in a loose tip that will signal "CHECK TIP" diagnostics when phaco power is applied. Over tightening may result in damage to the tip.

CAUTION: NEVER ATTEMPT TO STRAIGHTEN A BENT TIP. THIS WILL PRODUCE A BROKEN TIP WHEN PHACO POWER IS APPLIED.

3. Inspect and carefully place the silicone irrigation sleeve down over the phaco tip and engage the irrigation sleeve threads. Slowly turn the irrigation sleeve clockwise until the end of the phaco tip is exposed out of the end of the irrigation sleeve. The length of the exposed tip should be set according to the surgeon's preference. The angle of the tip bevel should be set at 90 degrees from the two side irrigation holes at the tip of the irrigation sleeve. If improper tightening results in a bent tip, remove and discard.
4. Attach the test chamber to the handpiece during priming of the handpiece and tubing. Please refer to the Owner's Manual for complete instructions on how to perform this test.

Tracking Method:
A 20 use tracking card is provided. This card should be used to track each use of the tip and sleeve. Discard tip and sleeve after 20 uses.

Cleaning:
WARNING: This device has not been validated to withstand automated cleaning. Improper/inadequate cleaning may result in particulate matter adhering to the instrument and exfoliation of particles into the surgical field. In addition, the function and life expectancy of the product may become compromised.
The cleaning procedure has been designed in accordance with: AAMI TIR12 "Designing, testing, and labeling medical devices intended for processing by health care facilities: A guide for device manufacturers". If processing will be performed in a different location from use, care shall be taken to prevent damage by using specific racks, trays or rigid container systems. Deviations from the described steps must be validated by the processor, including the inclusion of automated cleaning.
Prior to cleaning, remove and discard sleeve and test chamber if damaged. The following cleaning procedure is to be performed at the end of each surgical case:

1. With the irrigation sleeve and phaco tip still in place on the handpiece, inject (or flush) 60 cc of distilled water through the irrigation line of the phaco handpiece.
2. Next, inject (or flush) 60 cc of distilled water through the aspiration line of the phaco handpiece. It is helpful to use a female/female connector to attach the syringe to the aspiration line.
3. Carefully remove the phaco irrigation sleeve and phaco tip from the handpiece.
4. The phaco test chamber is cleaned by filling the test chamber with 3mL of distilled water. Pour out the water and repeat two (2) more times.

Packaging:
Wrap the devices in approved sterilization wrap for sterilization. Sterilization trays have not been validated for use with this device.

Sterilization:
CAUTION: DO NOT STERILIZE PRIOR TO PERFORMING THE CLEANING PROCEDURES DESCRIBED ABOVE.
WARNING: Sterility assurance is the responsibility of the user. All non-sterile accessories should be sterilized prior to use. Sterilize the handpiece using a steam sterilization cycle[1]. The sterizilation instructions provided in table that follows, have been validated by Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. as being capable of sterilizing the device for reuse.
It is the responsibility of the processor to ensure that the process is actually performed using the equipment, materials and personnel to achieve the desired result. This requires verification and routine monitoring of the process. Alternate methods that deviate from the following instructions provided should be properly evaluated for effectiveness and potential adverse consequences.

The following sterilization techniques, times and temperatures should be used in order to maximize the performance and life of the reusable products.

Steam Sterilization Cycles:

Sterilizer Type	Sample Configuration	Temperature	Minimum Exposure Time (Minutes)	Minimum Dry Time (Minutes)
Gravity Displacement	Wrapped*	132°C (270°F)	15	25
Gravity Displacement	Wrapped*	135°C (275°F)	10	25
Pulsing Prevacuum	Wrapped*	132°C (270°F)	4	20
Pulsing Prevacuum	Wrapped*	134°C (273°F)	3	20

*Utilize health authority (for example: US FDA) cleared wrap. For an unwrapped configuration, the same parameters as defined for the wrapped configuration may be used.

Note: The above table includes the minimum temperature and time validated to assure sterility. Devices can be sterilized in unwrapped configurations but **Health Authorities in some regions do not accept unwrapped sterilization methods.** Please review the appropriate guidelines, standards and national Health Authorities' guidelines when determining acceptable steam sterilization process parameters for use in each respective country. National Health Authorities may have additional requirements regarding quantity and types of sterilizers required for healthcare facilities, installation requirements, sterilizer capacities, personnel training, process monitoring, reprocessed device recordkeeping, and other requirements relating to reprocessing of reusable medical devices. Perform reprocessing in accordance with all regional, national and local standards (for example, ISO 17665 or ANSI/AAMI ST79 in conjunction with national, regional, or local requirements).

The cleaning methods and sterilization parameters recommended here were validated using qualified equipment and materials in a controlled environment. Due to the potential for the accumulation of particulate and bioburden residues in the sterilizer water reservoirs, it is the responsibility of the surgical facility to properly maintain the sterilization equipment, quality of steam and their associated filters to assure the introduction of contaminant-free steam into the handpiece. It is the responsibility of the surgical facility to conduct appropriate validation(s) for any practice outside of the parameters provided within the instructions for use.

Cooling is not necessary prior to re-assembly; however, caution should be used to prevent burns.

WARNING: The use of gas sterilization is not recommended. Sterility assurance is the responsibility of the user. All non-sterile accessories should be sterilized prior to use.

The components have been designed to withstand the parameters of accepted procedures as outlined in ISO 17665-1 "Sterilization of health care products – Moist heat – Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices", and ANSI/AAMI ST79 "Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities."

Storage and Handling:
After sterilization, store the components in a safe, clean environment. Keep dry and free of dust. Remember to resterilize prior to each use.

Precautions:
1. It is not advisable to mix Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. products with those of different manufacturers or different systems since designs, materials, mechanics, and constructions are not harmonized. Overall performance may be impaired.
2. Contents are sterile when pouch is sealed and undamaged.

Serious Incident Reporting:
Contact your local representative to report all product complaints and/or adverse events to Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. If the LAMINAR Flow Irrigation Sleeve and Test Chamber are received in an unsatisfactory condition, please contact your local Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Sales Office immediately. Each component is identified by a lot number, and this should be included in any correspondence or discussions. In the U.S.A. telephone: Toll free 1-877-266-4543.

Serious Incident Reporting (EU):
For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime; if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. and/or its authorised representative and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Disposal Information:
Do not dispose with household waste. To prevent environmental risks or endangerments by nonprofessional disposal, the disposal of this product must comply with valid practices and local regulations. Contact your local Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. representative for a disposal location.

Symbol/Title (explanation):

SYMBOL	TITLE (EXPLANATION)
℞ only	Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner
⚠	Caution
ℹ	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use
⊘	Do not use if package is damaged and consult instructions for use
STERILE R	Sterilized using irradiation
⬭	Double sterile barrier system
REF	Catalogue number
LOT	Batch code
UDI	Unique device identifier

SYMBOL	TITLE (EXPLANATION)
🏭	Date of manufacture
⧗	Use-by date
🏭	Manufacturer
EC REP	Authorized representative in the European Community/ European Union
🌐	Importer
▢	Packaging unit
MD	Medical Device
CH REP	Authorized representative in Switzerland
CH	Switzerland
EC	European Community/ European Union

Johnson & Johnson
Surgical Vision, Inc.
31 Technology Drive, Suite 200,
Irvine, CA 92618 USA

Product of Mexico

EC REP
AMO Ireland
Block B
Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

CH REP
AMO Switzerland GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

CE
2797

[1] Note: Ensure that the steam sterilizer conforms to regional regulatory requirements, such as ISO 17665, Sterilization of health care products – Moist heat – Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices or ANSI/AAMI ST79 Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities.

Wiederverwendbare LAMINAR Fluss-Phako-Nadel und Irrigationshülse

XX

TRANSLATION REQUIRED

- OPOCR3019R 19-Gauge, 30-Grad-Nadel, gebogen, und Hülse
- OPOCR3020R 20-Gauge, 30-Grad-Nadel, gebogen, und Hülse
- OPOCR4520R 20-Gauge, 45-Grad-Nadel, gebogen, und Hülse
- OPOCR3021R 21-Gauge, 30-Grad-Nadel, gebogen, und Hülse
- OPOCR4521R 21-Gauge, 45-Grad-Nadel, gebogen, und Hülse
- OPOR0019L 19-Gauge, 0-Grad-Nadel, rund, und Hülse
- OPOR1519L 19-Gauge, 15-Grad-Nadel, rund, und Hülse
- OPOR3019L 19-Gauge, 30-Grad-Nadel, rund, und Hülse
- OPOR4519L 19-Gauge, 45-Grad-Nadel, rund, und Hülse
- OPOR0020L 20-Gauge, 0-Grad-Nadel, rund, und Hülse

Reinigung:
Vor der Reinigung Nadel und Hülse entfernen und entsorgen, falls diese beschädigt sind. Das folgende Reinigungsverfahren muss nach jedem operativen Eingriff durchgeführt werden:

1. Durch die Irrigationsleitung des Phako-Handstücks 60 cc destilliertes Wasser injizieren (oder spülen), bevor die Irrigationshülse und die Phako-Nadel vom Handstück abgenommen werden.
2. Dann 60 cc destilliertes Wasser durch den Aspirationsschlauch des Phako-Handstücks injizieren (oder spülen). Es ist hilfreich, die Spritze

---

Återanvändbar LAMINAR flödesfakospets och spolhylsa

XX

LAMINAR flow phaco-spids og irrigationsmanchet til flergangsbrug

XX

- OPOCR3019R 19 Gauge
- OPOCR3020R 20 Gauge
- OPOCR4520R 20 Gauge
- OPOCR3021R 21 Gauge
- OPOCR4521R 21 Gauge
- OPOF3020R 20 Gauge
- OPOF4520R 20 Gauge
- OPOR0021R 21 Gauge
- OPOR1521R 21 Gauge
- OPOR3021R 21 Gauge
- OPOR4521R 21 Gauge

Punta faco e sleeve di irrigazione LAMINAR Flow riutilizzabili

XX

TRANSLATION REQUIRED

Korduvkasutatav LAMINAR-i voolu fako-otsak ja loputustoru

XX

Herbruikbare LAMINAR facotip en irrigatiemanchet voor stroming

XX

Gjenbrukbar LAMINAR flyt fakospiss og skyllehylse

XX

TRANSLATION REQUIRED

Багаторазова прямоточна факоголка LAMINAR і рукав для зрошування

XX

UA.TR.116

Uudelleenkäytettävä LAMINAR-virtausfakokärki ja -huuhteluholkki

XX

Ponta de facoemulsificação e manga de irrigação de fluxo LAMINAR reutilizáveis

XX

TRANSLATION REQUIRED

Embout pour phacoémulsification incurvé et manchon d'irrigation LAMINAR réutilisable

XX

Punta de facoemulsificación y funda de irrigación de flujo LAMINAR reutilizables

XX

TRANSLATION REQUIRED

رأس عدسة التدفق ومخروط الإرواء من LAMINAR القابلين لإعادة الاستخدام

XX

© Johnson & Johnson and its affiliates 2026

Johnson&Johnson VISION

Końcówka wielokrotnego użytku do fakoemulsyfikacji LAMINAR i dren do wlewów

XX

Zakrzywiona końcówka i dren: 19 G, 30° (nr kat. OPOCR3019R)
Zakrzywiona końcówka i dren: 20 G, 30° (nr kat. OPOCR3020R)
Zakrzywiona końcówka i dren: 20 G, 45° (nr kat. OPOCR4520R)
Zakrzywiona końcówka i dren: 21 G, 30° (nr kat. OPOCR3021R)
Zakrzywiona końcówka i dren: 21 G, 45° (nr kat. OPOCR4521R)
Rozszerzana końcówka i dren: 20 G, 30° (nr kat. OPOF3020R)
Rozszerzana końcówka i dren: 20 G, 45° (nr kat. OPOF4520R)
Zaokrąglona końcówka i dren: 21 G, 0° (nr kat. OPOR0021R)
Zaokrąglona końcówka i dren: 21 G, 15° (nr kat. OPOR1521R)
Zaokrąglona końcówka i dren: 21 G, 30° (nr kat. OPOR3021R)
Zaokrąglona końcówka i dren: 21 G, 45° (nr kat. OPOR4521R)

Zaokrąglona końcówka i dren: 19 G, 0° (nr kat. OPOR0019L)
Zaokrąglona końcówka i dren: 19 G, 15° (nr kat. OPOR1519L)
Zaokrąglona końcówka i dren: 19 G, 30° (nr kat. OPOR3019L)
Zaokrąglona końcówka i dren: 19 G, 45° (nr kat. OPOR4519L)
Zaokrąglona końcówka i dren: 20 G, 0° (nr kat. OPOR0020L)
Zaokrąglona końcówka i dren: 20 G, 15° (nr kat. OPOR1520L)
Zaokrąglona końcówka i dren: 20 G, 30° (nr kat. OPOR3020L)
Zaokrąglona końcówka i dren: 20 G, 45° (nr kat. OPOR4520L)

Opis:

Końcówki wielokrotnego użytku do fakoemulsyfikacji LAMINAR i dreny do wlewów są przeznaczone do stosowania ze wszystkimi aparatami do fakoemulsyfikacji firmy AMO. Końcówka do fakoemulsyfikacji wibruje podłużnie z częstotliwością ultradźwiękową, powodując emulsyfikację obszaru soczewki dotkniętego zaćmą. Pozostałości są usuwane przez odsysanie za pomocą wydrążonej igły (aspiracja). Wynikające z tego zmniejszenie objętości komory przedniej oka jest wyrównywane przez podawany izotoniczny roztwór soli (przepłukiwanie). Kanały drenu do wlewów dla roztworu irygacyjnego, biegnące w trzonie końcówki do fakoemulsyfikacji, pozwalają na wprowadzenie roztworu do oka. Podczas zabiegu fakoemulsyfikacji roztwór chłodzi także igłę. Roztwór irygacyjny wypływa z drenu do wlewów przez dwa małe otwory na końcówce drenu i utrzymuje ciśnienie wewnątrzgałkowe. Końcówka do fakoemulsyfikacji i dren do wlewów zostały zaprojektowane pod kątem wielokrotnego użytku (do 20 razy) i były sterylizowane promieniowaniem gamma.

Wskazania do stosowania:

Końcówki do fakoemulsyfikacji są używane do rozbijania (emulsyfikacji) jądra dotkniętej zaćmą soczewki i usuwania jego pozostałych fragmentów. Dren do wlewów to urządzenie przeznaczone do bezpośredniego wlewu roztworu irygacyjnego przez trzon końcówki do fakoemulsyfikacji, umożliwiające wprowadzenie roztworu do oka podczas zabiegów chirurgii oka.

Końcówka do fakoemulsyfikacji jest przeznaczona do użytku z drenem do wlewów podczas zabiegów chirurgii oka.

Przykładowy rysunek:

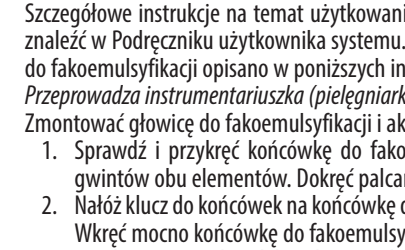

Instrukcja użycia:

Szczegółowe instrukcje na temat użytkowania końcówek wielokrotnego użytku do fakoemulsyfikacji LAMINAR i drenów do wlewów można znaleźć w Podręczniku użytkownika systemu. Sposób odpowiedniego montażu końcówki do fakoemulsyfikacji i drenu do wlewów na głowicy do fakoemulsyfikacji opisano w poniższych instrukcjach.

Przeprowadza instrumentariuszka (pielęgniarka):

Zmontować głowicę do fakoemulsyfikacji i akcesoria w następujący sposób:

1. Sprawdź i przykręć końcówkę do fakoemulsyfikacji do końcówki głowicy, zwracając uwagę na prawidłowe dopasowanie do siebie gwintów obu elementów. Dokręć palcami.
2. Nałóż klucz do końcówek na końcówkę do fakoemulsyfikacji i umieść go ponad kielichem u nasady końcówki (nie ponad rogiem głowicy). Wkręć mocno końcówkę do fakoemulsyfikacji (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Nie należy wkręcać końcówki zbyt słabo ani zbyt mocno. Zbyt słabe wkręcenie końcówki spowoduje, że będzie ona osadzona za luźno, co uruchomi sygnał diagnostyki „CHECK TIP" (SPRAWDŹ KOŃCÓWKĘ) po włączeniu energii do fakoemulsyfikacji. Zbyt silne przykręcenie może spowodować uszkodzenie końcówki.

PRZESTROGA: NIGDY NIE WOLNO PROSTOWAĆ ZGIĘTEJ KOŃCÓWKI. SPOWODUJE TO PĘKNIĘCIE KOŃCÓWKI PO WŁĄCZENIU ENERGII SŁUŻĄCEJ DO FAKOEMULSYFIKACJI.

3. Skontroluj i ostrożnie nałóż silikonowy dren do wlewów na końcówkę do fakoemulsyfikacji, a następnie wkręć gwint drenu. Powoli dokręcaj dren do wlewów zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż końcówka do fakoemulsyfikacji ukaże się w zakończeniu drenu. Długość odsłoniętego odcinka końcówki zależy od decyzji chirurga. Kąt nachylenia końcówki ustaw na 90 stopni względem otworów irygacyjnych na końcu drenu do wlewów. Jeżeli wskutek niewłaściwego przykręcenia końcówki dojdzie do jej zgięcia, zdejmij ją i wyrzuć.
4. Podczas zalewania rurek i głowicy podłącz komorę testową do głowicy. Szczegółowe instrukcje na temat sposobu przeprowadzania wspomnianego testu można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Metoda kontroli użycia:

Do produktu jest dołączona karta 20-krotnego użytku. Służy do rejestrowania każdego użycia końcówki i drenu. Po 20. użyciu końcówkę i dren należy wyrzucić.

Czyszczenie:

Jeśli przed czyszczeniem końcówka i dren są uszkodzone, należy je wyrzucić. Następująca procedura czyszczenia powinna zostać wykonana na zakończenie każdego przypadku chirurgicznego:

1. Nie zdejmując z głowicy drenu do wlewów ani końcówki do fakoemulsyfikacji, wstrzyknij 60 cm³ wody destylowanej przez linię do podawania wlewów głowicy do fakoemulsyfikacji (lub ją przepłucz).
2. Następnie wstrzyknij 60 cm³ wody destylowanej przez linię aspiracji głowicy do fakoemulsyfikacji (lub ją przepłucz). Wykorzystanie złącza żeńskie/żeńskie ułatwia podłączenie strzykawki do linii aspiracji.
3. Ostrożnie zdejmij z głowicy dren do wlewów oraz końcówkę do fakoemulsyfikacji.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe/nieodpowiednie czyszczenie może spowodować przywarcie cząstek stałych do urządzenia i ich złuszczanie do pola operacyjnego. Ponadto może to niekorzystnie wpłynąć na działanie i oczekiwany okres eksploatacji produktu.

Procedura czyszczenia została opracowania w oparciu o normy: AAMI TIR12:2010 „Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers" (Projektowanie, testowanie i etykietowanie wielorazowych urządzeń medycznych w celu ich przygotowania do ponownego użycia w zakładach opieki zdrowotnej: przewodnik dla producentów urządzeń medycznych) oraz AAMI TIR30:2003 „A Compendium of Processes, Materials, Test Methods and Acceptance Criteria for Cleaning Reusable Medical Devices" (Kompendium wiedzy na temat procesów, materiałów, metod testowych oraz kryteriów dopuszczania do użytku dotyczących czyszczenia wielorazowych urządzeń medycznych).

Sterylizacja:

W celu uzyskania pożądanych rezultatów podmiot przetwarzający musi zadbać o to, aby proces odbywał się z użyciem wskazanych urządzeń, materiałów z udziałem odpowiednich i pracowników. Wymaga to weryfikacji i regularnego monitorowania procesu. Alternatywne metody, które odbiegają od poniższych instrukcji, należy ocenić pod kątem skuteczności i potencjalnych negatywnych skutków.

PRZESTROGA: NIE STERYLIZOWAĆ PRZED WYKONANIEM OPISANYCH POWYŻEJ PROCEDUR CZYSZCZENIA.

W celu uzyskania maksymalnej wydajności produktu oraz oczekiwanego okresu jego używalności należy stosować poniższe metody, czas i temperatury sterylizacji.

Cykle sterylizacji parowej:

Rodzaj sterylizatora	Przykładowa konfiguracja	Temperatura	Minimalny czas ekspozycji (minuty)	Minimalny czas suszenia (minuty)
Z obiegiem grawitacyjnym	W opakowaniu*	132°C	10	15
Z obiegiem grawitacyjnym	Bez opakowania	135°C	10	ND.
Z pulsacyjną próżnią wstępną	W opakowaniu*	132°C	4	20
Z pulsacyjną próżnią wstępną	Bez opakowania	132°C	3	ND.

* Użyć opakowania dopuszczonego do użytku przez amerykańską agencję FDA

Zalecane w niniejszym dokumencie metody czyszczenia i parametry sterylizacji zostały sprawdzone za pomocą odpowiedniego sprzętu i materiałów w środowisku kontrolowanym. Ze względu na możliwość gromadzenia się cząstek oraz pozostałości obciążenia mikrobiologicznego w pojemnikach na wodę sterylizatora, ośrodek chirurgiczny jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego stanu sprzętu do sterylizacji oraz zapewnienie odpowiedniej jakości pary i powiązanych z nią filtrów, aby para przedostająca się do głowicy była wolna od zanieczyszczeń. Ośrodek chirurgiczny jest odpowiedzialny za weryfikację wszelkich praktyk, które są niezgodne z parametrami podanymi w instrukcji użycia.

Przed ponownym montażem nie jest wymagane chłodzenie, należy jednak zachować ostrożność, aby nie dopuścić do oparzeń.

OSTRZEŻENIE: Sterylizacja gazowa nie jest zalecana. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie sterylności. Wszystkie niesterylne akcesoria muszą zostać wysterylizowane przed użyciem.

Elementy urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający im odporność na działanie zatwierdzonych procedur o parametrach przedstawionych w dokumencie ANSI/AAMI ST79-2010 „Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities" (Wszechstronne wskazówki dotyczące sterylizacji parowej i zapewnienia sterylności w zakładach opieki zdrowotnej).

Przechowywanie i sposób obchodzenia się z urządzeniem:

Po sterylizacji należy przechowywać elementy urządzenia w bezpiecznym, czystym środowisku. Chronić przed zawilgoceniem i kurzem. Należy pamiętać o ponownej sterylizacji przed każdym użyciem.

Środki ostrożności:

- Stosowanie produktów firm innych niż AMO może skutkować pogorszeniem ogólnej wydajności systemu.
- Zawartość jest jałowa, jeżeli opakowanie jest zapieczętowane i nieuszkodzone.

Jeśli przy odbiorze stan końcówki do fakoemulsyfikacji LAMINAR i drenu do wlewów jest niezadowalający, należy niezwłocznie się skontaktować z miejscowym działem sprzedaży firmy AMO. Każdą część identyfikuje się na podstawie numeru serii i dlatego należy go podawać w każdej korespondencji lub rozmowie.

Telefon w USA: 1-877-266-4543 (numer bezpłatny).

Symbole użyte na opakowaniu:

SYMBOL	POLSKI
📖 i	Zapoznać się z instrukcją obsługi
STERILE R	Produkt sterylizowany promieniowaniem
REF	Część/numer katalogowy
LOT	Numer serii/partii
⧗	WYKORZYSTAĆ PRZED [RRRR-MM-DD] rok-miesiąc-dzień
🏭	Producent
EC REP	Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
〽	Data Produkcji [RRRR-MM-DD] rok-miesiąc-dzień

Wyłącznie na receptę
Uwaga: Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż niniejszego urządzenia wyłącznie lekarzowi lub na jego zalecenie.

LAMINAR i AMO są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

Wyprodukowano w USA.

Проточная головка для факоэмульсификации и ирригационный рукав LAMINAR многоразового использования

XX

OPOCR3019R: изогнутая головка с углом 30° и рукав, калибр 19
OPOCR3020R: изогнутая головка с углом 30° и рукав, калибр 20
OPOCR4520R: изогнутая головка с углом 45° и рукав, калибр 20
OPOCR3021R: изогнутая головка с углом 30° и рукав, калибр 21
OPOCR4521R: изогнутая головка с углом 45° и рукав, калибр 21
OPOF3020R: расширяющаяся головка с углом 30° и рукав, калибр 20
OPOF4520R: расширяющаяся головка с углом 45° и рукав, калибр 20
OPOR0021R: круглая головка с углом 0° и рукав, калибр 21
OPOR1521R: круглая головка с углом 15° и рукав, калибр 21
OPOR3021R: круглая головка с углом 30° и рукав, калибр 21
OPOR4521R: круглая головка с углом 45° и рукав, калибр 21

OPOR0019L: круглая головка с углом 0° и рукав, калибр 19
OPOR1519L: круглая головка с углом 15° и рукав, калибр 19
OPOR3019L: круглая головка с углом 30° и рукав, калибр 19
OPOR4519L: круглая головка с углом 45° и рукав, калибр 19
OPOR0020L: круглая головка с углом 0° и рукав, калибр 20
OPOR1520L: круглая головка с углом 15° и рукав, калибр 20
OPOR3020L: круглая головка с углом 30° и рукав, калибр 20
OPOR4520L: круглая головка с углом 45° и рукав, калибр 20

Описание

Проточные головки для факоэмульсификации и ирригационные рукава LAMINAR многоразового использования предназначены для использования со всеми моделями факоэмульсификационных систем AMO. При контакте с катарактой головка для факоэмульсификации за счет вибраций в продольном направлении с ультразвуковой частотой эмульсифицирует катаракту. Тканевой детрит удаляется всасыванием через полую иглу (аспирацией). Соответствующая потеря объема камеры глаза в результате этой процедуры компенсируется поступающим сбалансированным солевым раствором (ирригацией). Ирригационный рукав направляет промывочный раствор по каналу головки для факоэмульсификации, обеспечивая поступление раствора в глаз. Кроме того, раствор охлаждает иглу во время процедуры факоэмульсификации. Промывочный раствор выходит из ирригационного рукава через два небольших отверстия на головке рукава и поддерживает внутриглазное давление. Головка для факоэмульсификации и ирригационный рукав разработаны в качестве изделий многократного использования. Они рассчитаны максимум на 20 применений и стерилизованы гамма-облучением.

Показания к применению

Головки для факоэмульсификации используются для разрушения (эмульсификации) ядра пораженного катарактой хрусталика и удаления его остатков. Ирригационный рукав представляет собой устройство, предназначенное для подачи промывочного раствора по каналу головки для факоэмульсификации, что обеспечивает поступление раствора в глаз во время глазной операции.

Головка для факоэмульсификации предназначена для использования во время глазной операции совместно с ирригационным рукавом.

Пример

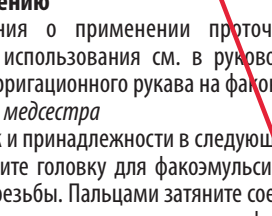

Инструкции по применению

Дополнительные сведения о применении проточных головок для факоэмульсификации и ирригационных рукавов LAMINAR многократного использования см. в руководстве пользователя системы. Для надлежащей установки головки для факоэмульсификации и ирригационного рукава на факонаконечник выполните следующие инструкции.

Выполняет операционная медсестра

Соберите факонаконечник и принадлежности в следующем порядке.

1. Осмотрите и навинтите головку для факоэмульсификации на торец факонаконечника, обращая внимание на правильность зацепления витков резьбы. Пальцами затяните соединение.
2. Наденьте ключ для головки на головку для факоэмульсификации и на втулку у основания головки (но не на выступ наконечника). Плотно затяните головку для факоэмульсификации (по часовой стрелке). Не допускайте недостаточной или чрезмерной затяжки. Недостаточная затяжка станет причиной шатания наконечника, в результате которого при включении факоэмульсификатора отобразится диагностическое сообщение «CHECK TIP» (ПРОВЕРЬТЕ НАКОНЕЧНИК). Чрезмерная затяжка может привести к повреждению головки.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЫТАТЬСЯ ВЫПРЯМИТЬ ИЗОГНУТУЮ ГОЛОВКУ. ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОЛОМКЕ ГОЛОВКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ.

3. Осмотрите силиконовый ирригационный рукав, осторожно сдвигая вниз, наденьте на головку для факоэмульсификации и наживите на резьбу рукава. Медленно поворачивайте ирригационный рукав по часовой стрелке, пока из его торца не покажется кончик головки для факоэмульсификации. Длину выступающего кончика головки следует отрегулировать в соответствии с предпочтениями хирурга. Головку следует установить таким образом, чтобы угол между ее скошенным краем и двумя боковыми отверстиями для ирригации на конце ирригационного рукава составлял 90 градусов. Если из-за неправильной затяжки головка погнулась, ее следует снять и выбросить.
4. Во время промывания наконечника и трубок подсоедините испытательную камеру к наконечнику. Полную версию инструкций по проведению этого испытания см. в руководстве пользователя.

Метод отслеживания

Предоставляется карта отслеживания 20 применений компонентов. Эту карту следует использовать для отслеживания каждого применения головки и рукава. После 20 применений головку и рукав необходимо выбросить.

Очистка

Если головка и рукав повреждены, их следует снять и выбросить до очистки. Следующую процедуру очистки необходимо выполнять в конце каждой хирургической операции.

1. Не снимая ирригационный рукав и головку для факоэмульсификации с наконечника, введите (или влейте) 60 куб. см дистиллированной воды через ирригационную линию факонаконечника.
2. Затем введите (или влейте) 60 куб. см дистиллированной воды через аспирационную линию факонаконечника. Чтобы подсоединить шприц к аспирационной линии, рекомендуется использовать соединитель типа «гнездо-гнездо».
3. Осторожно снимите головку для факоэмульсификации и ирригационный рукав с наконечника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В результате неправильной или недостаточной очистки на инструменте могут остаться налипшие частицы, способные отделиться и попасть в хирургическое поле. Кроме того, это может отрицательно сказаться на функционировании и сроке службы изделия.

Процедуры очистки соответствуют следующим нормам: AAMI TIR12:2010 «Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers» (Проектирование, тестирование и маркировка медицинских устройств для многоразового использования для повторной обработки в медицинских учреждениях: руководство для производителей медицинских устройств) и AAMI TIR30:2003 «A Compendium of Processes, Materials, Test Methods and Acceptance Criteria for Cleaning Reusable Medical Devices» (Справочник процедур, материалов, методов тестирования и критериев приемки для очистки медицинских устройств для многоразового использования).

Стерилизация

Ответственное за стерилизационную обработку лицо обязано удостовериться в том, что процесс обработки проводится должным образом с использованием необходимого для получения требуемого результата оборудования, материалов и персонала. Это требует верификации и постоянного мониторинга процесса. Альтернативные методы, которые отклоняются от нижеприведенных указаний, должны быть должным образом проверены на предмет эффективности и потенциальных неблагоприятных последствий.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ПРОЦЕДУР ОЧИСТКИ.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность и срок службы изделий, рассчитанных на многоразовое использование, следует придерживаться указанных ниже методов, времени обработки и температуры стерилизации.

Циклы стерилизации паром

Тип стерилизатора	Конфигурация образца	Температура	Минимальное время обработки, мин	Минимальное время сушки, мин
Гравитационное замещение	Завернут*	132 °C	10	15
Гравитационное замещение	Не завернут	135 °C	10	Нет
Импульсное предварительное вакуумирование	Завернут*	132 °C	4	20
Импульсное предварительное вакуумирование	Не завернут	132 °C	3	Нет

* Используйте упаковку в соответствии с FDA.

Рекомендованные методы очистки и параметры стерилизации прошли проверку на утвержденном оборудовании с применением утвержденных материалов в контролируемых условиях. Вследствие возможности накопления в водных резервуарах стерилизатора макрочастиц и биологических остатков и чтобы гарантировать, что в наконечник будет подан не содержащий загрязняющих веществ пар, ответственность за надлежащее обслуживание стерилизационного оборудования, качество пара и состояние соответствующих фильтров лежит на хирургическом отделении. Кроме того, на хирургическом отделении лежит ответственность за соответствующее тестирование любых методик, параметры которых отличаются от представленных в инструкциях по применению.

Перед повторной сборкой охлаждение деталей не требуется, однако во избежание ожогов следует проявлять осторожность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Стерилизовать газом не рекомендуется. Ответственность за обеспечение стерильности несет пользователь оборудования. Все нестерильные принадлежности подлежат стерилизации перед использованием.

Компоненты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать параметры утвержденных процедур, установленных стандартом ANSI/AAMI ST79-2010 «Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities» (Полное руководство по стерилизации паром и обеспечению стерильности в медицинских учреждениях.)

Хранение и обращение

После стерилизации храните компоненты в чистом безопасном месте. Не допускайте попадания на них влаги и пыли. Обязательно выполняйте повторную стерилизацию перед каждым применением.

Меры предосторожности

- Совместное использование изделий AMO с изделиями других производителей может ухудшить общую эффективность функционирования системы.
- Содержимое стерильно, если пакет запечатан и не поврежден.

Если проточная головка для факоэмульсификации и ирригационный рукав LAMINAR поступили в неудовлетворительном состоянии, незамедлительно обратитесь в местное представительство компании AMO. На каждом компоненте указан номер партии, который следует сообщать в переписке и при обсуждении изделий.

Номер телефона в США: 1-877-266-4543 (бесплатный звонок).

Обозначения на упаковке

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РУССКИЙ
📖 i	См. инструкции по применению
STERILE R	Стерилизовано облучением
REF	Номер детали / номер по каталогу
LOT	Номер партии / серийный номер
⧗	ГОДЕН ДО [ГГГГ-ММ-ДД] год-месяц-день
🏭	Производитель
EC REP	Уполномоченный представитель в ЕС
〽	Дата Производства [ГГГГ-ММ-ДД] год-месяц-день

Отпускается только по рецепту
Внимание! В соответствии с федеральным законом (США) это устройство может быть продано только врачом или по его указанию.

LAMINAR и AMO являются товарными знаками компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

Произведено в США

Проточен връх за факоемулсификация LAMINAR и иригационен маншон за многократна употреба

XX

OPOCR3019R 19 калибър 30° извито връхче и маншон
OPOCR3020R 20 калибър 30° извито връхче и маншон
OPOCR4520R 20 калибър 45° извито връхче и маншон
OPOCR3021R 21 калибър 30° извито връхче и маншон
OPOCR4521R 21 калибър 45° извито връхче и маншон
OPOF3020R 20 калибър 30° разширяващо се връхче и маншон
OPOF4520R 20 калибър 45° разширяващо се връхче и маншон
OPOR0021R 21 калибър 0° заоблено връхче и маншон
OPOR1521R 21 калибър 15° заоблено връхче и маншон
OPOR3021R 21 калибър 30° заоблено връхче и маншон
OPOR4521R 21 калибър 45° заоблено връхче и маншон

OPOR0019L 19 калибър 0° заоблено връхче и маншон
OPOR1519L 19 калибър 15° заоблено връхче и маншон
OPOR3019L 19 калибър 30° заоблено връхче и маншон
OPOR4519L 19 калибър 45° заоблено връхче и маншон
OPOR0020L 20 калибър 0° заоблено връхче и маншон
OPOR1520L 20 калибър 15° заоблено връхче и маншон
OPOR3020L 20 калибър 30° заоблено връхче и маншон
OPOR4520L 20 калибър 45° заоблено връхче и маншон

Описание:

Проточните извити върхове за факоемулсификация LAMINAR и иригационните маншони за многократна употреба са предназначени за употреба с всички апарати за факоемулсификация на AMO. Върхът за факоемулсификация вибрира надлъжно с ултразвукова честота и при контакт с катарактите ги емулгира. Материите, получени при разрушаването им, се отстраняват чрез изсмукване през куха игла (аспирация). Съответната загуба на обем в камерата на окото се компенсира чрез въвеждания балансиран солеви разтвор (иригация). Иригационният маншон насочва иригационния разтвор през шафта на върха за факоемулсификация и осигурява навлизането на разтвора в окото. Разтворът също така охлажда иглата по време на факоемулсификационната процедура. Разтворът излиза от иригационния маншон през два малки отвора, разположени на върха на маншона, и поддържа интраокулярното налягане. Върхът за факоемулсификация и иригационният маншон са проектирани за многократна употреба до 20 пъти и са стерилизирани с гама лъчение.

Показание за употреба:

Върховете за факоемулсификация се използват за разрушаване (емулсификация) на ядрото на лещите с катаракта и отстраняване на останалите ядрени фрагменти. Иригационният маншон е устройство, предназначено да насочва иригационния разтвор през шафта на върха за факоемулсификация, позволявайки на разтвора да навлиза в окото по време на очна операция.

Върхът за факоемулсификация е предназначен за употреба заедно с иригационния маншон по време на очна операция.

Примерна фигура:

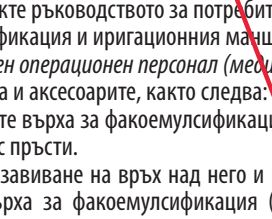

Инструкции за употреба:

За конкретна информация относно употребата на проточните върхове за факоемулсификация LAMINAR и иригационните маншони за многократна употреба вижте ръководството за потребителя на системата. Вижте инструкциите по-долу за правилното монтиране на върховете за факоемулсификация и иригационния маншон на факонаконечника.

За изпълнение от стерилен операционен персонал (медицинска сестра):

Сглобете факонаконечника и аксесоарите, както следва:

1. Огледайте и завинтете върха за факоемулсификация към края на факонаконечника, като следите за правилното завинтване в нарезите. Затегнете с пръсти.
2. Поставете ключа за завиване на връх над него и разширението до основата му (а не над издадената част на наконечника). Завинтете добре върха за факоемулсификация (по посока на часовниковата стрелка). Не допускайте недостатъчно или прекомерно затягане. Недостатъчното затягане ще доведе до разхлабване на върха, при което ще се получи диагностичното съобщение „CHECK TIP" (ПРОВЕРЕТЕ ВЪРХА), когато се приложи ултразвукова мощност за факоемулсификация. Прекомерното затягане може да предизвика повреждане на върха.

ВНИМАНИЕ: НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ИЗПРАВЯТЕ ОГЪНАТ ВРЪХ.ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СЧУПВАНЕ НА ВЪРХА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА УЛТРАЗВУКОВА МОЩНОСТ ЗА ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ.

3. Огледайте и внимателно натиснете силиконовия иригационен маншон надолу върху върха за факоемулсификация и го завинтете. Завъртете бавно иригационния маншон по посока на часовниковата стрелка до показване на върха за факоемулсификация извън иригационния маншон. Дължината на частта от върха, която се подава извън маншона, трябва да се регулира според предпочитанията на хирурга. Ъгълът на скосената част на върха трябва да е на 90 градуса спрямо двата странични иригационни отвора в крайната част на иригационния маншон. Ако неправилното затягане доведе до огъване на върха, отстранете го и го изхвърлете.
4. Поставете тестовата камера на наконечника по време на зареждането на наконечника и тръбите. За пълните инструкции относно извършването на този тест, вижте ръководството за потребителя.

Метод на проследяване:

Предоставена е карта за проследяване на 20-те употреби. Тази карта трябва да се използва за проследяване на всяка употреба на върха и маншона. Изхвърлете върха и маншона след 20 употреби.

Почистване:

Преди почистване отстранете и изхвърлете върха и маншона, ако са повредени. Следната процедура за почистване трябва да се извършва в края на всяка хирургична операция:

1. Докато иригационният маншон и върхът за факоемулсификация все още са на наконечника, впръскайте (или инжектирайте) 60 cc дестилирана вода през иригационната линия на факонаконечника.
2. След това впръскайте (или инжектирайте) 60 cc дестилирана вода през аспирационната линия на факонаконечника. Използването на женски/женски конектор улеснява свързването на спринцовката към аспирационната линия.
3. Внимателно отстранете върха за факоемулсификация и иригационния ръкав от наконечника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното/неадекватното почистване може да доведе до полепване на частици по инструмента, както и до отделянето и попадането на тези частици в хирургичното поле. Освен това, функционирането и очакваната продължителност на живота на продукта могат да бъдат компрометирани.

Процедурата за почистване е проектирана в съответствие с: „Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers" (Проектиране, тестване и обозначаване на медицинските устройства за повторна обработка в здравните заведения: Ръководство за производителите на медицински устройства) на AAMI TIR12:2010 и „A Compendium of Processes, Materials, Test Methods and Acceptance Criteria for Cleaning Reusable Medical Devices" (Компендиум с процеси, материали, методи за тестване и критерии за приемане относно почистването на медицински устройства за многократна употреба) на AAMI TIR30:2003.

Стерилизация:

Извършващият процеса е отговорен да гарантира, че процесът действително се извършва с помощта на оборудването, материалите и персонала, за да се постигне желаният резултат. Това изисква проверка и рутинно мониториране на процеса. Алтернативни методи, които се отклоняват от следните предоставени инструкции, трябва да бъдат правилно оценени за ефективност и потенциални неблагоприятни последици.

ВНИМАНИЕ: НЕ СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ.

Посочените по-долу стерилизационни техники, периоди и температури трябва да се използват за максимално увеличаване на производителността и дълготрайността на продуктите за многократна употреба.

Цикли на парна стерилизация:

Тип стерилизатор	Примерна конфигурация	Температура	Минимално време на експозиция (минути)	Минимално време на сушене (минути)
Гравитационно изместване	Обвити*	132°C	10	15
Гравитационно изместване	Необвити	135°C	10	Неприложимо
Превакуум с пулсиране	Обвити*	132°C	4	20
Превакуум с пулсиране	Необвити	132°C	3	Неприложимо

* Използва одобрена от FDA обвивка

Методите за почистване и параметрите за стерилизация, препоръчвани тук, са валидирани чрез използване на одобрено оборудване и материали в контролирана среда. Поради риска от натрупване на частици и микрофлора във водните резервоари на стерилизатора, задължение на хирургичното здравно заведение е да поддържа правилно стерилизационното оборудване, качеството на парата и съответните филтри, за да се гарантира въвеждането на несъдържаща замърсители пара в накрайника. Задължение на здравното хирургично заведение е да провежда подходящо валидиране(ия) за всяка практика, извън параметрите, предоставени в инструкциите за употреба.

Не се изисква охлаждане преди сглобяване; трябва обаче да се работи внимателно за избягване на изгаряния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се препоръчва използването на газова стерилизация. Осигуряването на стерилност е задължение на потребителя. Всички нестерилни аксесоари трябва да се стерилизират преди употреба.

Компонентите са проектирани да издържат на параметрите на приетите процедури, както са описани в ANSI/AAMI ST79-2010 „Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities" (Пълно ръководство за парна стерилизация и осигуряване на стерилност в здравни заведения).

Работа и съхранение:

След стерилизиране съхранявайте компонентите в безопасна, чиста среда. Да се съхраняват сухи и без замърсяване с прах. Не забравяйте да стерилизирате преди всяка употреба.

Предпазни мерки:

- Цялостната функционалност може да се компрометира при комбинирана употреба с продукти, които не са произведени от AMO.
- Съдържанието е стерилно, когато опаковката е запечатана и не е повредена.

Ако проточният връх за факоемулсификация LAMINAR и иригационният маншон са получени в незадоволително състояние, незабавно се свържете с местното търговско представителство на AMO. Всеки компонент се идентифицира чрез партиден номер, който трябва да бъде включен в кореспонденцията или съобщен при разговорите.

В САЩ позвънете на: безплатен номер 1-877-266-4543.

Символи върху опаковката:

СИМВОЛ	БЪЛГАРСКИ
📖 i	Вижте инструкциите за употреба
STERILE R	Стерилизирано с радиация
REF	Номер на част/Каталожен номер
LOT	Партиден номер
⧗	ГОДНО ДО [ГГГГ-ММ-ДД] година-месец-дата
🏭	Производител
EC REP	Упълномощен представител за Европейския съюз
〽	Дата на Производство [ГГГГ-ММ-ДД] година-месец-дата

Само по лекарско предписание
Внимание: Федералното законодателство (на САЩ) предвижда продажбата на това устройство да се извършва само от или по поръчка на лекар.

LAMINAR и AMO са търговски марки на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

Произведено в САЩ

Fakoemulzifikacijska konica za laminarni pretok in irigacijski tulec LAMINAR za večkratno uporabo

XX

OPOCR3019R 19 Gauge 30°, ukrivljena konica in tulec
OPOCR3020R 20 Gauge 30°, ukrivljena konica in tulec
OPOCR4520R 20 Gauge 45°, ukrivljena konica in tulec
OPOCR3021R 21 Gauge 30°, ukrivljena konica in tulec
OPOCR4521R 21 Gauge 45°, ukrivljena konica in tulec
OPOF3020R 20 Gauge 30°, stožčasta konica in tulec
OPOF4520R 20 Gauge 45°, stožčasta konica in tulec
OPOR0021R 21 Gauge 0°, okrogla konica in tulec
OPOR1521R 21 Gauge 15°, okrogla konica in tulec
OPOR3021R 21 Gauge 30°, okrogla konica in tulec
OPOR4521R 21 Gauge 45°, okrogla konica in tulec

OPOR0019L 19 Gauge 0°, okrogla konica in tulec
OPOR1519L 19 Gauge 15°, okrogla konica in tulec
OPOR3019L 19 Gauge 30°, okrogla konica in tulec
OPOR4519L 19 Gauge 45°, okrogla konica in tulec
OPOR0020L 20 Gauge 0°, okrogla konica in tulec
OPOR1520L 20 Gauge 15°, okrogla konica in tulec
OPOR3020L 20 Gauge 30°, okrogla konica in tulec
OPOR4520L 20 Gauge 45°, okrogla konica in tulec

Opis:

Fakoemulzifikacijske konice za laminarni pretok in irigacijski tulci za večkratno uporabo LAMINAR so namenjeni uporabi z vsemi fakoemulzifikacijskimi aparati družbe AMO. Fakoemulzifikacijska konica vibrira longitudinalno z ultrazvočno frekvenco in emulzificira katarakto, ki pride v stik z njo. Ostanki se odstranijo s sukcijo skozi votlo iglo (z aspiracijo). Posledično zmanjšanje prostornine v očesni votlini se nadomesti z uvajanjem uravnovešene fiziološke raztopine (irigacijo). Irigacijski tulec usmerja irigacijsko raztopino po tulcu fakoemulzifikacijske konice, kar omogoča vstopanje raztopine v oko. Raztopina bo prav tako ohladila iglo med fakoemulzifikacijskim postopkom. Irigacijska raztopina iz irigacijskega tulca izstopi iz dveh luknjic na konici tulca in vzdržuje očesni tlak. Fakoemulzifikacijska konica in irigacijski tulec sta pripomočka za večkratno uporabo, ki ju lahko uporabite do 20-krat in sta sterilizirana z obsevanjem gama.

Indikacije za uporabo:

Fakoemulzifikacijske konice se uporabljajo za razgradnjo (emulzifikacijo) jedra leče s katarakto in odstranjevanje preostalih delcev jedra. Irigacijski tulec je pripomoček, namenjen usmerjanju irigacijske raztopine skozi tulec fakoemulzifikacijske konice, kar omogoča dovajanje raztopine v oko med očesnim kirurškim posegom.

Fakoemulzifikacijske konice so indicirane za uporabo v kombinaciji z irigacijskim tulcem med očesnim kirurškim posegom.

Slika primera:

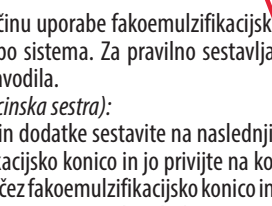

Navodila za uporabo:

Za posebne informacije o načinu uporabe fakoemulzifikacijskih konic za laminarni pretok in irigacijskih tulcev za večkratno uporabo LAMINAR si oglejte navodila za uporabo sistema. Za pravilno sestavljanje fakoemulzifikacijske konice in irigacijskega tulca ter fakoemulzifikacijskega držala si oglejte naslednja navodila.

Opravi instrumentarka (medicinska sestra):

Držalo za fakoemulzifikacijo in dodatke sestavite na naslednji način:

1. Preglejte fakoemulzifikacijsko konico in jo privijte na konico držala, pri tem pa pazite, da se sklopi z navoji. Privijte s prsti.
2. Položite ključ za konico čez fakoemulzifikacijsko konico in čez razdelilnik konice ob osnovi konice (ne čez rog na držalu). Fakoemulzifikacijsko konico trdno privijte (v smeri urnega kazalca). Ne privijte premočno ali premalo. Premajhno zategovanje bo povzročilo zrahljano konico in pojavil se bo diagnostični signal »CHECK TIP« (PREVERI KONICO), ko se vklopi napajanje fakoemulzifikacijskega aparata. Če zategnete premočno, lahko poškodujete konico.

SVARILO: UKRIVLJENE KONICE NIKOLI NE POSKUŠAJTE IZRAVNATI. KONICA SE BO ZLOMILA, KO BOSTE VKLOPILI NAPAJANJE ZA FAKOEMULZIFIKACIJO.

3. Preglejte in previdno namestite silikonski irigacijski tulec čez fakoemulzifikacijsko konico in privijte navoje irigacijskega tulca. Počasi obrnite irigacijski tulec v smeri urnega kazalca, dokler konica fakoemulzifikacijske konice ne pogleda iz konca irigacijskega tulca. Dolžina izpostavljene konice mora biti nastavljena po želji kirurga. Kot poševnega dela konice je treba nastaviti pod kotom 90 stopinj glede na dve stranski irigacijski odprtini na konici irigacijskega tulca. Če se zaradi neustreznega zategovanja konica ukrivi, jo odstranite in zavrzite.
4. Testno komoro priključite na držalo med polnjenjem držala in cevja. Celotna navodila za opravljanje tega testa so v navodilih za uporabo.

Metoda spremljanja:

Priložena je kartica za spremljanje 20-kratne uporabe. To kartico je treba uporabiti za spremljanje vsake uporabe konice in tulca. Po 20-kratni uporabi konico in tulec zavrzite.

Čiščenje:

Če sta konica in tulec poškodovana, ju pred čiščenjem zavrzite. Na koncu vsakega kirurškega posega je treba uporabiti naslednji postopek čiščenja:

1. Ko sta irigacijski tulec in fakoemulzifikacijska konica še nameščena na držalo, injicirajte (ali splaknite) 60 ml destilirane vode skozi irigacijsko cevko na držalu za fakoemulzifikacijo.
2. Nato injicirajte (ali splaknite) 60 ml destilirane vode skozi aspiracijsko cevko na držalu za fakoemulzifikacijo. Lahko si pomagate tako, da z žensko-ženskim konektorjem priključite brizgo na aspiracijsko cevko.
3. Previdno odstranite fakoemulzifikacijsko konico in irigacijski tulec z držala.

OPOZORILO: Nepravilno/neustrezno čiščenje lahko povzroči pritrjevanje delcev na instrument in njihovo luščenje v kirurško polje. Poleg tega se lahko okvari delovanje in skrajša življenjska doba izdelka.

Postopek čiščenja je bil zasnovan skladno s standardoma: AAMI TIR12:2010 »Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers« (Načrtovanje, testiranje in označevanje medicinskih pripomočkov za večkratno uporabo za ponovno obdelavo v zdravstvenih ustanovah: smernice za izdelovalce medicinskih pripomočkov) in AAMI TIR30:2003 »A Compendium of Processes, Materials, Test Methods and Acceptance Criteria for Cleaning Reusable Medical Devices« (Zbirka procesov, materialov, testnih metod in meril za sprejemljivost za čiščenje medicinskih pripomočkov za večkratno uporabo).

Sterilizacija:

Upravljavec mora zagotoviti, da se postopek dejansko izvede z opremo, materiali in osebjem, da bi dosegli želeni rezultat. Za to je potrebno preverjanje in rutinsko spremljanje postopka. Alternativne metode, ki odstopajo od naslednjih navodil, je treba ustrezno oceniti glede učinkovitosti in potencialnih neželenih posledic.

SVARILO: NE STERILIZIRAJTE PRED ZGORAJ OPISANIMI POSTOPKI ČIŠČENJA.

Za izboljšanje učinkovitosti in življenjske dobe izdelkov za večkratno uporabo je treba uporabiti naslednje tehnike, trajanja in temperature sterilizacije.

Cikli sterilizacije s paro:

Vrsta sterilizatorja	Primer konfiguracije	Temperatura	Minimalni čas izpostavljenosti (minute)	Minimalni čas sušenja (minute)
Gravitacijsko izrivanje	Ovito*	132 °C	10	15
Gravitacijsko izrivanje	Neovito	135 °C	10	/
Pulzirajoči predvakuum	Ovito*	132 °C	4	20
Pulzirajoči predvakuum	Neovito	132 °C	3	/

* Uporabite ovoj, ki ga je odobril urad FDA.

Tukaj priporočene metode čiščenja in parametri sterilizacije so bili validirani z uporabo kvalificirane opreme in materialov v nadzorovanem okolju. Zaradi možnosti kopičenja delcev in ostankov biološkega bremena v vodnih rezervoarjih sterilizatorja je za ustrezno vzdrževanje sterilizacijske opreme, kakovosti pare in z njo povezanih filtrov odgovorna kirurška ustanova, da zagotovi uvajanje pare brez kontaminacije v držalo. Kirurška ustanova je odgovorna za izvajanje ustrezne validacije za kakršne koli prakse, ki so zunaj parametrov v navodilih za uporabo.

Hlajenje pred ponovnim sestavljanjem ni nujno, vendar je potrebna previdnost za preprečevanje opeklin.

OPOZORILO: Sterilizacija s plinom ni priporočljiva. Zagotavljanje sterilnosti je odgovornost uporabnika. Vse nesterilne dodatke je treba pred uporabo sterilizirati.

Sestavni deli so narejeni tako, da lahko vzdržijo parametre sprejetih postopkov, ki so okvirno opisani v smernicah ANSI/AAMI ST79-2010 »Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities« (Izčrpna navodila za sterilizacijo s paro in zagotavljanje sterilnosti v zdravstvenih ustanovah).

Shranjevanje in ravnanje:

Po sterilizaciji sestavne dele shranite v varnem in čistem prostoru. Shranjujte na suhem in zaščitite pred prahom. Ne pozabite ponovno sterilizirati pred vsako uporabo.

Previdnostni ukrepi:

- Delovanje celotnega sistema se lahko poslabša, če ga uporabljate skupaj z izdelki, ki jih ne proizvaja družba AMO.
- Vsebina je sterilna, če je vrečka zatesnjena in nepoškodovana.

Če ste fakoemulzifikacijsko konico za laminarni pretok in irigacijski tulec LAMINAR prejeli v nezadovoljivem stanju, se takoj obrnite na lokalnega predstavnika družbe AMO. Vsak sestavni del ima svojo serijsko številko, ki jo navedite v korespondenci in pogovorih.

Telefonska številka v ZDA: Brezplačna številka – 1-877-266-4543.

Simboli na ovojnini:

SIMBOL	SLOVENŠČINA
📖 i	Poglejte v navodila za uporabo
STERILE R	Sterilizirano z obsevanjem
REF	Številka dela/kataloška številka
LOT	Številka serije
⧗	UPORABITE DO [LLLL-MM-DD] leto-mesec-dan
🏭	Izdelovalec
EC REP	Pooblaščeni predstavnik v Evropski uniji
〽	Datum Izdelave [LLLL-MM-DD] leto-mesec-dan

Samo na recept
Pozor: Po zveznem zakonu (ZDA) je ta pripomoček mogoče kupiti le od zdravnika ali po njegovem naročilu.

LAMINAR in AMO sta blagovni znamki družbe Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

Proizvod ZDA

Opakovaně použitelná průtoková fakoemulzifikační jehla a irigační návlek LAMINAR

XX

OPOCR3019R Rozměr 19, 30°, zakřivená špička a pouzdro
OPOCR3020R Rozměr 20, 30°, zakřivená špička a pouzdro
OPOCR4520R Rozměr 20, 45°, zakřivená špička a pouzdro
OPOCR3021R Rozměr 21, 30°, zakřivená špička a pouzdro
OPOCR4521R Rozměr 21, 45°, zakřivená špička a pouzdro
OPOF3020R Rozměr 20, 30°, rozšířená špička a pouzdro
OPOF4520R Rozměr 20, 45°, rozšířená špička a pouzdro
OPOR0021R Rozměr 21, 0°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR1521R Rozměr 21, 15°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR3021R Rozměr 21, 30°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR4521R Rozměr 21, 45°, okrouhlá špička a pouzdro

OPOR0019L Rozměr 19, 0°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR1519L Rozměr 19, 15°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR3019L Rozměr 19, 30°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR4519L Rozměr 19, 45°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR0020L Rozměr 20, 0°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR1520L Rozměr 20, 15°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR3020L Rozměr 20, 30°, okrouhlá špička a pouzdro
OPOR4520L Rozměr 20, 45°, okrouhlá špička a pouzdro

Popis:

Opakovaně použitelné průtokové fakoemulzifikační jehly a irigační návleky LAMINAR se používají s fakoemulzifikačními přístroji AMO. Fakoemulzifikační hrot vibruje na ultrazvukové frekvenci a při dotyku s kataraktou ji emulzifikuje. Zbytky tkáně jsou odsávány dutou jehlou (aspirací). Výsledná ztráta objemu oční komory se kompenzuje aplikací vyváženého solného roztoku (irigace) Irigační návlek vede irigační roztok dříkem fakoemulzifikační jehly a umožňuje vstup roztoku do oka. Během fakoemulzifikačního výkonu roztok rovněž jehlu ochlazuje. Irigační roztok vystupuje z irigačního návleku dvěma malými otvory na špičce návleku a udržuje nitrooční tlak. Fakoemulzifikační jehla a irigační návlek jsou opakovaně použitelná zařízení určená až k dvacetinásobnému použití a byla sterilizována ozářením.

Indikace pro použití:

Fakoemulzifikační jehly slouží k rozrušení (emulzifikaci) jádra čočky postižené kataraktou a odstranění zbývajících fragmentů jádra. Irigační návlek je určen k tomu, aby vedl irigační roztok dříkem jehly k hrotu fakoemulzifikačního aplikátoru a během chirurgického očního zákroku umožnil vstup roztoku do oka.

Fakoemulzifikační jehla je určena k použití spolu s irigačním návlekem při očním výkonu.

Příklad na obrázku:

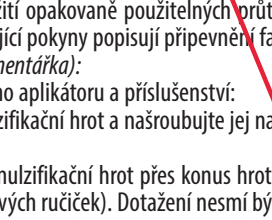

Návod k použití:

Podrobnosti o způsobu použití opakovaně použitelných průtokových fakoemulzifikačních jehel a irigačních návleků LAMINAR jsou uvedeny v příručce vlastníka. Následující pokyny popisují připevnění fakoemulzifiakčního hrotu a irigačního návleku na fakoemulzifikační aplikátor.

Provádí sálová sestra (instrumentářka):

Sestavení fakoemulzifikačního aplikátoru a příslušenství:

1. Zkontrolujte fakoemulzifikační hrot a našroubujte jej na fakoemulzifikační aplikátor; dbejte, aby se závity správně spojily. Utáhněte rukou.
2. Nasaďte klíč na fakoemulzifikační hrot přes konus hrotu u základny (ne však přes kužel aplikátoru). Pevně utáhněte fakoemulzifikační hrot (po směru hodinových ručiček). Dotažení nesmí být příliš volné ani příliš pevné. Nedostatečné utažení způsobí uvolnění hrotu, a při zapnutí bude diagnostika signalizovat „CHECK TIP" (ZKONTROLOVAT HROT). Nadměrným utažením může dojít k poškození jehly.

POZOR: ZAHNUTÝ HROT SE NESMÍ NAROVNÁVAT. PO ZAPNUTÍ BY DOŠLO KE ZLOMENÍ HROTU.

3. Zkontrolujte a opatrně nasaďte silikonový irigační návlek přes fakoemulzifikační jehlu a irigační návlek přišroubujte. Pomalu otáčejte irigačním návlekem ve směru hodinových ručiček, aby fakoemulzifikační hrot vyšel z konce irigačního návleku. Délka vyčnívající části jehly se nastavuje podle preferencí chirurga. Úhel zkosení jehly musí být nastaven na 90 stupňů od dvou postranních otvorů na špičce irigačního návleku. Pokud nesprávným utahováním dojde k ohnutí hrotu, vyměňte ho a zlikvidujte.
4. Při plnění aplikátoru a hadiček připojte k aplikátoru testovací komůrku. Úplné pokyny k provádění tohoto testu jsou uvedeny v příručce vlastníka.

Metoda sledování:

Je přiložena sledovací karta k 20násobnému použití. Tato karta musí být použita ke sledování při každém použití jehly a návleku. Jehlu i návlek po 20 použitích zlikvidujte.

Čištění:

Pokud jsou jehla či návlek poškozeny, před čištěním je sejměte a zlikvidujte. Po skončení každého chirurgického výkonu je nutno provést vyčištění:

1. Ponechte irigační návlek a fakoemulzifikační jehlu na aplikátoru a vstříkněte do fakoemulzifikačního aplikátoru irigační hadičkou 60 ml destilované vody (nebo ji propláchněte).
2. Dále vstříkněte 60 ml destilované vody do aspirační hadičky fakoemulzifikačního aplikátor (nebo ji propláchněte). Je účelné použít k připojení stříkačky k aspirační hadičce spojku s oběma násuvnými konci.
3. Opatrně sejměte fakoemulzifikační jehlu a irigační návlek z aplikátoru.

VÝSTRAHA: Nesprávné či nedostatečné čištění může mít za následek ulpění pevných částic na nástroji a zanesení částic do operačního pole. Může být také narušena funkce a zkrácena životnost výrobku.

Uvedený postup čištění byl navržen v souladu s příručkami: AAMI TIR12:2010 „Designing, testing, and labeling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers" (Navrhování, testování a označování opakovaně použitelných lékařských přístrojů pro opakované použití ve zdravotnických zařízeních: příručka pro výrobce lékařských přístrojů) a AAMI TIR30:2003 „A Compendium of Processes, Materials, Test Methods and Acceptance Criteria for Cleaning Reusable Medical Devices" (Přehled postupů, materiálů, zkušebních metod a schvalovacích kritérií pro čištění opakovaně použitelných lékařských přístrojů).

Sterilizace:

K dosažení požadovaného výsledku musí zpracovatel zajistit, že proces bude skutečně prováděn za použití příslušného zařízení, materiálů a personálu. To vyžaduje verifikaci a rutinní sledování procesu. Alternativní metody, které se odchylují od následujících pokynů, by měly být řádně vyhodnoceny z hlediska účinnosti a možných nepříznivých důsledků.

POZOR: NESTERILIZUJTE PŘED OČIŠTĚNÍM VÝŠE UVEDENÝM POSTUPEM.

Pro dosažení maximálních funkčních vlastností a životnosti opakovaně použitelných výrobků se vyžadují dodržování následující sterilizačních technik, časů a teplot.

Cykly při sterilizaci parou:

Typ sterilizátoru	Konfigurace vzorku	Teplota	Minimální doba expozice (minuty)	Minimální doba sušení (minuty)
Gravitační odvzdušnění	Zabalené*	132 °C	10	15
Gravitační odvzdušnění	Nezabalené	135 °C	10	Nevztahuje se
Pulzní podtlak	Zabalené*	132 °C	4	20
Pulzní podtlak	Nezabalené	132 °C	3	Nevztahuje se

* Použijte obal schválený FDA.

Uvedené doporučené metody čištění a parametry sterilizace byly ověřeny pomocí schválených zařízení a materiálů v řízeném prostředí. Vzhledem k možnosti kumulace pevných částic a biologicky závadných zbytků v zásobnících vody sterilizátoru zodpovídá příslušné chirurgické oddělení za řádnou údržbu sterilizačního zařízení, kvalitu páry a příslušné filtry zajišťující, že do aplikátoru bude zaváděna nekontaminovaná pára. Chirurgické oddělení zodpovídá za provedení příslušného ověření všech postupů, které probíhají mimo rámec parametrů uvedených v návodu k použití.

Před opětovným sestavením není nezbytné ochlazení; je však nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k popálení.

VÝSTRAHA: Sterilizace plynem se nedoporučuje. Zajištění sterility je povinností uživatele. Veškeré nesterilní příslušenství je nutno před použitím sterilizovat.

Součásti jsou navrženy tak, aby odolaly parametrům schválených procedur uvedených v pokynech „Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities" (Průvodce parní sterilizací a metodami sterilizace ve zdravotních zařízeních) ANSI/AAMI ST79:2010.

Uchovávání a manipulace:

Po sterilizaci ukládejte součásti v bezpečném a čistém prostředí. Uchovávejte v suchém a bezprašném prostředí. Před každým použitím je nutno soupravu znovu sterilizovat.

Upozornění:

- Při použití s přístroji jiných výrobců než AMO může být systém nefunkční.
- Obsah v uzavřeném neporušeném obalu je sterilní.

Pokud obdržíte průtokovou fakoemulzifikační jehlu s irigačním návlekem LAMINAR v neuspokojivém stavu, bez prodlení se obraťte na zástupce společnosti AMO. Každá součást je označena číslem šarže, které je nutno uvádět v případné korespondenci a při veškerém jednání.

Telefonní číslo v USA: Bezplatná linka 1-877-266-4543.

Symboly použité na obalu:

SYMBOL	ČEŠTINA
📖 i	Viz návod k použití
STERILE R	Sterilizováno zářením
REF	Číslo dílu/katalogové číslo
LOT	Číslo šarže
⧗	POUŽITELNÉ DO (RRRR – MM – DD) rok – měsíc – den
🏭	Výrobce
EC REP	Oprávněný zástupce v Evropské unii
〽	Datum Výroby (RRRR – MM – DD) rok – měsíc – den

Pouze na lékařský předpis
Pozor: Federální zákon v USA omezuje prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na lékařský předpis.

LAMINAR a AMO jsou ochranné známky společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.

Vyrobeno v USA

Újrafelhasználható LAMINAR áramlásos phaco fej és öblítőhüvely

OPOCR3019R 19 G méretű, 30 fokban hajlított hegy és hüvely
OPOCR3020R 20 G méretű, 30 fokban hajlított hegy és hüvely
OPOCR4520R 20 G méretű, 45 fokban hajlított hegy és hüvely
OPOCR3021R 21 G méretű, 30 fokban hajlított hegy és hüvely
OPOCR4521R 21 G méretű, 45 fokban hajlított hegy és hüvely
OPOF3020R 20 G méretű, 30 fokos kiszélesedő hegy és hüvely
OPOF4520R 20 G méretű, 45 fokos kiszélesedő hegy és hüvely
OPOR0021R 21 G méretű, 0 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR1521R 21 G méretű, 15 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR3021R 21 G méretű, 30 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR4521R 21 G méretű, 45 fokos kerek hegy és hüvely

OPOR0019L 19 G méretű, 0 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR1519L 19 G méretű, 15 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR3019L 19 G méretű, 30 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR4519L 19 G méretű, 45 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR0020L 20 G méretű, 0 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR1520L 20 G méretű, 15 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR3020L 20 G méretű, 30 fokos kerek hegy és hüvely
OPOR4520L 20 G méretű, 45 fokos kerek hegy és hüvely

Leírás:

Az újrafelhasználható LAMINAR áramlásos phaco fejek és öblítőhüvelyek az összes AMO phacoemulzifikációs készülékkel használhatók. A phaco fej hosszanti irányban rezeg ultrahang-frekvenciával, és emulzifikálja a kataraktát, amikor érintkezik vele. A szövettörmelék eltávolítása az üreges, punkciós tű segítségével való szívás hatására történik (aspiráció). A szemcsarnok ebből eredő térfogatveszteségét a befecskendezett, kiegyensúlyozott sóoldat pótolja (irrigálás). Az öblítőhüvely irrigációs oldatot vezet végig a phaco fej nyelén, így juttatja az oldatot a szembe. Az oldat le is hűti a tűt a phacoemulzifikációs eljárás során. Az irrigációs oldat az öblítőhüvely csúcsán található két kis lyukon keresztül jut ki, és fenntartja az intraokuláris nyomást. A phaco fejet és öblítőhüvelyt többszöri használatra tervezték, maximum 20 alkalommal újra felhasználhatók, és gamma-sugárzással vannak sterilizálva.

Alkalmazási terület:

A phaco fejek a kataraktás szemlencse nucleusának zúzására (emulgeálás) és a vis[illegible] öblítőhüvely arra szolgál, hogy irrigációs oldatot vezessen át a phacoemulzifikációs fej[illegible]

TRANSLATION REQUIRED

A phacoemulzifikációs fej az öblítőhüvellyel használandó a szemműtét során.

Mintaábra:

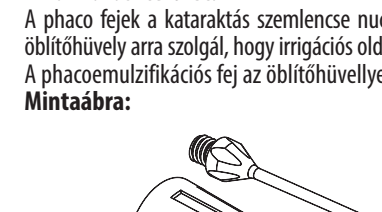

Használati utasítások:

Az újrafelhasznállható LAMINAR áramlásos phaco fejekre és öblítőhüvelyekre vonatkozó specifikus felhasználási információkat a rendszer felhasználói kézikönyvében találja. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a phaco fejnek és öblítőhüvelynek a phaco kézi eszközre való megfelelő felszerelése érdekében.

A műtősnő (nővér) feladata:

A phaco kézi eszközt és a tartozékokat az alábbiak szerint állítsa össze: