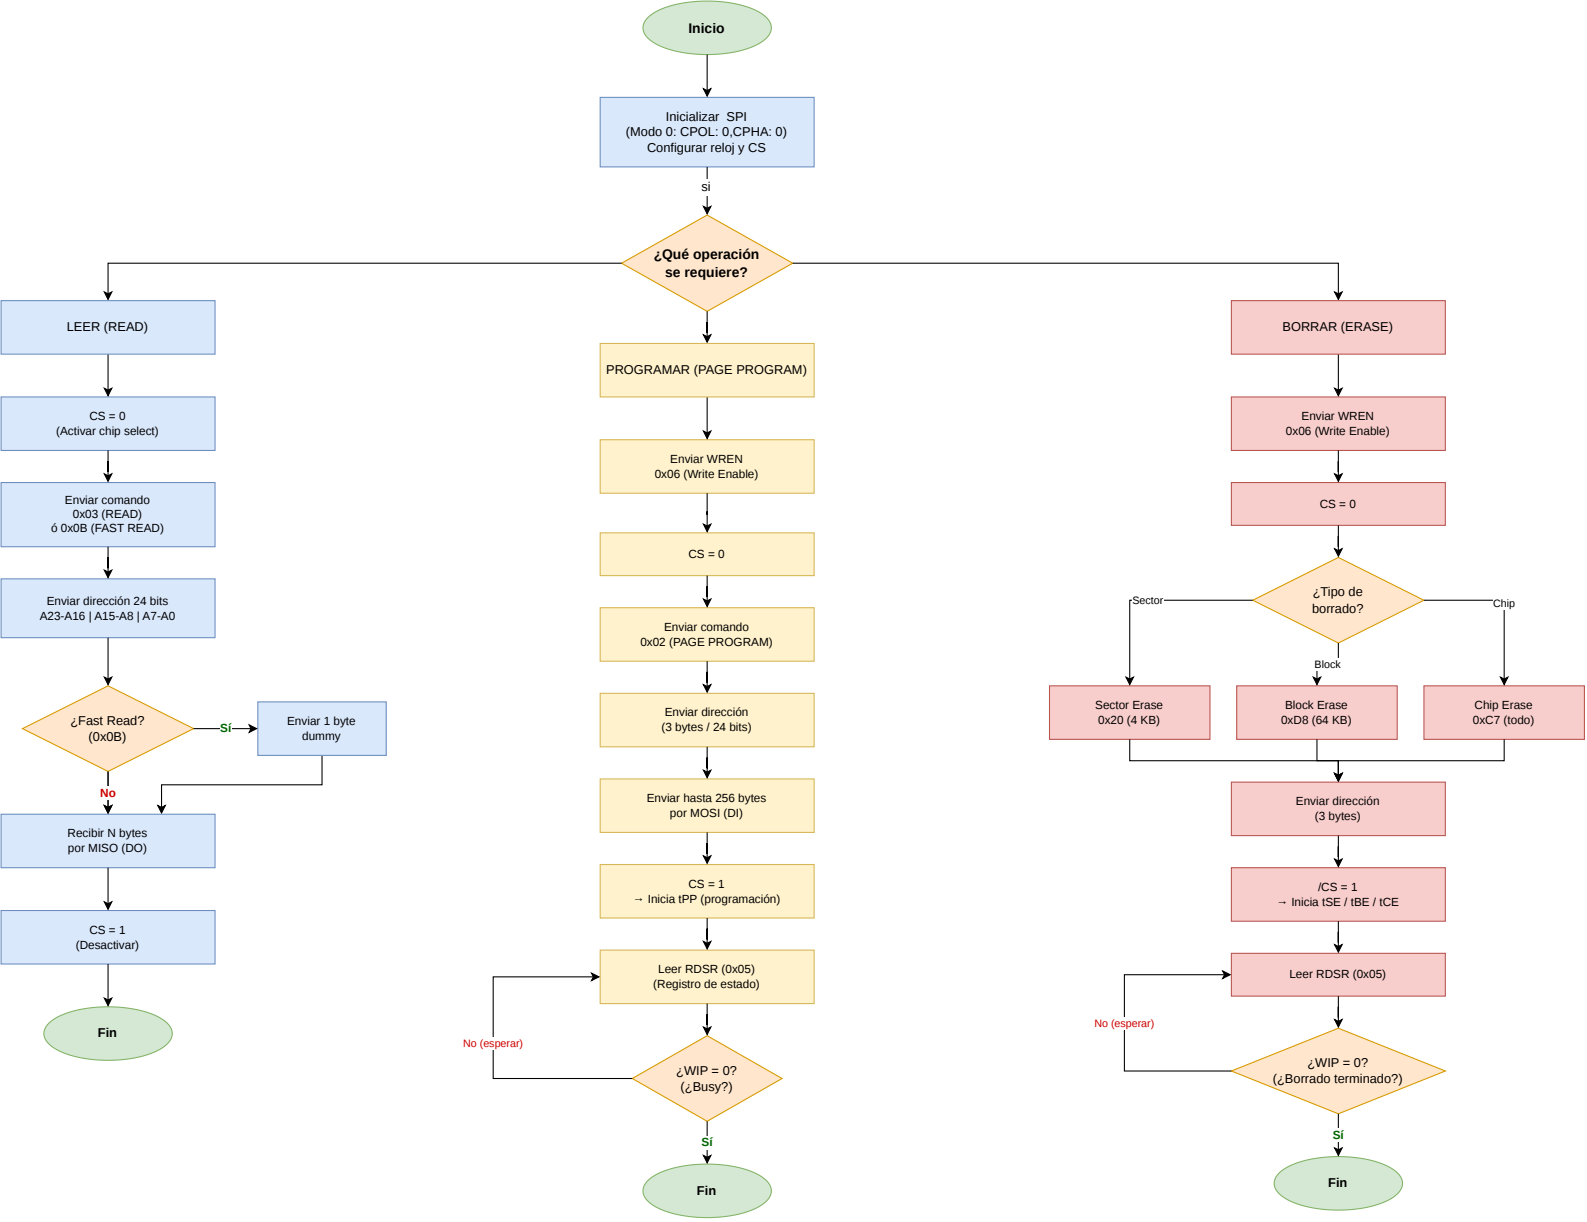
Inicio
Inicializar SPI
(Modo 0: CPOL: 0,CPHA: 0)
Configurar reloj y CS
si
¿Qué operación se requiere?
LEER (READ)
CS = 0
(Activar chip select)
Enviar comando
0x03 (READ)
ó 0x0B (FAST READ)
Enviar dirección 24 bits
A23-A16 | A15-A8 | A7-A0
¿Fast Read?
(0x0B)
Sí
Enviar 1 byte
dummy
No
Recibir N bytes
por MISO (DO)
CS = 1
(Desactivar)
Fin
PROGRAMAR (PAGE PROGRAM)
Enviar WREN
0x06 (Write Enable)
CS = 0
Enviar comando
0x02 (PAGE PROGRAM)
Enviar dirección
(3 bytes / 24 bits)
Enviar hasta 256 bytes
por MOSI (DI)
CS = 1
→ Inicia tPP (programación)
Leer RDSR (0x05)
(Registro de estado)
No (esperar)
¿WIP = 0?
(¿Busy?)
Sí
Fin
BORRAR (ERASE)
Enviar WREN
0x06 (Write Enable)
CS = 0
¿Tipo de borrado?
Sector
Block
Chip
Sector Erase
0x20 (4 KB)
Block Erase
0xD8 (64 KB)
Chip Erase
0xC7 (todo)
Enviar dirección
(3 bytes)
/CS = 1
→ Inicia tSE / tBE / tCE
Leer RDSR (0x05)
No (esperar)
¿WIP = 0?
(¿Borrado terminado?)
Sí
Fin