实验 2.1 原理图绘制与校验

说明:本实验须在规定的时间节点前完成并在作业区按要求提交实验资料。 实验资料需完整、清晰,不完整按缺失内容权值扣分,不清晰按没有提交处理。 本实验占课程总成绩 5%。

每人须独立完成实验内容,严禁抄袭。如若发现抄袭,抄袭者和被抄袭者的当次实验成绩为零。

一、 实验目的

根据电路设计, 用嘉立创 EDA 完成原理图绘制, 并校验原理图, 为下一步绘制 PCB 做好准备。

二、 实验仪器

个人计算机、嘉立创 EDA 标准版

三、 实验演示

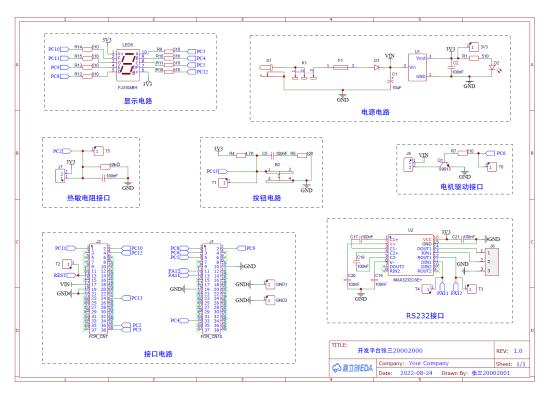


图 1

第1页 共11页

打开"SCH.PDF",可以看到开发平台原理图如图 1 所示(原理图是课程使用的自动控制硬件平台的原理图)。本次实验任务是用嘉立创 EDA 软件绘制并校验原理图。**注意:**嘉立创 EDA 软件的使用,请认真查看提供的软件技术资料,或查阅嘉立创网站相关技术资料。

下载提供的工程模版,在嘉立创 EDA 软件中打开工程文件,修改原理图名为"开发平台+姓名+学号",例如"开发平台张三 20002000";修改绘制者信息,修改格式为:"姓名+学号",例如"张三 2000020000",样式如图 2 右下角所示。

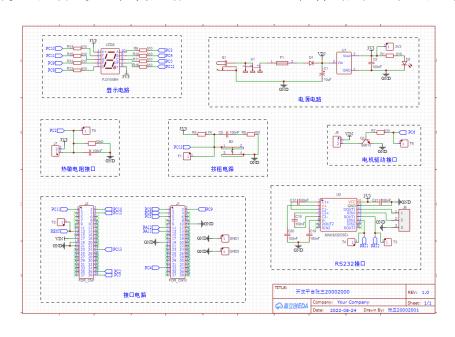


图 2

现在以显示电路为例介绍画法。

①放置数码管器件

实验硬件平台用的数码管是 1 位 0.3 寸共阳数码管, 供应商零件编号 C2938319, 制造商料号为 FJ3104BH。点击软件左侧的"元件库"图标, 弹出如图 3 所示窗口。在搜索框输入数码管相关信息(图 3a 为供应商零件编号、图 3b 为制造商料号);或者是在左侧分类中找到显示模块,再找到 LED 数码管,最后找

到所需数码管(图 3c)。找到数码管后点击【放置】回到原理图界面。



а



b

○ 元件库		MIN >		
	海城 关键字至少3个字符	Q <u>免费申请</u> 图案封装		
库别 工作区 立创商城				
物联网/通信模块 —	标题(零件名称)	封装		
显示模块/LED驱动/ —	① FJ5101AG	? LED-SEG-TH_10P-L12.7-W19.0-P2.54-S15.24-BL		
ELARah	☐ SM410561N SM 💇 🥏 📜	? LED-SEG-TH_10P-L12.7-W19.0-P2.54-S15.24-BL		
IGBT%Eàh	☐ SM420561N SM 🥏 📜	? LED-SEG-TH_10P-L12.7-W19.0-P2.54-S15.24-BL		
LCD9@zh	① FJ5101AH 10PIN	Z LED-SEG-TH_10P-L12.7-W19.0-P2.54-S15.24-BL		
LED9Ezh	① SM420501N/8	P LED-SEG-TH_10P-L12.7-W19.0-P2.54-S15.24-BL		
LED数码管	⊕ FJ3104BH	LED-SEG-TH_10P-L12.7-W7.6-P2.54-L95.08-TL		
MOSEED	① FJ3104AH	PLED-SEG-TH_10P-L12.7-W7.6-P2.54-LS5.08-TL		
达林顿晶体管阵列驱动	① SLR0391DY2A1BD-6.8_C517808	? LED-SEG-TH_10P-L13.0-W10.0-P2.54-S7.52-TL		
电机驱动	□ SLR0391DBC1BD_C2913026	? LED-SEG-TH_10P-L13.0-W10.0-P2.54-S7.52-TL		
全桥/半桥驱动	☐ FJ3191AH Sum ♥) ☐	PLED-SEG-TH_10P-L13.0-W10.0-P2.54-S7.62-BL		
视频波波取动	☐ FJ3191CH Sum ♥) 1	7 LED-SEG-TH_10P-L13.0-W10.0-P2.54-S7.62-BL		
•	4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
病立例EDA > 符号 > 立创商城 > LED款码管 > FJ3104BH				
¥ 1.8491 🖳 🗓	立创商城编号: C2938319 库存: 1063 (嘉立创贴,	片库存 971) 起订量: 1 销售商: 立创商城		
		● 編輯 ② 放置 更多 ▼ ※ 取消		

С

图 3

第3页 共11页

在原理图界面,移动鼠标,数码管跟随鼠标移动,而且数码管上有一个十字光标跟随。数码管移到合适的放置位置后,点击鼠标左键即可完成一个数码管的放置,如图 4 所示。

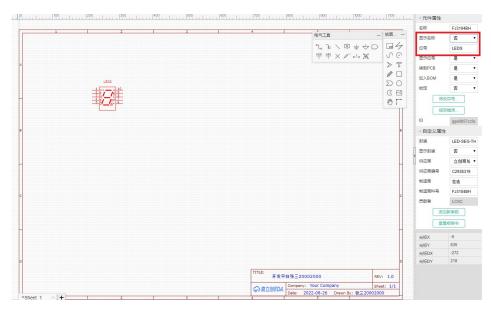


图 4

放置第一个数码管后移动鼠标,还会有数码管跟随。如若继续放置该元件,鼠标移动到适当位置点击鼠标左键即可;如果放置结束,点击鼠标右键或按"Esc"键即可退出该元件放置。结束放置后,单击选中数码管,在右侧元件属性框中更改数码管位号为"LEDS"。

②放置电阻


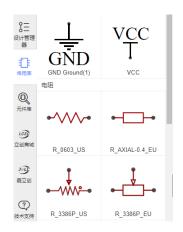


图 5

第4页 共11页

在软件左侧常用库中,可以看到常用的元件,比如电阻、电容、二极管、排针、排母、开关等。在电阻栏,有两个电阻的图标,如图 5 所示。分别点击每个图标下的小三角,可以看到每个下面又有具体划分,如图 6 所示。

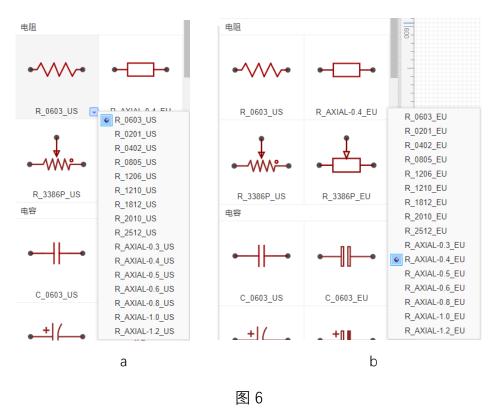

注意: 在选元件时,一定要注意元件的封装。

以电阻为例。软件中电阻有美标和欧标两种。每个标准下电阻又分为贴片和插针两种电阻。

贴片电阻,它在电路板上是表贴安装的。贴片电阻又分为 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512 等多种规格,不同规格的电阻有不同的外形尺寸,表贴安装时焊盘大小和焊盘距离也是不同的。

插针式电阻,它在电路板上是通过插针穿过电路板安装的。根据电阻功率等级不同,插针式电阻分为 1/8W、1/4W、1/2W、1W、3W、5W 等多种规格,每种规格电阻间大小是不同的,相应的焊接孔的距离是不同的。

选择其它元件时,首先要确定安装形式,是贴片还是插针;然后确定封装大小和管脚间距等信息。

比如 MAX3232 芯片,常用的有 SOIC-16 和 TSSOP-16 两种封装,两种封装的管脚间距是不同的。如果设计时选择了 SOIC-16 封装的 MAX3232,而元件准备的是 TSSOP-16 封装的 MAX3232,那么在组装时会无法焊接的。

这里选择插针式电阻, 封装为 RES-TH_BD1.8-L3.2-P7.20-D0.4, 封装含义参考资料《立创 EDA 封装库命名参考规范》。放置电阻方法和放置数码管方法相同, 这里不再赘述。按原图修改电阻位号和数值, 如图 7 所示。

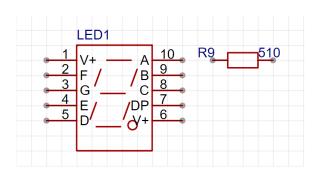


图 7

其它电阻放置和修改方法相同, 这里不再赘述。

③放置电源和网络端口

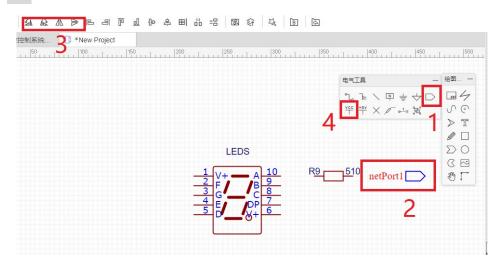


图 8

第6页 共11页

在软件右上侧特殊符号中选择"网络端口"(1),点击放置(2)后,通过旋转(3)调整输入端子连接端的位置,修改输入端子名称为 PC3,如图 8 所示;点击、放置 VCC 电源端子并修改为 3V3,如图 9 所示。

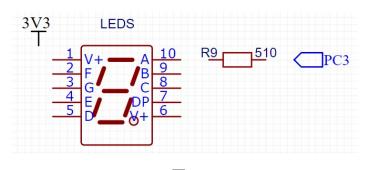


图 9

4 连线

按键盘"W"键开始连线。将鼠标移到元件的一个端点,单击该端点,软件开始连线;按连线路径移动鼠标,在需要转弯处单击鼠标;直到移动到另一个器件端点处单击鼠标即可完成连线。连线后效果如图 10 所示。

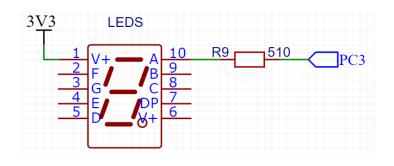


图 10

四、 实验内容

实验一 绘制原理图

根据硬件开发平台原理图, 完成其余部分原理图的绘制。部分元件信息如下:

序号	元件	封装
1	C1	CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.6-FD

第7页 共11页

2	Cx(其它电容)	CAP-TH_L5.5-W2.5-P5.00-D1.0
3	Rx(所有电阻)	RES-TH_BD1.8-L3.2-P7.20-D0.4
4	J6、J7	CONN-TH_3P-P3.81_WJ124-3.81-2P
5	Ј8	CONN-TH_3P-P3.81_WJ124-3.81-3P
6	J1、J2	HDR-TH_38P-P2.54-V-F-R2-C19-S2.54
7	U2	SO-16_L10.0-W4.0-P1.27-LS6.2-BL
8	B2	SW-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5
9	S1	DC-IN-TH_JPD1030-N521-4F
10	K1	SW-TH_SS-12D10L5
11	F1	FUSE-TH_L9.7-W3.1-P5.10-D0.6-S1.50
12	U1	TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L
13	U2	SO-16_L10.0-W4.0-P1.27-LS6.2-BL
14	D2	LED-TH_BD3.9-P2.54-FD
15	Q1	TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L

实验二、校验原理图

原理图画好后,下一步是校验原理图。原理图正确与否,直接关系到后续 PCB 设计和电路功能能否实现。

1. 原理图主要校验:

- 1) 每部分电路的元件的封装和数值。
- 2) 每部分电路的逻辑关系是否正确。
- 3) 连接是否正确、是否存在连接不合格等情况。

元件封装主要检查元件安装形式(贴片或插针)、焊盘尺寸、焊盘间距等。 只有元件与封装一致,我们才能正确安装该元件。

以电阻 R9 为例,选中 R9 (1),在右侧属性栏中即可看到 R9 的封装,如图 11 所示。点击封装 (2),即可弹出该元件的封装管理器对话框(图 12)。

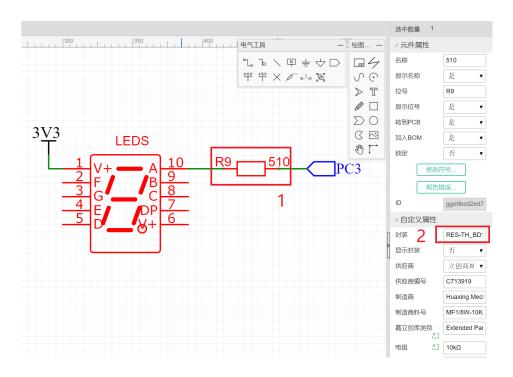


图 11



图 12

封装中各数据的含义见《立创 EDA 封装库命名参考规范》

注意:对于有多个管脚的器件,一定要认真检查各管脚间位置关系和管脚间 距离等,确保封装与元件一致!

① 检查元件封装并完成表 1 内容:

表 1 元器件封装和数值校验

元件	位号	封装	数值	结果
Rx(所有电阻)				
元件校验结论	元件校验结论:			

提示: 原理图中的元件, 除 MAX3232 为贴片, 其余均为插针式。

② 对照"SCH.PDF"检查所画原理图并完成表 2 内容:

表 2 原理图校验

功能电路	元件是否齐全	连接是否正确	连接是否有缺项
电源电路			

RS232 接口			
显示电路			
热敏电阻接口			
按钮电路			
电机驱动接口			
接口电路			
原理图校验结论:			

五、 提交内容

1. 将绘制的原理图导出为 PDF 文档, 导出方法: 在原理图界面点击【文件】、【导出】、【PDF···】, 点击【导出】即可。导出 PDF 文件命名格式: SCH+姓名+学号。



以附件形式提交导出的原理图 PDF 文档;以图片形式提交完整原理图(参考图1)。

2. 以附件形式提交表 1 和表 2 内容 (PDF 文档),以图片形式提交表 1 和表 2 内容。