



**PPA**

**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

## **INSTALASI DAN PENGGUNAAN MONITOR SS6**

**PPA-ADRO-SOP-COE-03**

Dibuat Oleh : Angga Margi Saputro Tgl : 23/10/2024  
Group Leader

Ditinjau Oleh : Arisal Farzan Tgl : 23/10/2024  
Section Head COE

Disetujui Oleh : Rodli Muhajir Tgl : 23/10/2024  
Penanggung Jawab Operasional



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 2 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

**CATATAN REVISI**

| NO | HALAMAN | URAIAN REVISI                                                               | TANGGAL          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | 01      | Perubahan template SOP                                                      | 18 Juli 2023     |
| 2. | 01 – 04 | Perubahan template SOP                                                      | 26 Agustus 2023  |
| 3. | 01 – 04 | Perubahan ukuran ukuran dan jenis font                                      | 26 Agustus 2023  |
| 4. | 01      | Perubahan Approval Ditinjau Oleh Section Head COE                           | 03 April 2024    |
| 5. | 01      | Perubahan Approval pada kolom persetujuan                                   | 23 Oktober 2024  |
| 6. | 03      | Penambahan reverensi Sistem Management Terintegrasi PT. Putra Perkasa Abadi | 18 November 2024 |



## PT PUTRA PERKASA ABADI PROSEDUR

### INSTALASI & PENGGUNAAN MONITOR SS6

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 3 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

#### 1. TUJUAN

Prosedur ini berlaku di lokasi tambang PT Putra Perkasa Abadi di jobsite Adaro Indonesia dan tidak berlaku bagi sub kontraktor yang bekerja serta pengunjung yang berada didalam pengawasan operasional PT Putra Perkasa Abadi dan sub kontraktornya.

#### 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini disusun sebagai panduan dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi K3PLM terkait dengan digitalisasi sistem dan Teknologi
- 2.2 Memastikan adanya sistem yang mengatur secara sistematis antara Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dengan penerapan standar Instalasi dan penggunaan monitor SS6 yang sesuai untuk meminimalkan risiko yang teridentifikasi.
- 2.3 Memastikan bahwa analisa kebutuhan Instalasi dan penggunaan Monitor SS6 dilakukan di Job site Adaro Indonesia. Memastikan disusunnya matrik kebutuhan standar Instalasi dan penggunaan Monitor SS6 untuk dapat diterapkan oleh departemen terkait, yaitu COE (ICT), PRODUKSI, PLANT dan LOGISTIC di *job site* Adaro Indonesia.
- 2.4 Memastikan adanya rincian spesifikasi seluruh perangkat yang diinstal pada unit A2B dan unit suport terkait Monitor SS6 yang terpasang pada unit tersebut.
- 2.5 Memastikan adanya setandar yang mengatur cara penggunaan dan waktu penggunaan monitor SS6 oleh seluruh operator pada unit A2B dan unit Suport.
- 2.6 Memastikan setandar instalasi perangkat Monitor SS6 tidak dapat dirubah baik posisi bracket, Monitor SS6, jalur kabel power (*charger*) dan pengambilan power tanpa adanya pengujian secara sistematis oleh pihak terkait.

#### 3. REFERENSI

- 3.1 PPA-ADARO-SP-PRO-09 ( Tentang Penempatan Barang & *Housekeeping* di unit )
- 3.2 Instruksi Kerja (IK) :
  - PPA-HO-IK-COE-01 ( Tentang Instruksi Kerja penggunaan aplikasi PPA Teams )
  - PPA-ADRO-IK-PRO-01 ( Tentang mengoperasikan Dump Truck )
  - PPA-ADRO-IK-PRO-02 ( Tentang mengoperasikan Excavator )
  - PPA-ADRO-IK-PRO-03 ( Tentang mengoperasikan Bulldozer )
  - PPA-ADRO-IK-PRO-04 ( Tentang mengoperasikan Compactor )
  - PPA-ADRO-IK-PRO-05 ( Tentang mengoperasikan Motor Grader )
  - PPA-ADRO-IK-PRO-06 ( Tentang mengoperasikan Water Truck )
  - PPA-ADRO-IK-PRO-07 ( Tentang mengoperasikan Heavy Duty )
- 3.3 Peraturan Perusahaan pasal 67 point 17 ( Tentang peraturan dengan sengaja memindahkan atau menyimpan barang milik perusahaan di suatu tempat yang tidak semestinya sebagai usaha pencurian atau membantu pencurian. )
- 3.4 Peraturan Perusahaan pasal 69 point 1 b ( Tentang dengan sengaja melakukan atau menerobos *security Acces System (hacker)* yang bukan menjadi wewenangnya.)
- 3.5 Sistem Management Terintegrasi PT. Putra Perkasa Abadi No. PPA-SMT-PD-001.



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 4 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

#### 4. DEFINISI

4.1 Monitor SS6 adalah alat yang digunakan oleh operator unit A2B dan unit suport untuk melakukan pelaporan dengan sistem digital aplikasi terkait kegiatan operasional produksi.

4.2 Perangkat monitor SS6 meliputi :

- Brancet: merupakan alat yang dirancang sebagai media peletakan dari Monitor SS6 terbuat dari bahan plat besi ukuran 2 mm.
- Monitor SS6: merupakan alat berbentuk tab dengan ukuran Panjang 21 cm dan lebar. 12,5 cm dengan merek SAMSUNG dilengkapi dengan fitur aplikasi Transformore.
- Perangkat charger Monitor SS6 terdiri dari kabel USB *type C* dan *CAR CARGER* dengan input 24 volt DC dan output 5 volt DC yang akan terkoneksi pada *socket Lighter* yang tersedia pada masing-masing unit A2B dan unit Suport.

#### 5. AKTIVITAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### A. Teknik dan Prosedur Umum :

##### 1) Tujuan penggunaan aplikasi SS6 :

Tujuan penggunaan aplikasi SS6 adalah sebagai alat pelaporan berbasis Teknologi dari kegiatan operasional produktifitas Perusahaan. Antara lain pelaporan kehadiran karyawan (*check IN* dan *check Out*), pelaporan P2H, input HM operasional unit, pelaporan unit *breakdown* serta perpindahan posisi unit saat beroperasi agar dapat dilakukan secara cepat serta data operasional dapat termonitoring secara *real time* baik oleh management site maupun management HO.

##### 2) Standar perangkat bracketudukan monitor SS6 :

Bracket dudukan monitor SS6 terbuat dari bahan plat besi dengan ketebalan 2 mm yang dilengkapi dengan

Bracket monitor SS6 terbuat dari bahan plat besi dengan ukuran 1,5 mm dengan panjang 221 mm dan lebar 130 mm.

##### 3) Standar perangkat power monitor SS6 :

Perangkat Power monitor SS6 tidak melakukan modifikasi pada jalur power yang ada pada unit, melainkan memanfaatkan fungsi dari *socket Lighter* yang ada pada unit.

Perangkat power tersebut antara lain:

- Kabel USB *type C*
- Conector *Car Charger* dengan kapasitas input 24 Volt DC dan output 5 Volt DC

#### 6. Standar Instalasi pada unit A2B dan unit suport

| 1. Unit HD 785 KOMATSU |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power      | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin. |



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 5 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100% |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan di dashboard sebelah kanan bawah sejajar dengan ketinggian dashboard pada unit HD dengan jarak 70 cm dari posisi duduk operator. Posisi monitor menghadap ke arah kursi operator.                                                                                                              |

**2. Unit OHT 777 CATERPILAR**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan di dashboard sebelah kanan bawah sejajar dengan ketinggian dashboard pada unit HD dengan jarak 70 cm dari posisi duduk operator. Posisi monitor menghadap ke arah kursi operator.                                                                                                               |

**3. Unit EXCAVATOR 200 & 300 KOMATSU**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan didalam kabin kiri atas dari posisi kursi operator dengan jarak kurang lebih 100 cm dari posisi kursi operator.                                                                                                                                                                                 |



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 6 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

**4. Unit MOTOR GRADER**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket Monitor SS6 diletakkan pada posisi dinding kabin unit sebelah kiri atas berjarak kurang lebih 100 cm dari posisi kursi operator dengan posisi monitor menghadap kearah operator.                                                                                                                                       |

**5. Unit COMPACTOR**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket Monitor SS6 diletakkan pada posisi dinding kabin unit sebelah kanan atas berjarak kurang lebih 70 cm dari posisi kursi operator.                                                                                                                                                                                       |

**6. Unit BULDOZER 85**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 7 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan diatas dashboard unit sebelah kiri sejajar dengan candela kabin unit berjarak lebih kurang 50 cm dari posisi kursi operator. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**7. Unit EXCAVATOR 2000**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket Monitor SS6 diletakkan pada posisi kabin unit atas sebelah kiri dari kursi operator dengan jarak kurang lebih 100 cm.                                                                                                                                                                                                  |

**8. Unit EXCAVATOR 1250**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan didalam kabin kiri atas dari posisi kursi operator dengan jarak kurang lebih 100 cm dari posisi kursi operator.                                                                                                                                                                                 |

**9. Unit BULLDOZER 155**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 8 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan diatas dashboard unit sebelah kiri sejajar dengan candela kabin unit berjarak lebih kurang 50 cm dari posisi kursi operator. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10. Unit Water Truck**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan di dashboard sebelah kanan bawah sejajar dengan ketinggian dashboard pada unit HD dengan jarak 70 cm dari posisi duduk operator. Posisi monitor menghadap ke arah kursi operator.                                                                                                               |

**11. Unit Crane Truck**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan di dashboard sebelah kanan bawah sejajar dengan ketinggian dashboard pada unit HD dengan jarak 70 cm dari posisi duduk operator. Posisi monitor menghadap ke arah kursi operator.                                                                                                               |

**12. Unit Lube Truck**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 9 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

|                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan di dashboard sebelah kanan bawah sejajar dengan ketinggian dashboard pada unit HD dengan jarak 70 cm dari posisi duduk operator.<br>Posisi monitor menghadap ke arah kursi operator. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**13. Unit Fuel Truck**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan di dashboard sebelah kanan bawah sejajar dengan ketinggian dashboard pada unit HD dengan jarak 70 cm dari posisi duduk operator.<br>Posisi monitor menghadap ke arah kursi operator.                                                                                                            |

**14. Unit Tyre Truck**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalur Kabel power             | Jalur kabel power berada pada dasar lantai kabin unit dengan posisi berada dibawah karpet kabin.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pengambilan power             | Pengambilan power dilakukan melalui <i>socket Lighter</i> yang telah tersedia pada unit dengan menambahkan conector <i>Car Charger</i> dan kabel USB type C. Monitor SS6 wajib dicharger apabila kondisi baterai monitor menunjukkan kapasitas 19%, serta charger wajib dilepas apabila kapasitas baterai sudah mencapai 100%. |
| Peletakan Bracket Monitor SS6 | Bracket monitor SS6 diletakkan di dashboard sebelah kanan bawah sejajar dengan ketinggian dashboard pada unit HD dengan jarak 70 cm dari posisi duduk operator.<br>Posisi monitor menghadap ke arah kursi operator.                                                                                                            |



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 10 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

**7. PROSEDUR PENGGUNAAN MONITOR SS6 :**

- 7.1 Monitor SS6 hanya boleh dioperasikan pada saat posisi unit terparkir di area parkir yang aman sesuai dengan PPA-ADARO-IK-PRO-07.
- 7.2 Monitor SS6 tidak boleh dioperasikan pada saat operator sedang mengemudikan unit.
- 7.3 Monitor SS6 hanya boleh dioperasikan untuk melakukan pelaporan terkait operasional yang berhubungan dengan kepentingan produktivitas pertambangan PT Putra Perkasa Abadi.

**8. PROSEDUR CHEK IN MENGGUNAKAN MONITOR SS6 :**

- **Chek In Operator pada Unit Well menggunakan Aplikasi SS6**

Proses Chek In pada Unit Well dilakukan di area CSA dengan menggunakan jaringan lokal PPA dengan SSID SS6. Operator wajib melakukan penginputan data HM pertama unit pada aplikasi SS6 untuk melakukan *chek In Operator* sebelum melakukan operasional produksi, Tata cara melakukan proses *Chek In* tersebut telah dijelaskan pada IK HO dengan No. PPA-HO-IK-COE-01.

Apabila kondisi cuaca Hujan maka proses *Chek in Operator* dilakukan pada lokasi unit terakhir terparkir dan area tersebut telah terkover Jaringan local PPA.

- **Chek In Operator Pada Unit Track menggunakan Aplikasi SS6**

Proses Chek In Operator pada unit Track dilakukan pada area terakhir unit tersebut terparkir / beroperasi, serta posisi dan area unit telah ter cover jaringan local PPA. Tata cara melakukan proses *Chek In* tersebut telah dijelaskan pada IK HO dengan No. PPA-HO-IK-COE-01.

- **Proses Input data P2H unit menggunakan Aplikasi SS6**

Operator wajib melakukan P2H terlebih dahulu pada unit yg akan dioperasikan dengan melakukan pemeriksaan beberapa komponen-komponen kritikal pada unit, serta mencatat pada lembar kertas apabila ada temuan kondisi tidak aman pada unit yang telah dilakukan P2H.

Proses selanjutnya operator wajib mengisi form P2H pada aplikasi SS6 dengan melakukan *Chek In* terlebih dahulu pada aplikasi SS6, Serta proses selanjutnya operator dapat memilih tautan P2H dan memasukkan semua data-data dari hasil pengecekan P2H pada unit. Proses penginputan data P2H pada aplikasi SS6 tersebut telah dijelaskan pada IK HO dengan No. PPA-HO-IK-COE-01.

- **Proses Pelaporan Ritase menggunakan Aplikasi SS6**

Pelaporan ritase dapat dilakukan oleh operator pada saat unit selesai melakukan dumping material baik di area Room maupun Disposol. Prosedur pelaporan melalui aplikasi SS6 boleh dilakukan pada saat unit kondisi terparkir pada area aman.

Pelaporan ritase menggunakan aplikasi SS6 tidak diperbolehkan dilakukan pada saat kondisi unit sedang bergerak / Operator sedang mengemudikan unit.



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 11 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

Proses pelaporan Ritase menggunakan aplikasi SS6 telah dijelaskan pada IK HO dengan No. PPA-HO-IK-COE-01

- **Proses Pelaporan Unit Breakdown pada Aplikasi SS6**

Pelaporan unit Breakdown menggunakan aplikasi SS6 dilakukan pada saat ada temuan kerusakan pada unit, serta pelaporan hanya boleh dilakukan pada saat unit terparkir baik dilokasi unit tersebut breakdown maupun pada saat unit terparkir di area yang aman. Pelaporan unit breakdown melalui SS6 dapat dilakukan menggunakan jaringan local PPA maupun jaringan publick (LTE). Proses pelaporan Unit breakdown menggunakan aplikasi SS6 telah dijelaskan pada IK HO dengan No. PPA-HO-IK-COE-01.

- **Pelaporan perpindahan Lokasi Operasional Unit A2B dan Unit Suport menggunakan Aplikasi SS6**

Proses pelaporan perpindahan area operasional unit baik perpindahan area loading material, dumping material maupun proses operasional lainnya saat kondisi dilapangan dapat dilakukan menggunakan Aplikasi SS6 yg tersedia pada Monitor SS6 yang telah terpasang pada unit A2B dan unit Suport.

Proses penggunaan monitor SS6 dan pelaporan perpindahan operasional hanya diperbolehkan dilakukan pada saat unit terparkir di area aman dan pada saat kondisi unit tidak bergerak. Proses pelaporan dapat dilakukan hanya pada area yang tersedia jaringan LTE maupun jaringan local PPA.

Proses pelaporan perpindahan operasional unit menggunakan aplikasi SS6 telah dijelaskan pada IK HO dengan No. PPA-HO-IK-COE-01.

- **Proses Chek Out Operator menggunakan Aplikasi SS6 pada Unit Well**

Chek Out operator menggunakan Aplikasi SS6 dapat dilakukan oleh operator dengan menginput terlebih dahulu data HM operasional akhir unit pada Aplikasi SS6, maka proses Chek Out dapat dilakukan.

Proses Chek Out pada unit well dapat dilakukan di area CSA yang tersedia jaringan local PPA dengan SSID wifi (SS6). Apabila kondisi hujan proses Chek Out pada unit Well dapat dilakukan di area terakhir unit tersebut terparkir serta diarea yang tersedia jaringan Lokal PPA.

Proses Chek Out operator tidak dapat dilakukan menggunakan Jaringan public / LTE.

Proses Chek Out menggunakan Aplikasi SS6 telah dijelaskan pada IK HO dengan No. PPA-HO-IK-COE-01.

- **Proses Chek Out Operator menggunakan Aplikasi SS6 pada Unit Track**

Chek Out operator menggunakan Aplikasi SS6 dapat dilakukan oleh operator dengan menginput terlebih dahulu data HM operasional akhir unit pada Aplikasi SS6, maka proses Chek Out dapat dilakukan.

Proses Chek Out pada unit Track dapat dilakukan pada posisi area unit terparkit / berakhir operasi, serta tersedia jaringan local PPA dilokasi tersebut.



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 12 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

Proses Chek Out operator tidak dapat dilakukan menggunakan Jaringan public / LTE.

Proses Chek Out menggunakan Aplikasi SS6 telah dijelaskan pada IK HO dengan No. PPA-HO-IK-COE-01.

## **9. PERATURAN DAN ASET MONITOR SS6 :**

- 9.1 Letak dan posisi Monitor SS6 tidak boleh dilakukan perpindahan posisi apabila belum dilakukan Analisa dan pengujian terkait dampak dari posisi peletakan monitor SS6 awal.
- 9.2 Perpindahan posisi monitor SS6 hanya boleh dilakukan oleh tim ICT dan petugas yang ditunjuk oleh tim ICT.
- 9.3 Instalasi perangkat Monitor SS6 dan jalur Power SS6 tidak boleh dilakukan perubahan ataupun perpindahan jalur tanpa dilakukan Analisa dan pengujian terlebih dahulu terkait dampak dari instalasi awal.
- 9.4 Instalasi perangkat Monitor SS6 dan jalur Power SS6 tidak boleh dilakukan perubahan ataupun perpindahan jalur tanpa dilakukan Analisa dan pengujian terlebih dahulu terkait dampak dari instalasi awal.
- 9.5 Proses pemindahan jalur power pada monitor SS6 harus mengetahui tim ICT dan pihak terkait sebelum melakukan perubahan jalur power.
- 9.6 Sanksi dapat diberikan kepada seluruh kariawan PT Putra Perkasa Abadi dan mitra kerja apabila secara sengaja ataupun tidak sengaja merusak, mengambil dan memindahkan perangkat monitor SS6 tanpa alasan yang jelas seta tanpa sepengetahuan ICT dan pengawas operasional. Peraturan tersebut telah diatur pada Peraturan Perusahaan pasal 67 point 17 dan pasal 69 point 1 b dan l tentang Aset perusahaan.

## **10. TUGAS DAN TANGUNG JAWAB ICT :**

- 10.1 Melakukan instalasi perangkat monitor SS6 sesuai dengan PPA-ADARO-SOP-COE-03
- 10.2 Melakukan pendataan dan pengawasan jumlah populasi asset perangkat SS6
- 10.3 Melakukan Inspeksi dan *maintenance* perangkat monitor SS6 secara berkala dan rutin setiap bulan.
- 10.4 Melakukan penyetingan dan Lock fitur pada monitor SS6 dengan hanya mengaktifkan fitur aplikasi SS6
- 10.5 Menyiapkan jaringan local PPA dengan SSID (SS6) di area-area yang ditentukan dari hasil pemetaan.
- 10.6 Memastikan segala *fitur* di monitor SS6 telah di non aktifkan dan hanya mengaktifkan Aplikasi SS6.
- 10.7 Memastikan Aplikasi SS6 pada Monitor SS6 telah berfungsi dengan baik.
- 10.8 Melakukan serahterima perangkat monitor SS6 kepada user department apabila perangkat sudah selesai terinstall dan berfungsi dengan baik serta menyerahkan Berita Acara serahterima untuk di tanda tangani user department terkait.



## PT PUTRA PERKASA ABADI PROSEDUR

### INSTALASI & PENGGUNAAN MONITOR SS6

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 13 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

10.9 Menyimpan dan mendokumentasikan Berita Acara serah terima baik dalam bentuk file *hard copy* dan *soft copy*.

10.10 Membuat perencanaan pengajuan RKB perangkat SS6 dan instalasi sesuai dengan kebutuhan dan populasi unit dilapangan.


#### 11. FILE DOKUMENTASI

Prosedur ini terdokumentasi dalam bentuk berkas cetakan (*print out*) dan file-file computer yang disimpan dalam server sinology COE.

1. Berita acara serah terima Aset untuk user Departement
2. Form Inspeksi bulanan perangkat monitor SS6 Nomor Form (PPA-ADRO-F-COE-21)

#### 12. DOKUMENTASI INSTALASI PERANGKAT MONITOR SS6

##### A. Gambar Instalasi jalur power

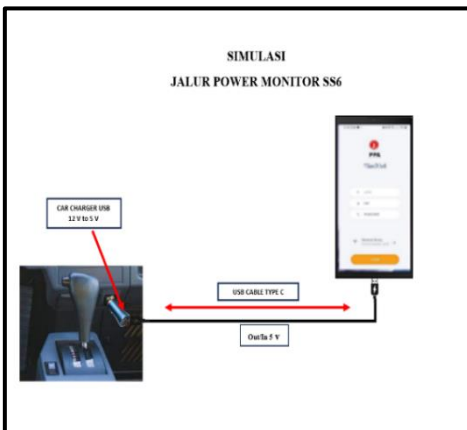

(Gambar 1.1)

Simulasi jalur power Monitor SS6



(Gambar 1.2)


Posisi kabel USB type C



(Gambar 1.3)

Gambar kabel USB type C \$  
Car Charge

##### B. Gambar Bracket & Monitor SS6

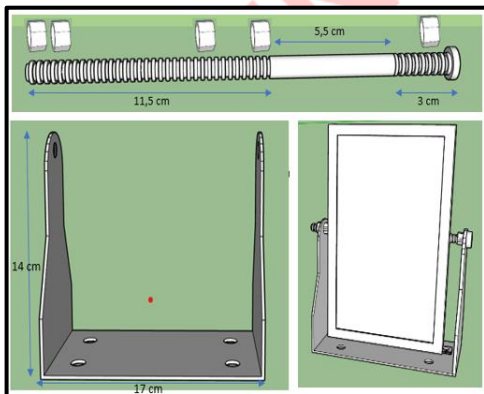

(Gambar 1.4)

Design bracket monitor SS6



(Gambar 1.5)

Bentuk bracket monitor SS6



(Gambar 1.6)

Samsung Galaxy  
Tab A7 Lite



**PT PUTRA PERKASA ABADI  
PROSEDUR**

**INSTALASI & PENGGUNAAN  
MONITOR SS6**

No. Dokumen : PPA-ADRO-SOP-COE-03

No. Revisi : 01

Edisi : 02

Halaman : 14 of 14

Tgl Terbit : 01 Maret 2023

Tgl Revisi : 18 November 2024

Bahan material yang digunakan untuk bracket antara lain :

1. Plate block nut 30 mm X 30 mm
2. Plate local T 2 mm
3. Bolt nut baja ukuran 14 Panjang 12 cm

**13. Diagram Alir Instalasi Monitor SS6 pada unit**

