# Работа с ODIS ENGINEERING

#### Загрузка нужного профиля машины

- 1. В ODIS S нужно начать диагностику (можно не ждать окончания диагностики, главное начать её делать)
- 2. Сохранить протокол диагностики
- 3. Открыть его в браузере > Развернуть всё > чуть ниже начала протокола будет написано название проекта на данный авто

#### Автомобиль:

Марка: Модель: Модельный год: Модификация: Буквенное обозначение двигателя: VIN (автоматически): VIN (вручную): Наименование проекта ASAM

Версия проекта ASAM

Volkswagen AD/BT - Tiguan 2016 > 2017 (H) Седан Все буквенные обозначения двигателей XW8ZZZ5NZZG209169 XW8ZZZ5NZZG209169 VW37X 1110.2.252

Нас интересует пункт: Наименование проекта ASAM

## Экспорт адаптаций и кодировок


- 1. Пункт "Функции автомобиля" (Vehicle services), подпункт 046-Специальные функции автомобиля (Fzg.Sonderfunktionen)
- 2. Выбираем нужный блок.
- 3. Ставим галки на против пунктов "Адаптация", "Кодировки", нажимаем "Считывание данных" (Read data)
- 4. Указываем путь и нажимаем сохранить.

Некоторые блоки могут спросить пароли (логины) После окончания сканирования наши протоколы сохранены в выбранную папку.

#### Активация режима разработки

Иногда для активации тех или иных адаптаций может выходить ошибка "Вне диапазона" или "Функция недоступна".

В большинстве случаев для решения данной проблемы достаточно включить Режим разработки в диагностическом сеансе у нужного блока:

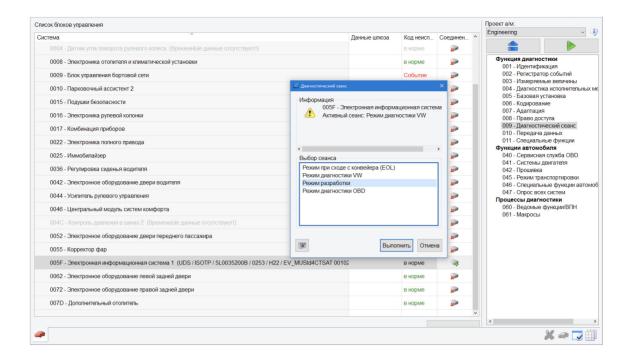

## Сохранение пресетов/предустановок

- 1. Заходим в нужный блок (адаптация или кодировка)
- 2. Выбираем нужный пункт (тот что [VO], [VN]), раскрываем его по нажатию стрелочки слева (>)
- 3. В правом верхнем необходимо нажать "Предустановка"
- 4. В выпавшем меню выбираем "Новое", задаем ей имя
- 5. Там же в "Предустановка" выбираем "Экспорт" и указываем куда сохранить

Загрузка пресетов/предустановок осуществляется все там же в меню кнопки "Предустановка" — "Импорт".

Удалить пресет/предустановку из ODIS можно все там же, меню "Удалить событие".

## Загрузка параметрии

- 1. Выбираем нужный блок
- 2. Пункт 010, подпункт 010.01 "Загрузка данных"
- 3. Выбираем файл и начинаем загрузку

#### Обновление ПО блоков

Перед обновлением ПО необходимо выполнить следующие указания:

- Обеспечить подключение зарядного устройства к АКБ автомобиля
- При обновлении ПО все электрические потребители, в которых нет необходимости (вентиляция, подогрев сидений, освещение салона и т. д.), должны быть отключены.
- В обязательном порядке использовать кабельное соединение между адаптером и автомобилем. При соединении по Bluetooth® (трансмиттер) возможны нежелательные прерывания процесса обновления ПО!
- В обязательном порядке отключить все сторонние подключения к автомобилю (сотовые телефоны, внешние диски) и вынуть SIM-карту из ГУ!
- Дверь водителя во время обновления ПО должна быть открыта.
- Во время обновления ПО включить на автомобиле аварийную световую сигнализацию, чтобы обеспечить постоянную активность шины CAN на стороне автомобиля.

Комментарии