Адаптивный круиз контроль. Кодирование

Разрешить обгон/опережение справа для Адаптивного Круиз Контроля (ACC)

По умолчанию система ACC тормозит автомобиль, если на полосе слева едет медленный автомобиль (даже при пустой дороге).

Кодирование в ODIS

```
Control Unit 13 (Adaptive Cruise Control) → Adaptation
> Overtaking_right_prevention (Vermeidung für unzulässigen Überholvorgang)
> Установить Deactivated [Default: Activated]
→ Применить
```

Кодирование в OBD11

```
Блок 13 (Адаптивный круиз контроль) → Безопасный доступ → Логин-пароль 20103
> Длинное кодирование
> Overtaking_right_prevention → Установить Deactivated [Default: Activated]
→ Применить
```

Кодирование в VCDS

```
13 Блок Adaptive Cruise Control
2 Байт → 5 Бит: Overtaking_right_prevention - выключить
Выход
Сохранить
```

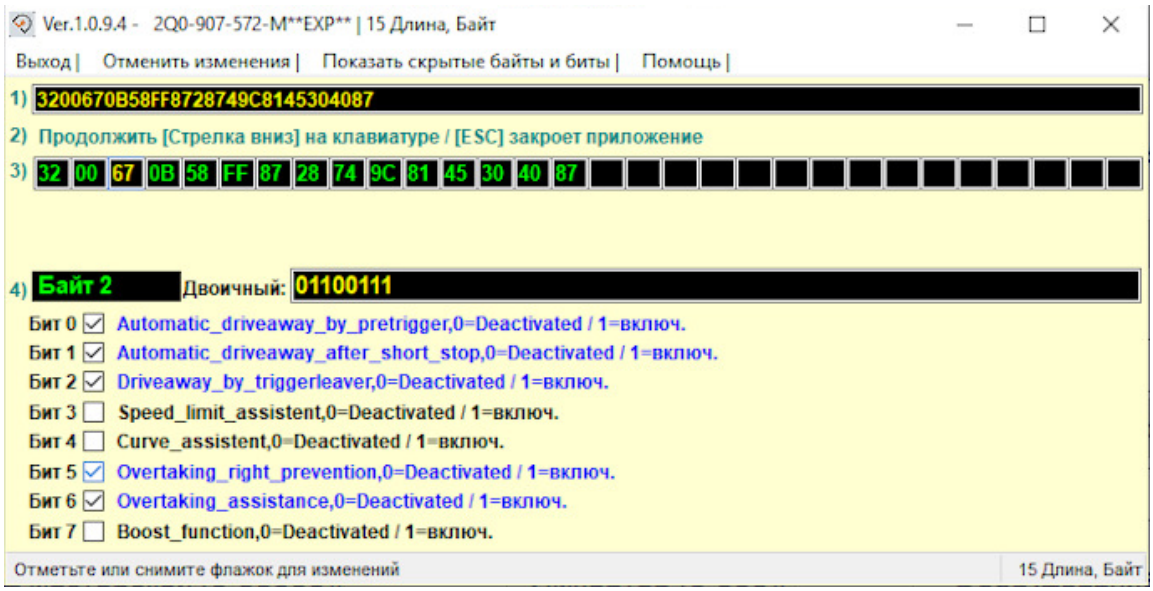

логин-пароль 20103

Активация выбора режима работы Адаптивного Круиз Контроля (ACC), независимо от выбранного Профиля езды

Кодирование в ODIS

```
Блок 13 → Кодирование
> Drive_pmode_selection - Меню MMI Адаптивный круиз контроль (ACC)
→ Применить
```

Кодирование в VCDS

```
13 Блок Adaptive Cruise Control
Кодирование - 07 → Длинное кодирование
Байт 3 → бит 7: Drive_pmode_selection, 0=MMI menu ACC / 1=Driving profile
selection → снимаем галочку
Выход
Сохранить
```

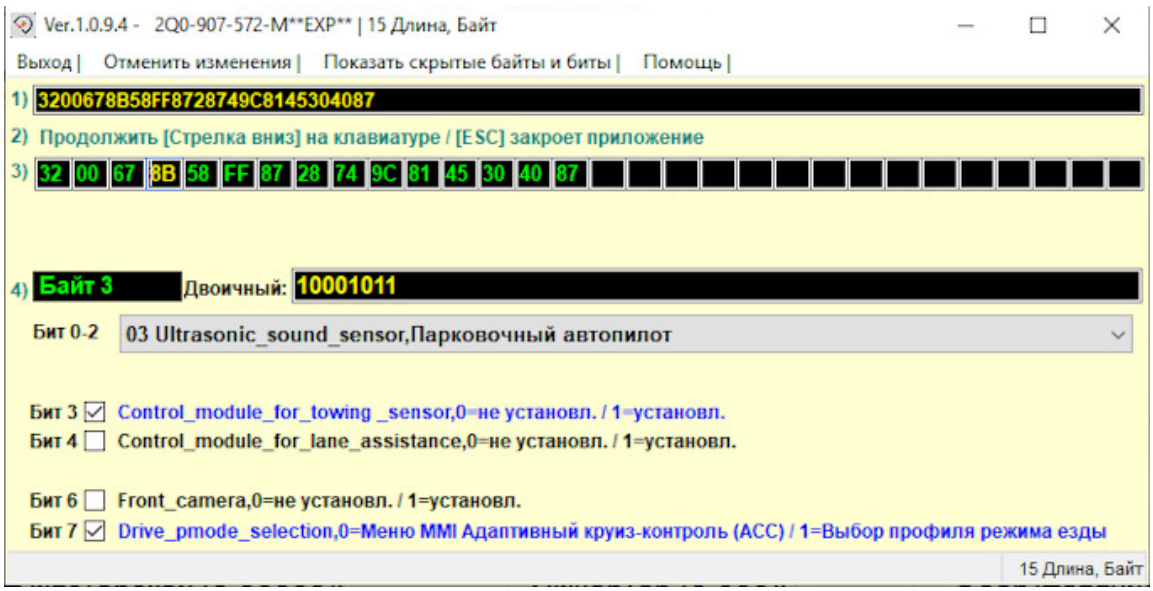

логин-пароль 20103

Увеличение времени ожидания трогания Адаптивного Круиз Контроля (ACC)

По умолчанию система Stop & Go после полной остановки активна только 3 секунды. По истечении этого времени продолжить движение можно только кнопкой на руке, либо педалью акселератора.

Снять это ограничение невозможно, однако на последних версиях прошивки можно увеличить временной интервал до 10 секунд.

Требования к прошивкам:

```
3QF907561, 5Q0907561 - SW 0780, H10-H11
2Q0907561, 2Q0907572 - SW 0383, H01-H04
```

```
Блок 13 → Кодирование
> Байт 11 - бит 0: Pretriggertime_reduction - деактивировать
→ Применить
```

Регулировка толерантности

Пункт меню «Учитывать допустимую скорость» и непосредственно включает или выключает режим регулирования скорости ACC в зависимости от знаков в навигации или распознанных камерой.

```
Блок 13 → Кодирование
> Tempolimitassistent_CarMenu — активировать
```

Пункт настроек допустимых отклонений в меню «Адаптивного Круиз Контроля»

```
Блок 13 → Кодирование
> zul_Regelabweichung_CarMenu — large
```

Выставленные Вами для того или иного знака ограничения будут сохраняться и автоматически подставляться каждый раз при распознавании этих знаков.

```
Блок 13 → Кодирование
> pACC_Learning_drivers_offset — activated
```

Настройка предупреждения Front Assist

```
Блок 13 → Кодирование
> adjustability_awv_pre_warning — деактивировать
> default_value_awv_pre_warning — активировать
```

Комментарии