

自动扶梯 集装箱运输说明

西子电梯科技有限公司

2019年10月



自动扶梯集装箱运输说明	
日初从你来农怕烂棚呢奶	

文件编号


设计配置表

页 码: 第 **2**/**5**页 日期: 2019-11-1


日 期: 2019-11-1 版 本: 第 A 版

自动扶梯集装箱运输说明

一. 集装箱尺寸

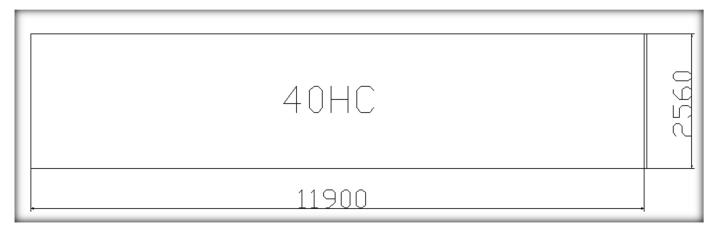

图一. 40 高箱

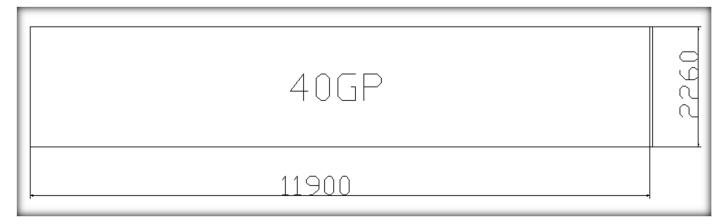

图二. 40 普通箱



图三. 20 普通箱




文件编号

页码: 第 3/5页

日期: 2019-11-1 版本: 第 A 版

设计配置表

二. 自动扶梯运输方式

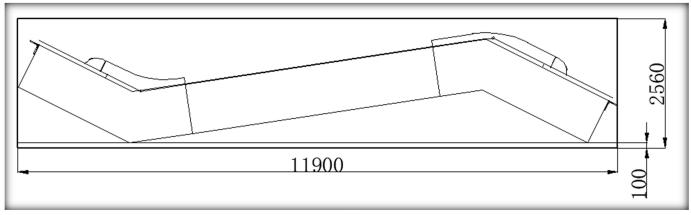

<u>图四</u>

三. 自动扶梯运输明细表

30 度自动扶梯集装箱运输说明				
提升高度(mm)	上部延伸(mm)	下部延伸(mm)	桁架段数	集装箱
2000~3540	0	0	1	40GP
2830 [~] 3000	1~1000	0	2	40HC
2830 [~] 3000	0	1~1000	2	40HC
2830 [~] 3250	1~500	0	2	40HC
2830 [~] 3250	0	1~500	2	40HC
2830 [~] 3350	1~300	0	2	40HC
2830 [~] 3350	0	1~300	2	40HC
2000 [~] 3450	1~100	1~100	1	40GP
2000~3350	101~200	101~200	1	40GP
2000 [~] 3262	201~300	201~300	1	40GP
2830 [~] 6000	0~300	0~300	2	40HC
2000 [~] 3167	301~400	301~400	1	40GP
3168 [~] 5465	301~400	301~400	2	40HC+20GP
5466~6000	301~400	301~400	3	40HC+40GP
2000 [~] 3071	401~500	401~500	1	40GP
$3072^{\sim}5420$	401~500	401~500	2	40HC+20GP
5421~6000	401~500	401~500	3	40HC+40GP
2000 [~] 2975	501~600	501~600	1	40HC
2976 [~] 5372	501~600	501~600	2	40HC+20GP
5373 [~] 6000	501~600	501~600	3	40HC+40GP
2000 [~] 2879	601~700	601~700	1	40HC



自动扶梯集装箱运输说明	

文件编号

页码: 第 4/5 页

日期: 2019-11-1 版本: 第 A 版

设计配置表

2880 [~] 5325	601~700	601~700	2	40HC+20GP
5326~6000	601~700	601~700	3	40HC+40GP
2000~2782	701~800	701~800	1	40HC
2783 [~] 5278	701~800	701~800	2	40HC+20GP
5279~6000	701~800	701~800	3	40HC+40GP
2000~2685	801~900	801~900	1	40HC
2686 [~] 5231	801~900	801~900	2	40HC+20GP
5232~6000	801~900	801~900	3	40HC+40GP
2000 [~] 2587	901~1000	901~1000	1	40HC
2588 [~] 5175	901~1000	901~1000	2	40HC+20GP
5176~6000	901~1000	901~1000	3	40HC+40GP

表一

	35 度自动	扶梯集装箱运输说	总明	
提升高度(mm)	上部延伸(㎜)	下部延伸(mm)	桁架段数	集装箱
2000~4049	0	0	1	40HC
4050~6000	0	0	2	40HC
3270~3500	1~1000	0	2	40HC
3270~3500	0	1~1000	2	40HC
3270 [~] 3845	1~500	0	2	40HC
3270 [~] 3845	0	1~500	2	40HC
3270 [~] 3960	1~300	0	2	40HC
3270 [~] 3960	0	1~300	2	40HC
2000~3944	0~100	0~100	1	40HC
3945~6000	0~100	0~100	2	40GP+20GP
2000~3837	101~200	101~200	1	40HC
3838~6000	101~200	101~200	2	40HC+20GP
2000~3730	201~300	201~300	1	40HC
3731~6000	201~300	201~300	2	40HC+20GP
2000~3622	301~400	301~400	1	40HC
3623~6000	301~400	301~400	2	40HC+40GP
2000~3513	401~500	401~500	1	40HC
3514~6000	401~500	401~500	2	40HC+20GP
2000~3404	501~600	501~600	1	40HC
3405~6000	501~600	501~600	2	40HC+20GP
2000~3295	601~700	601~700	1	40HC
3296~6000	601~700	601~700	2	40HC+20GP



自动扶梯集装箱运输说明	文件编
-------------	-----

设计配置表

号

页码: 第 5/5页 日期: 2019-11-1 版本: 第 A 版

四. 注意事项

- ① 本表格仅适用于自动扶梯集装箱运输时使用;
- ② 本表格仅适用于自动扶梯 30°时上下部各延伸最大 1000mm, 35 度时上下部各延伸最大 700mm;



- ③ 自动扶梯采用 600 型时,标准水平跨距上部需要延伸 500mm,运输条件参考上部延伸≥500 时说明;
- ④ 运输前,自动扶梯需固定可靠,避免运输过程中倾覆或磕碰;
- ⑤ 超出表格范围或特殊情况,需要额外咨询。