#### Aula 2

- Conceitos fundamentais em Arquitetura de Computadores
  - O Computador como sistema digital
  - Os elementos básicos de um computador
  - O ciclo básico de execução de uma instrução
- Arquitetura de Computadores
  - Instruction Set Architecture (ISA)
  - Organização
  - Níveis de Representação


Bernardo Cunha, José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira

#### Arquitetura de Computadores e Sistemas Digitais

- Arquitetura de Computadores é uma das áreas de aplicação direta dos conceitos, técnicas e metodologias apreendidas nas duas UCs de Sistemas Digitais
- Em Arquitetura de Computadores, contudo, trabalha-se num nível de abstração diferente
- Recorre-se, na maior parte das vezes, a blocos funcionais complexos com cuja síntese, normalmente, não temos que nos preocupar (isso não significa que a sua funcionalidade não tenha que ser totalmente compreendida)

## Exemplo: memória RAM 16x8

 Por exemplo, uma "Memória" (um dispositivo com capacidade para armazenar informação digital binária) pode ser construída à custa de blocos básicos bem conhecidos dos sistemas digitais: flip-flops

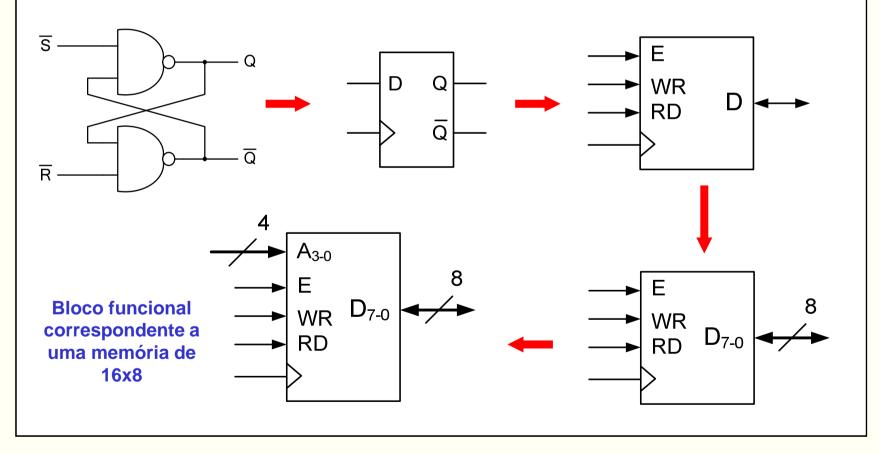

#### Exemplo: memória RAM 16x8 – VHDL

 O mesmo bloco pode, contudo, ser modelado numa linguagem de descrição de hardware, por exemplo VHDL, usando para isso uma mera descrição comportamental:

```
entity RAM_16_8 is

port(clk : in std_logic;
    addr : in std_logic_vector(3 downto 0);
    enable : in std_logic;
    wr : in std_logic;
    rd : in std_logic;
    data_io : inout std_logic_vector(7 downto 0));


end RAM_16_8;

Escrita síncrona e leitura assíncrona.
O barramento de dados é bidirecional.
```

#### Exemplo: memória RAM 16x8 – VHDL

```
architecture Behavioral of RAM 16 8 is
  subtype TData is std logic vector(7 downto 0);
  type TMemory is array(0 to 15) of TData;
  signal s mem : TMemory;
  signal s rdData : std logic vector(7 downto 0);
begin
  process(clk)
  begin
    if(rising edge(clk)) then
       if(enable = '1' and wr = '1') then
         s mem(to integer(unsigned(addr))) <= data io;</pre>
      end if:
    end if;
  end process;
  s rdData <= s mem(to integer(unsigned(addr)));</pre>
  data io <= s rdData when enable = '1' and rd = '1' and
              wr = '0' else (others => 'Z');
end Behavioral;
```

# Exemplo: memória RAM 16x8 - síntese

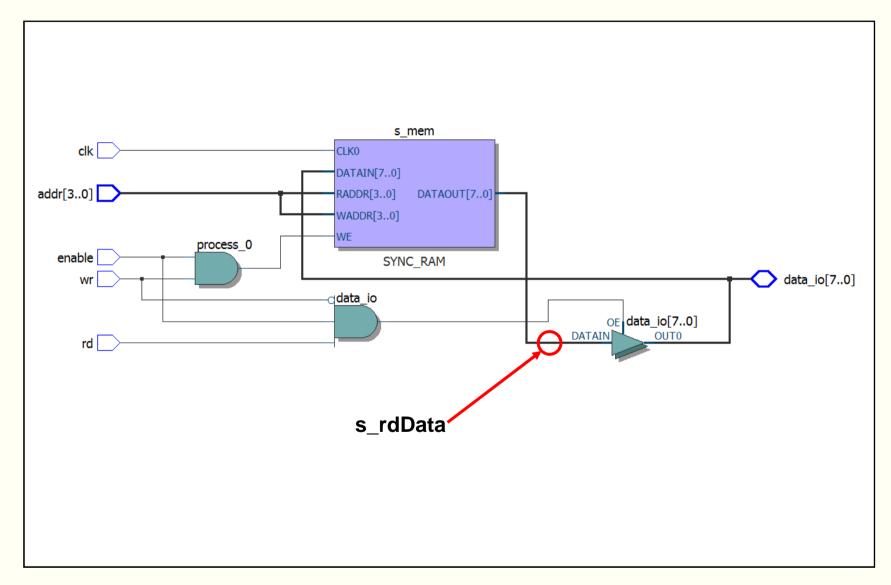


# Arquitetura básica de um sistema computacional

- Unidades fundamentais que constituem um computador
  - CPU responsável pelo processamento da informação através da execução de uma sequência de instruções (programa) armazenadas em memória
  - Memória responsável pelo armazenamento de:
    - Programas
    - Dados para processamento
    - Resultados

Cada um destes blocos é um sistema digital!

- Unidades de I/O responsáveis pela comunicação com o exterior
  - Unidades de entrada permitem a receção de informação vinda do exterior (dados, programas) e que é armazenada em memória
  - Unidades de saída permitem o envio de resultados para o exterior
- Um computador é um sistema digital complexo

#### Arquitetura básica de um sistema computacional

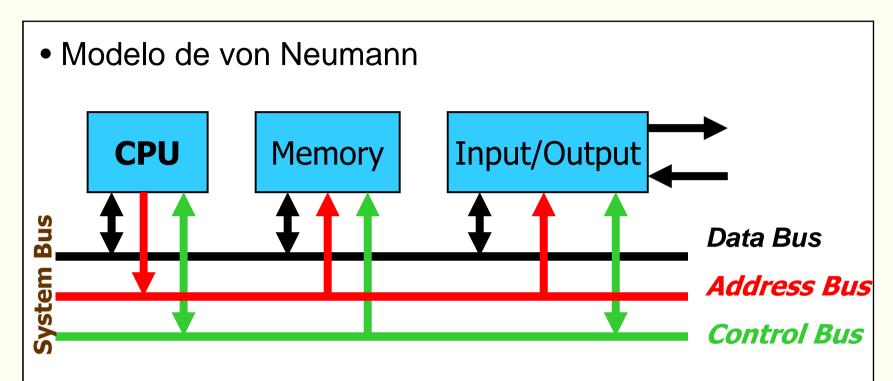

- Data Bus: barramento de transferência de informação (CPU←memória, CPU←Input/Output)
- Address Bus: identifica a origem/destino da informação
- Control Bus: sinais de protocolo que especificam o modo como a transferência de informação deve ser feita

## Arquitetura básica de um sistema computacional


- Endereço (address) um número (único) que identifica cada registo de memória. Os endereços são contados sequencialmente, começando em 0
  - Exemplo: o conteúdo da posição de memória 0x2000 é 0x32 – (0x2000 é o endereço, 0x32 o valor armazenado)
- Espaço de endereçamento (address space) a gama total de endereços que o CPU consegue referenciar (depende da dimensão do barramento de endereços).
  - Exemplo: um CPU com um barramento de endereços de 16 bits pode gerar endereços na gama: 0x0000 a 0xFFFF (i.e., 0 a 2<sup>16</sup>-1)
  - Qual o espaço de endereçamento de um processador com um barramento de endereços de 32 bits?

# Arquitetura básica do CPU


- Secção de dados (datapath) elementos operativos/funcionais para encaminhamento, processamento e armazenamento de informação
  - Multiplexers
  - Unidade Aritmética e Lógica (ALU) Add, Sub, And, Or...
  - Registos internos
- Unidade de controlo responsável pela coordenação dos elementos do datapath, durante a execução de um programa
  - Gera os sinais de controlo que adequam a operação de cada um dos recursos da secção de dados às necessidades da instrução que estiver a ser executada
  - Dependendo da arquitetura, pode ser uma máquina de estados ou um elemento meramente combinatório
- Independentemente da Unidade de Controlo ser combinatória ou sequencial, o CPU é sempre uma máquina de estados síncrona

# Ciclo-base de execução de uma instrução

- Instruction fetch: leitura do código máquina da instrução (instrução reside em memória)
- Instruction decode: descodificação da instrução pela unidade de controlo
- Operand fetch: leitura do(s) operando(s)
- Execute: execução da operação especificada pela instrução
- Store result: armazenamento do resultado da operação no destino especificado na instrução

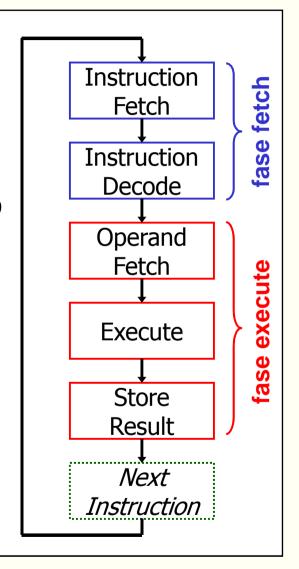

## Níveis de Representação

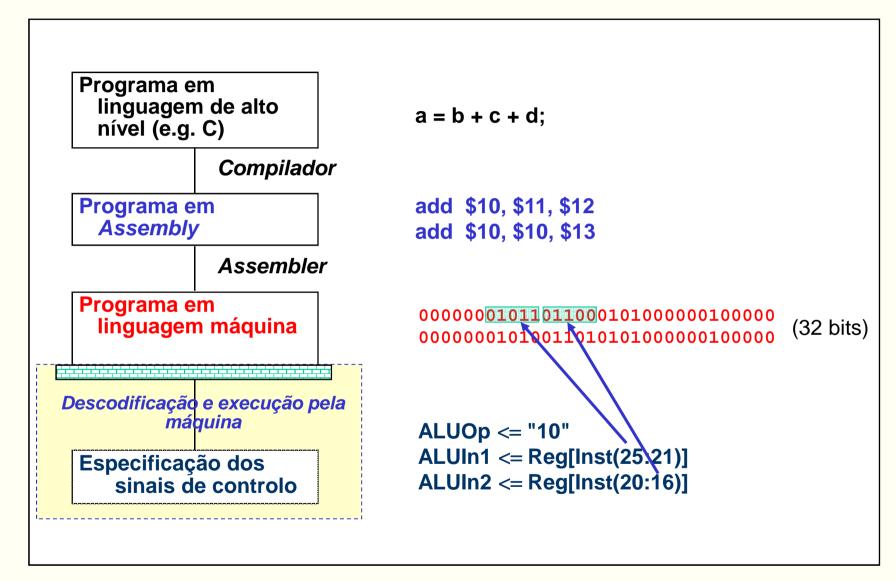

# Codificação das instruções

- A codificação de uma instrução, sob a forma de um número expresso em binário, terá que ter toda a informação de que o CPU necessita para a sua execução
- Qual a operação a realizar ?
- Qual a localização dos operandos (se existirem) ?
  - podem estar em registos internos do CPU ou na memória externa. No 1º caso deverá ser especificado o número de um registo; no 2º um endereço de memória
- Onde colocar o resultado ?
  - Registos internos / memória
- Qual a próxima instrução a executar?
  - em condições normais é a instrução seguinte na sequência e, portanto, não é, normalmente, explicitamente mencionada
  - em instruções que alteram a sequência de execução a instrução deverá fornecer o endereço da próxima instrução a ser executada

## Exemplo - CPU hipotético

#### Formato de codificação das instruções (8 bits) Formato 1

Rdest Rop1 Oper. Rop2

End. Memória Oper. Reg.

**Registos Internos do CPU:** 

00 Reg. 0

01 Reg. 1

10 Reg. 2 11 Reg. 3

#### **Operações possíveis:**

- 00 Somar o conteúdo de dois registos
- 01 Ler da memória para um registo interno do CPU (LOAD)
- 10 Escrever o conteúdo de um registo interno na memória (STORE)

Formato 2

11 Não definida (N.D.)

Exemplo de programa em código máquina para este processador

Qual é a expressão aritmética implementada neste programa?

|   | Hex  | Binário  |  |
|---|------|----------|--|
|   | 0x58 | 01011000 | Ler o conteúdo da posição de memória 8 para o registo interno 1        |
|   | 0x79 | 01111001 | Ler o conteúdo da posição de memória 9 para o registo interno 3        |
| , | 0x15 | 00010101 | Somar o conteúdo do reg. 1 c/ o reg. 1 e depositar o result. no reg. 1 |
|   | 0x07 | 00000111 | Somar o conteúdo do reg. 1 c/ o reg. 3 e depositar o result. no reg. 0 |
|   | A8x0 | 10001010 | Escrever o conteúdo do reg. 0 na posição de memória 10                 |


- ISA: Instruction Set Architecture
- Instruction Set: coleção de todas as operações/instruções que o processador pode executar

Arquitetura de Computadores =
 Arquitetura do Conjunto de Instruções (ISA) +
 Organização da Máquina


- Também designada por "modelo de programação"
- Uma importante abstração que representa a interface entre o h/w e o nível mais básico de s/w
- Descreve tudo o que o programador necessita de saber para programar corretamente, em linguagem máquina, um determinado processador
- Descreve a funcionalidade, independentemente do h/w que a implementa. Pode assim falar-se de "arquitetura" e "implementação de uma arquitetura"
- Exemplo em que a mesma arquitetura do conjunto de instruções tem 2 implementações distintas:
  - Processadores AMD compatíveis com Intel x86

- Alguns exemplos de ISAs:
  - MIPS
  - ARM (Nintendo DS, iPod, Canon PowerShot, smartphones, ...)
  - Intel x86 (PCs, MACs)
  - PowerPC
  - Cell (playstation 3)


- ... os atributos de um sistema computacional tal como são vistos pelo programador, i.e. a estrutura concetual e o comportamento funcional, de forma distinta e independente da organização do fluxo de informação e dos respetivos elementos de controlo, do desenho lógico e da implementação física.
  - Amdahl, Blaaw, and Brooks, 1964
  - Conjunto de Instruções
  - Organização da memória
  - Número e tipos de Registos
  - Tipos de dados e estruturas de dados (Codificação e representação)
  - Modos de endereçamento (acesso a dados e instruções)
  - Formato/codificação das Instruções
  - Condições que podem desencadear "exceções"

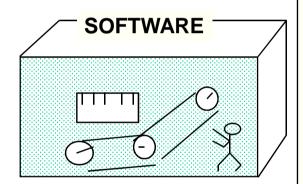

- Formato e codificação das instruções
  - como são descodificadas?
- Operandos das instruções e resultados
  - onde podem residir?
  - quantos operandos explícitos?
  - como referenciar?
  - quais podem residir na memória externa?
- Tipo e dimensão dos dados
- Operações
  - quais são suportadas?
  - instruções auxiliares: jumps, conditions, branches (para controlo do fluxo de execução)

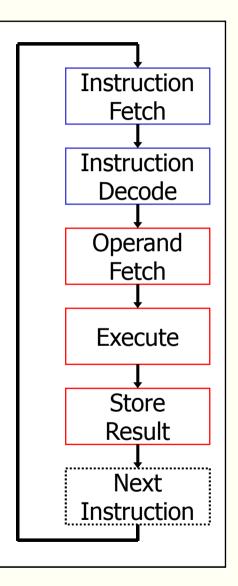

- Requisitos básicos da Arquitetura do Conjunto de Instruções:
  - Implementação simples e eficiente em hardware
  - Fácil de entender e programar
  - Desenvolvimento de compiladores eficientes
- Conjunto de Instruções: um Interface Crítico

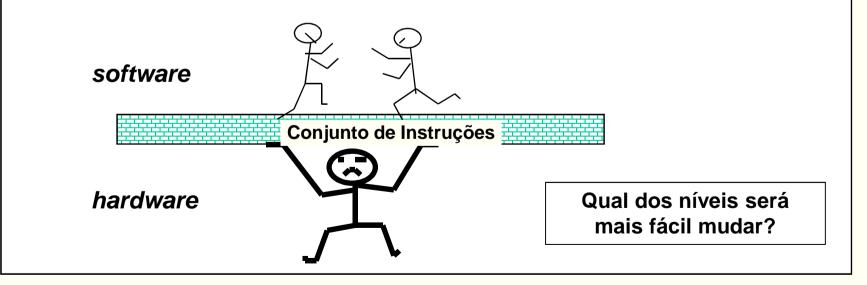


# Organização da máquina

- Características operativas e de desempenho das principais unidades funcionais (ALU, Registos, Shifters, Unidades Lógicas, ...)
- De que modo esses componentes s\u00e3o interligados
- Fluxo de informação entre componentes
- Lógica e meios através dos quais esse fluxo é controlado
- Coreografia das Unidades Funcionais para implementar a ISA



## Arquitetura dos Sistemas Computacionais

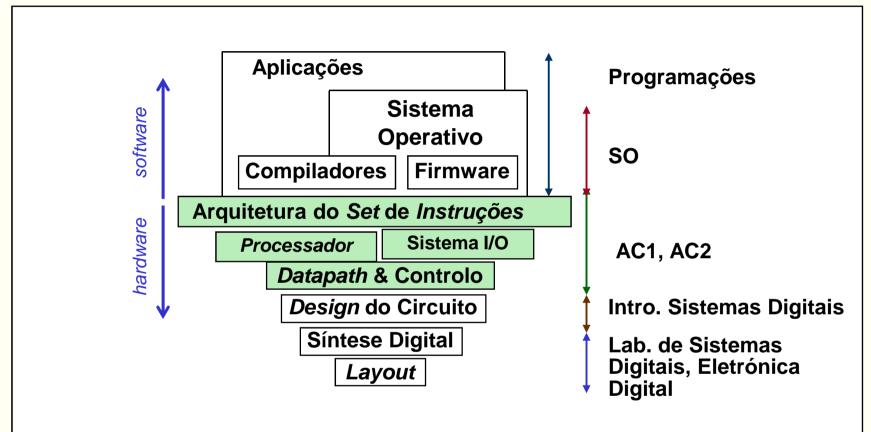

- Coordenação de muitos níveis de abstração...
- Sob o efeito de um conjunto de forças em permanente mutação
- Design, Medida e Avaliação

#### Conclusão

 A evolução da arquitetura de computadores depende de múltiplos fatores

