



ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO

UNIDADE II

*CME: Fluxo de
reprocessamento de material*

Fluxo de reproprocessamento de material

Área de
recepção e
limpeza: área
suja ou
contaminada



ARTIGOS CRÍTICOS



ARTIGOS SEMICRÍTICOS



ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Artigo crítico

São aqueles utilizados em procedimentos invasivos, que são introduzidos em tecidos subepiteliais, no sistema vascular ou em outros órgãos isentos de flora microbiana própria. Ex.: instrumental cirúrgico.




Artigo semicrítico

Aqueles que entram em contato com a pele não íntegra e/ou mucosa íntegra.

Ex.: máscaras para inaloterapia.




Artigo não crítico

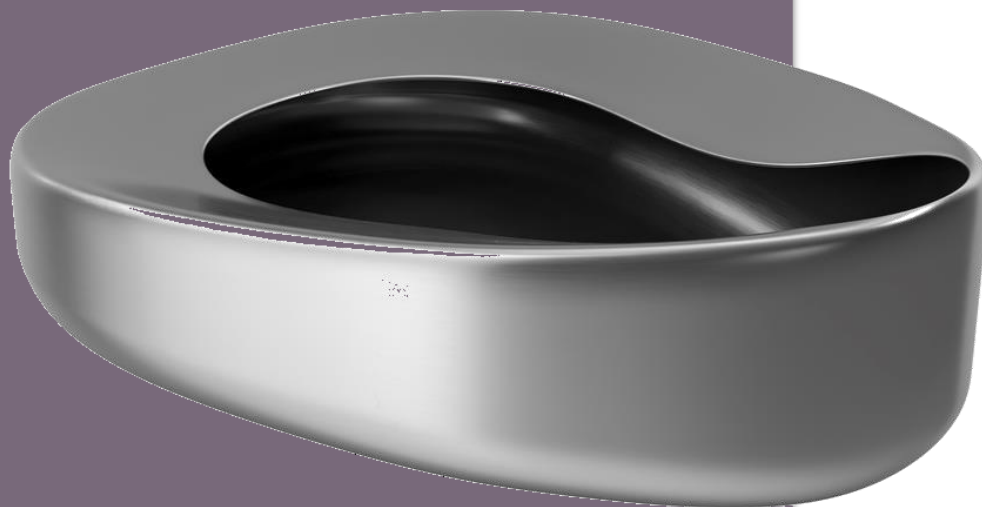

Aqueles que entram em contato com a pele íntegra e os que não entram em contato com o paciente. Ex.: comadre, papagaio.

Descontaminação prévia

- Procedimento usado nos artigos contaminados por matéria orgânica (sangue, pus, secreções), para destruição de microrganismos na forma vegetativa ou não esporulada, de modo que o objeto se torne livre de contaminantes.
- Seu objetivo é proteger as pessoas que farão sua limpeza, resultando, portanto, em segurança no manuseio.

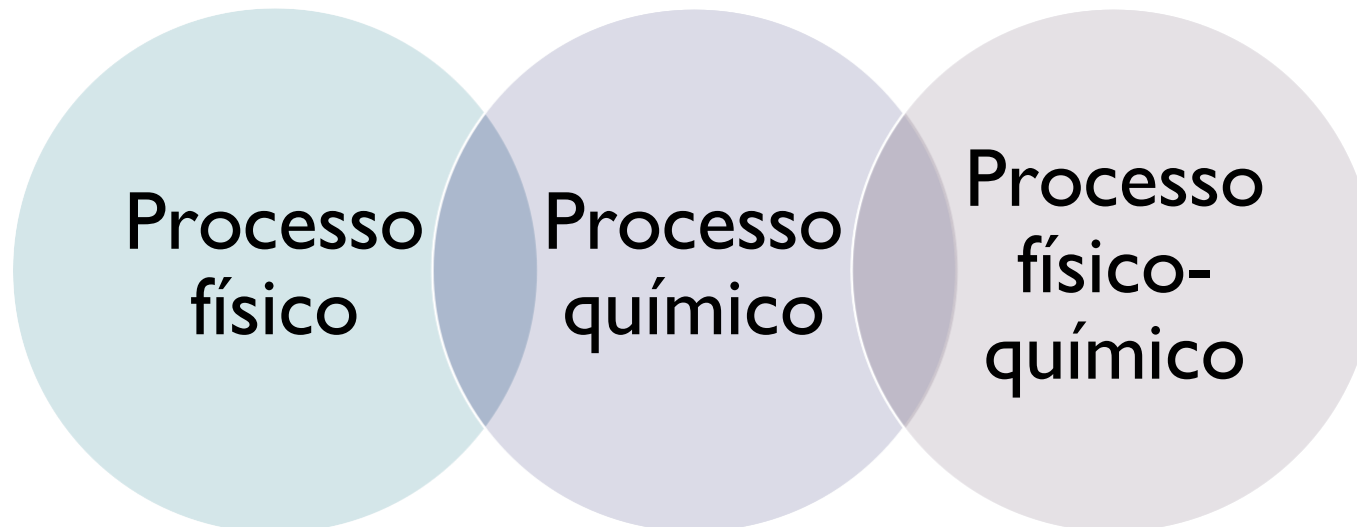


Limpeza

Toda a sujidade dos materiais deve ser removida, por meio da utilização de água, detergente neutro ou desincrustante.

Todo resíduo de matéria inorgânica e orgânica deve ser retirado (urina, fezes, secreções., biofilmes, etc)

Nenhum produto pode ser desinfetado ou esterilizado sem que antes seja adequadamente limpo.



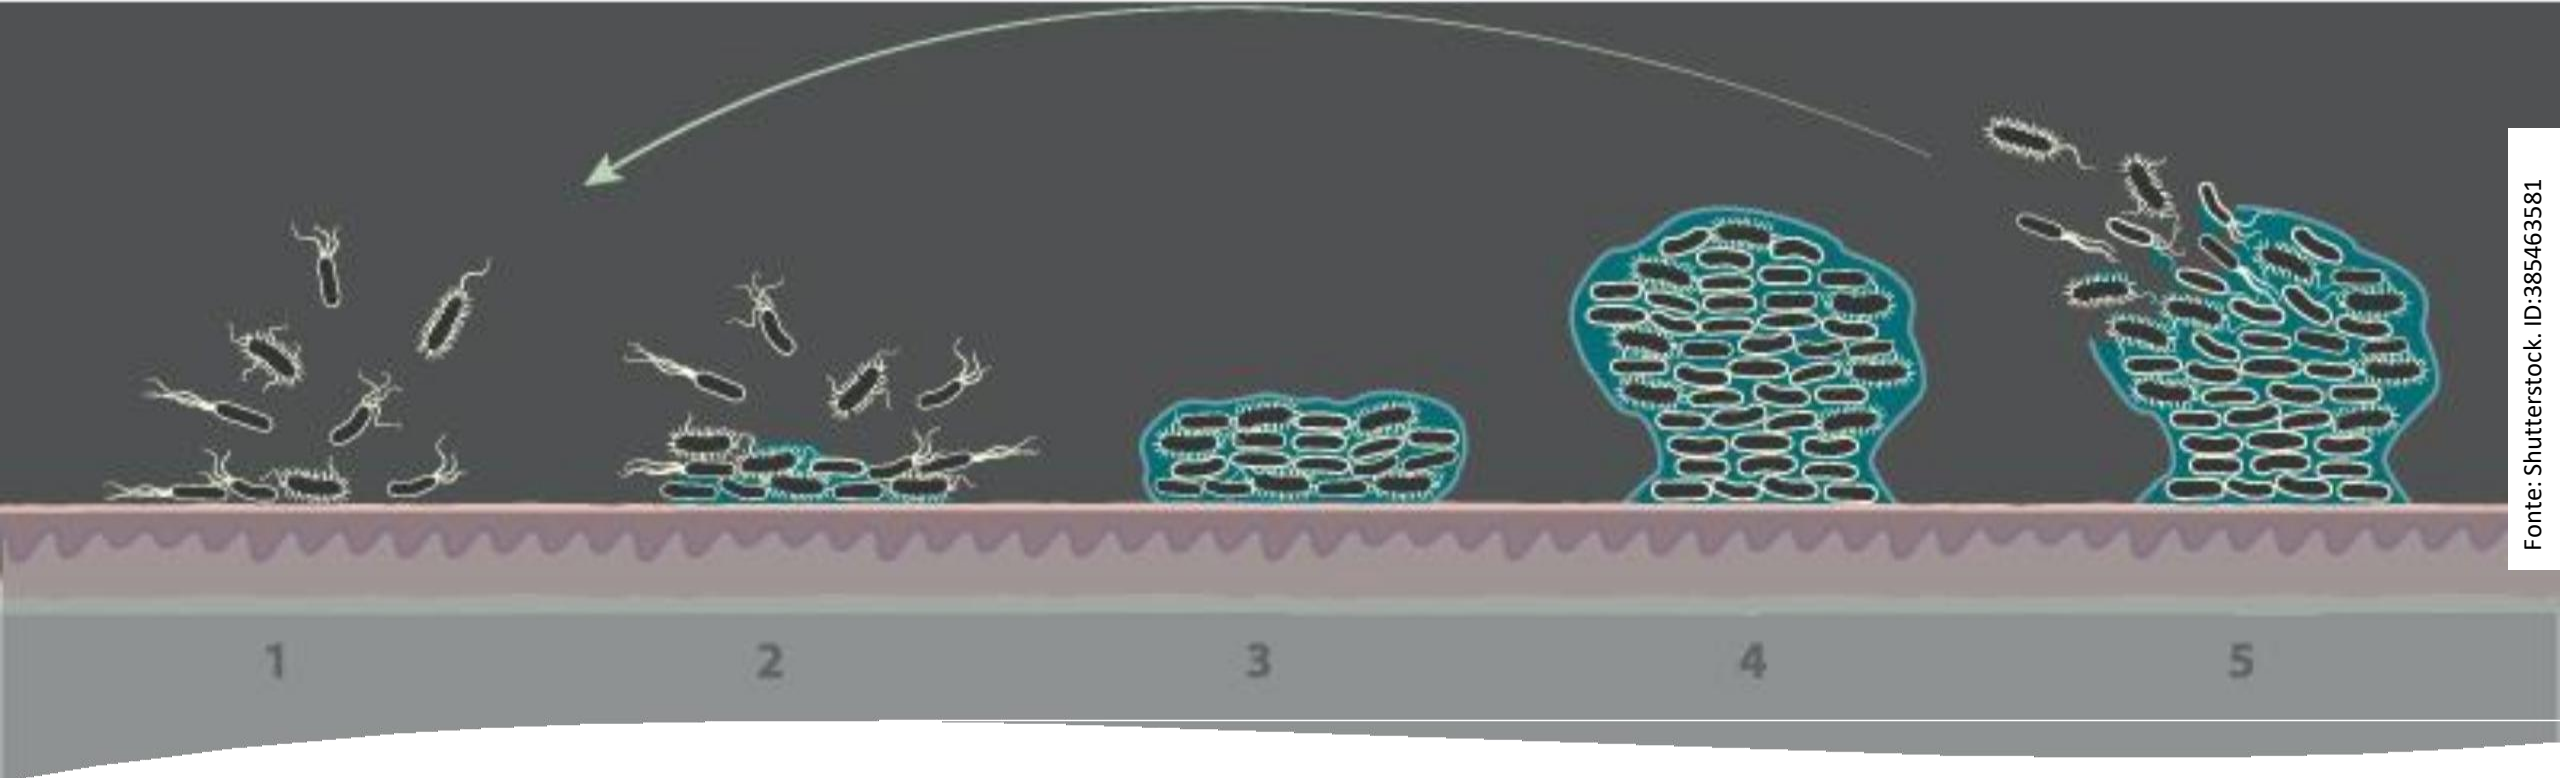

Biofilmes

- Consiste em multicamadas de células bacterianas ou fungos, agrupadas e envoltas por um material extracelular amorfo, composto de exopolissacarídeos de origem bacteriana.
- **Necessidade de ação mecânica direta** (fricção com escovas, ultrassom ou jatos de água sob pressão)

Qualidade da água

A qualidade da água pode impactar, de diferentes formas, o processamento dos materiais:



- A deposição de sais provenientes da água, leva a corrosão do material, obstrução de lumens e até quebras do artigo;
- A interação dos sais da água com óxido de etileno gera resíduos tóxicos;
- Reações inflamatórias e pirogênicas ocorrem por contaminantes da água;
- A diminuição da ação de detergentes e desinfetantes pode acontecer por interação destes com elementos inorgânicos e pH da água

Enxague e secagem

- O enxágue é importante etapa do processo de limpeza, quando, por ação do fluxo de água, são removidos detritos e sujidades dos materiais e resíduos dos detergentes.
- Deve-se garantir secagem completa, pois a umidade residual pode favorecer o crescimento microbiano, interferir em vários processos de esterilização, diluir desinfetantes e causar manchas na superfície dos produtos para saúde.





Inspeção da limpeza

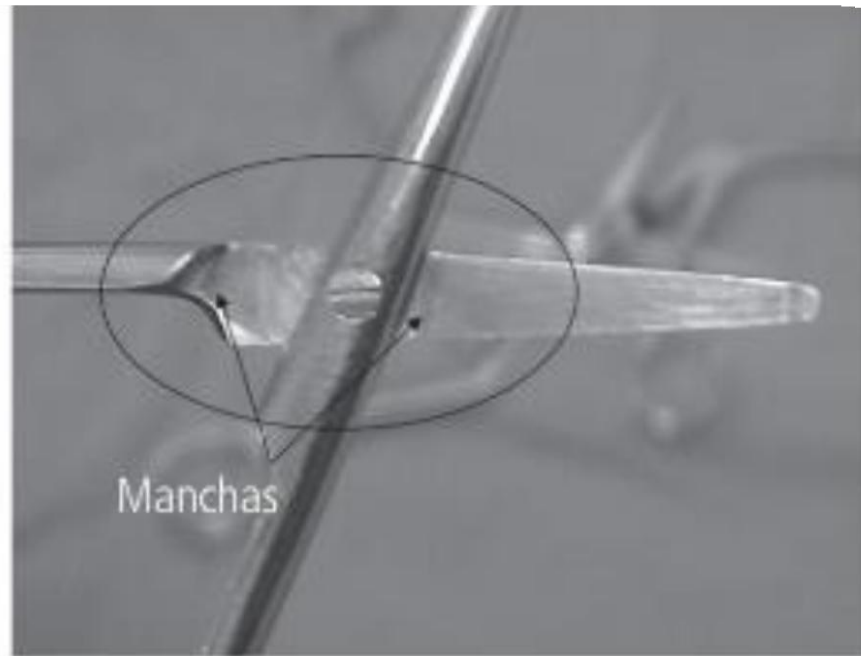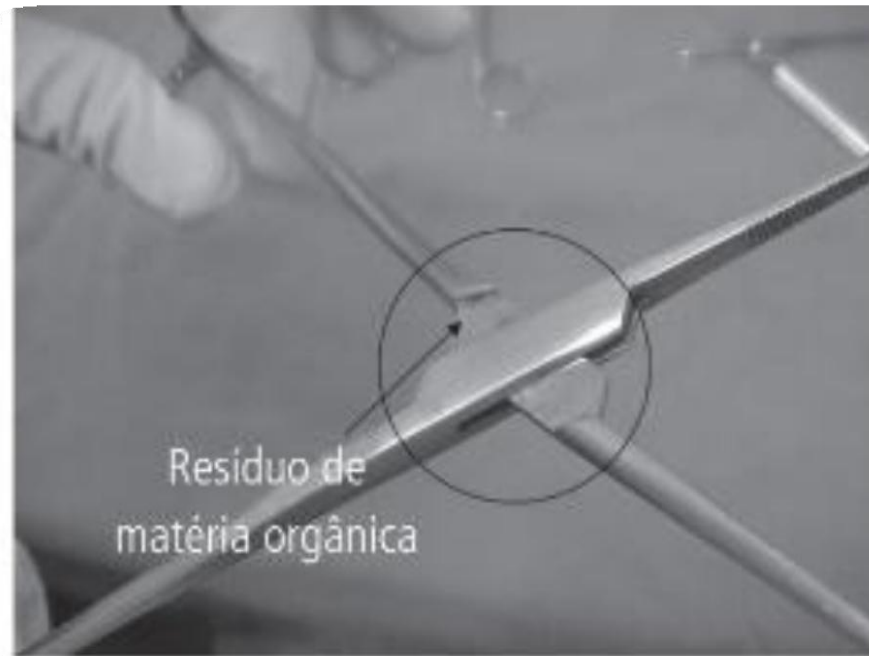

Desinfecção

- ✓ Processo que elimina ou destrói microrganismos, patogênicos ou não, na forma vegetativa, excetuando-se os esporos bacterianos, em objetos inanimados.
- ✓ Seu objetivo é garantir o manuseio e a utilização segura do produto para a saúde de um paciente a outro, diminuindo os riscos de contaminação.
- ✓ É realizada posteriormente ao processo de limpeza e processa os artigos semicríticos e os artigos não críticos (quando necessário), que devem ter sido previamente limpos e secos.

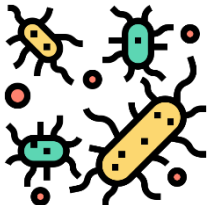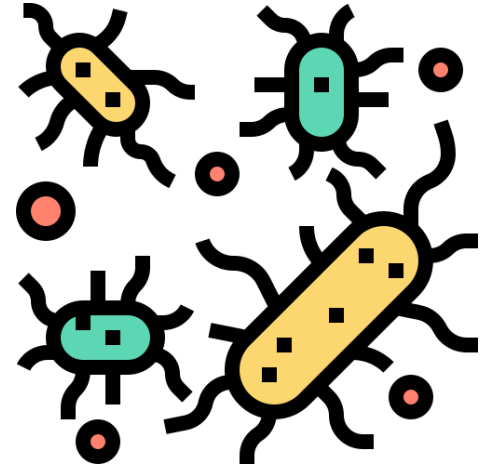

Processos de desinfecção

Processos físicos


Imersão do artigo em água em ebulição ($T = 100^{\circ}\text{C}$) por 30 minutos; jatos d'água sob pressão com temperatura entre 60 e 90°C por 15 minutos; sistemas automáticos, incluindo termodesinfetadoras e lavadoras sanitizadoras;

Processos químicos

Imersão total do artigo em produto químico específico por 30 minutos; depois o material deve ser lavado em água corrente abundantemente, a fim de retirar resíduos; secar, acondicionar e guardar para uso.

Desinfecção dos materiais



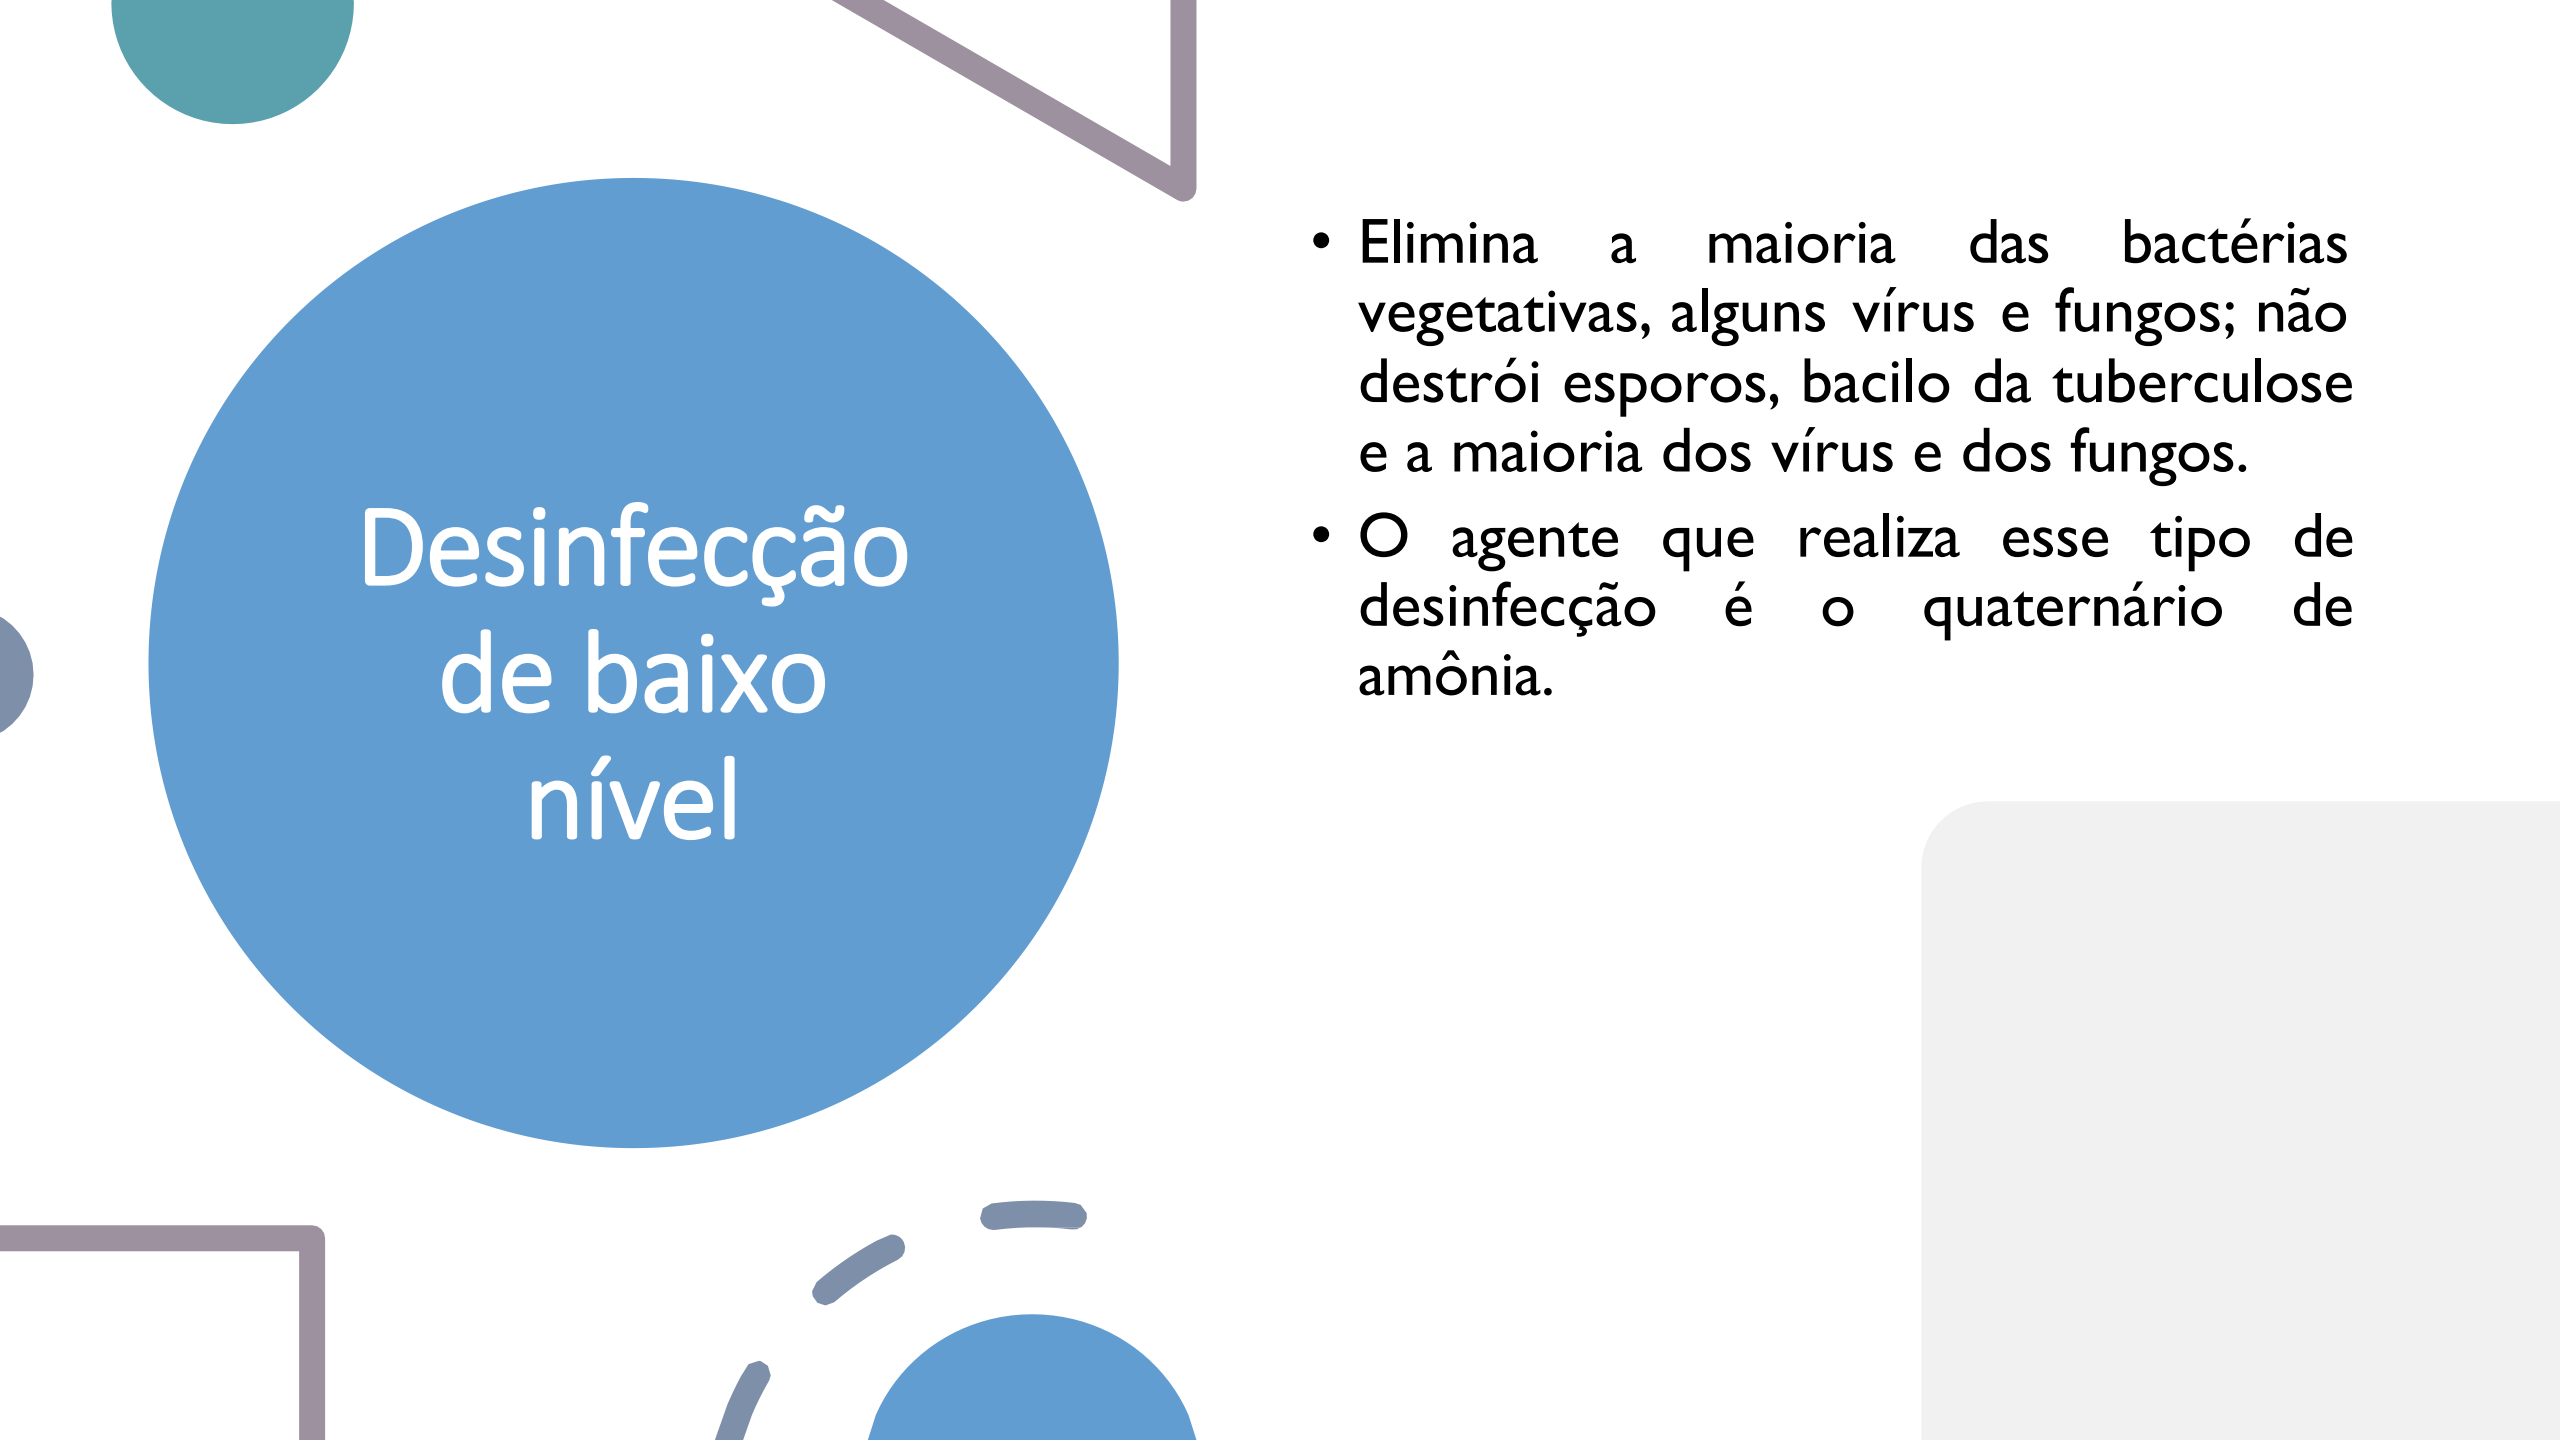

Desinfecção de baixo nível

- Elimina a maioria das bactérias vegetativas, alguns vírus e fungos; não destrói esporos, bacilo da tuberculose e a maioria dos vírus e dos fungos.
- O agente que realiza esse tipo de desinfecção é o quaternário de amônia.

Desinfecção de nível intermediário

- Elimina bactérias vegetativas, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos pouco resistentes; mas não destrói bactérias esporuladas.
- Os agentes capazes de realizar esse nível de desinfecção são: cloro, iodo, fenol e álcool.
- Tais agentes são os mais empregados em hospitais para desinfecção de superfícies e de artigos não críticos.



Desinfecção de alto nível

- Elimina micobactérias, enterovírus, bactérias vegetativas, fungos e vírus pouco resistentes.
- Indicada para artigos semicríticos, como material de inaloterapia, terapia respiratória, anestesia e endoscópios.
- Os agentes que realizam a desinfecção de alto nível incluem os compostos à base de glutaraldeído e de ácido peracético.

Processo de esterilização

É um processo que promove eliminação ou destruição de todas as formas de microrganismos viáveis presentes: vírus, bactérias etc., para um aceitável nível de segurança.

Métodos
físicos

Métodos
químicos

Métodos
físico-
químicos

Invólucros ideais em CME

- Permitir adequada penetração e remoção do agente;
- Prover barreira adequada aos microrganismos ou seus veículos;
- Resistir a rasgos, abrasões e perfurações;
- Permitir um método de selagem eficiente e que possibilite perceber violação;
- Proporcionar abertura asséptica;
- Ser atóxica, inodora e não liberar corantes;
- Ser isenta de rasgos, furos, fissuras, dobras;

Invólucros ideais em CME

- Ter nível aceitável de limpeza;
- Não liberar partículas;
- Ter bom custo-benefício;
- Garantir proteção durante o manuseio;
- Repelir umidade;
- Quando possível, ter indicador químico de processo impregnado;
- Estar disponível em vários tamanhos;
- Ter baixa memória, facilitando a abertura dos pacotes, mas não impedindo sua confecção;
- Ser fácil de manipular no preparo da embalagem.

Principais invólucros utilizados em CME



Tecido de algodão



Papel grau cirurgico



Contêiner
inoxidável



Papel crepado




Tyvek®



SMS- TNT (Tecido Não
Tecido)

É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde submetidos à esterilização por meio de rótulos ou etiquetas, sendo que estes devem se manter legíveis e afixados nas embalagens durante todas as fases do reprocessamento até o momento do uso. O rótulo deve conter:

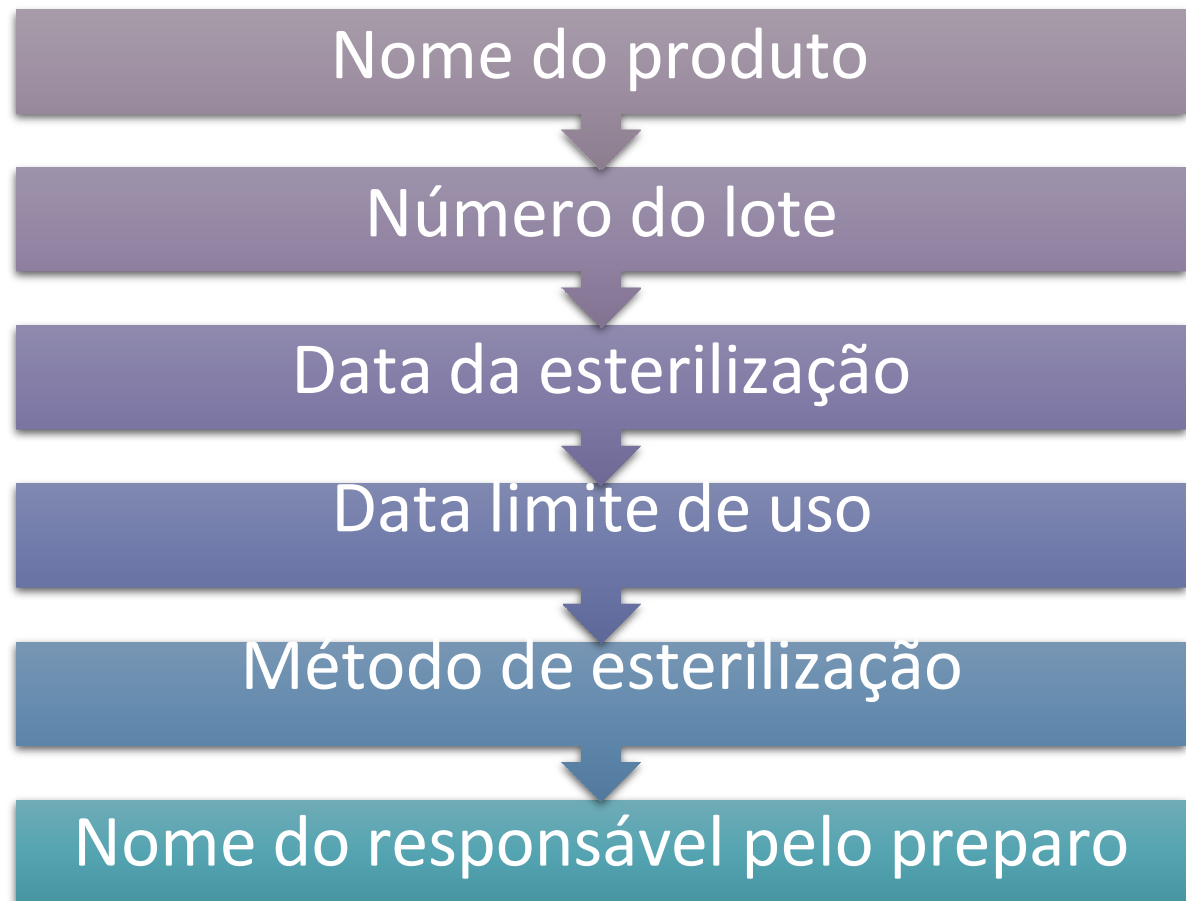

Validação e monitoramento do processo de esterilização

O processo de esterilização deve ser obrigatoriamente monitorado, pois somente através deste monitoramento é que se pode garantir a segurança e qualidade do processo.



Indicadores para avaliação da produção e resultados da CME

Limpeza e desinfecção

- Rastreabilidade e controle dos produtos químicos;
- Controle de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos;
- Conferência dos materiais contaminados recebidos.

Preparo e acondicionamento:

- Rastreabilidade e controle do consumo dos invólucros
- Controle de inspeção de instrumentais a serem esterilizados;
- Acompanhamento do desgaste do material.

Indicadores para avaliação da produção e resultados da CME

Esterilização

- Controle de manutenção e desempenho das autoclaves.

Armazenamento e distribuição

- Rastreabilidade e controle de estoque, materiais mais distribuídos e utilizados.