# 電子工学07

津山工業高等専門学校 情報工学科 講師電気通信大学 先進理工学科 協力研究員藤田一寿

### これからは


- 電流が流れるか流れないかが重要
- 電流が流れるか流れないかは、電子のエネルギー状態に依存する
- それを制御することでトランジスタ、LED、太陽電 池などを実現している

#### 電流とは

単位時間あたりの電荷の変化で定義される.

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

つまり、電流と電子の流れる方向は逆となる.

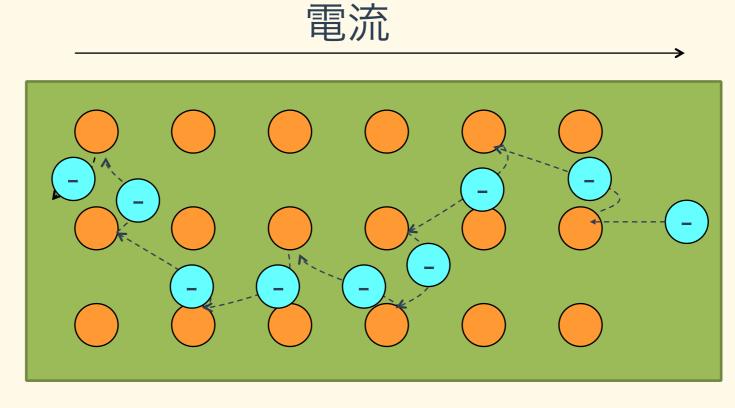

結晶格子

### 電流と電流密度

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

長さI、面積Sの筒が面積Sの輪を通り抜けると考えると、筒に含まれる電荷の量Qは


$$Q = neSl$$

ここでnは伝導電子の密度を表す. Sは電子の平均速度vと移動時間tで 表すことができるので

$$Q = nevtS$$

tで微分すると

$$I = nevS$$

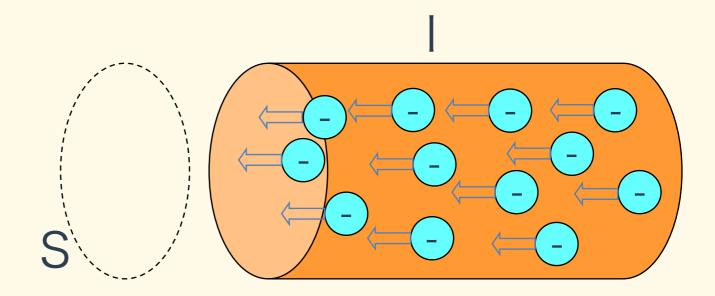


電流は、単位時間で面積Sの輪をく ぐった電荷の量と考えることができ る。


よって、単位面積あたりの電流は

$$i = nev$$

と表される. これは電流密度と呼ばれる.

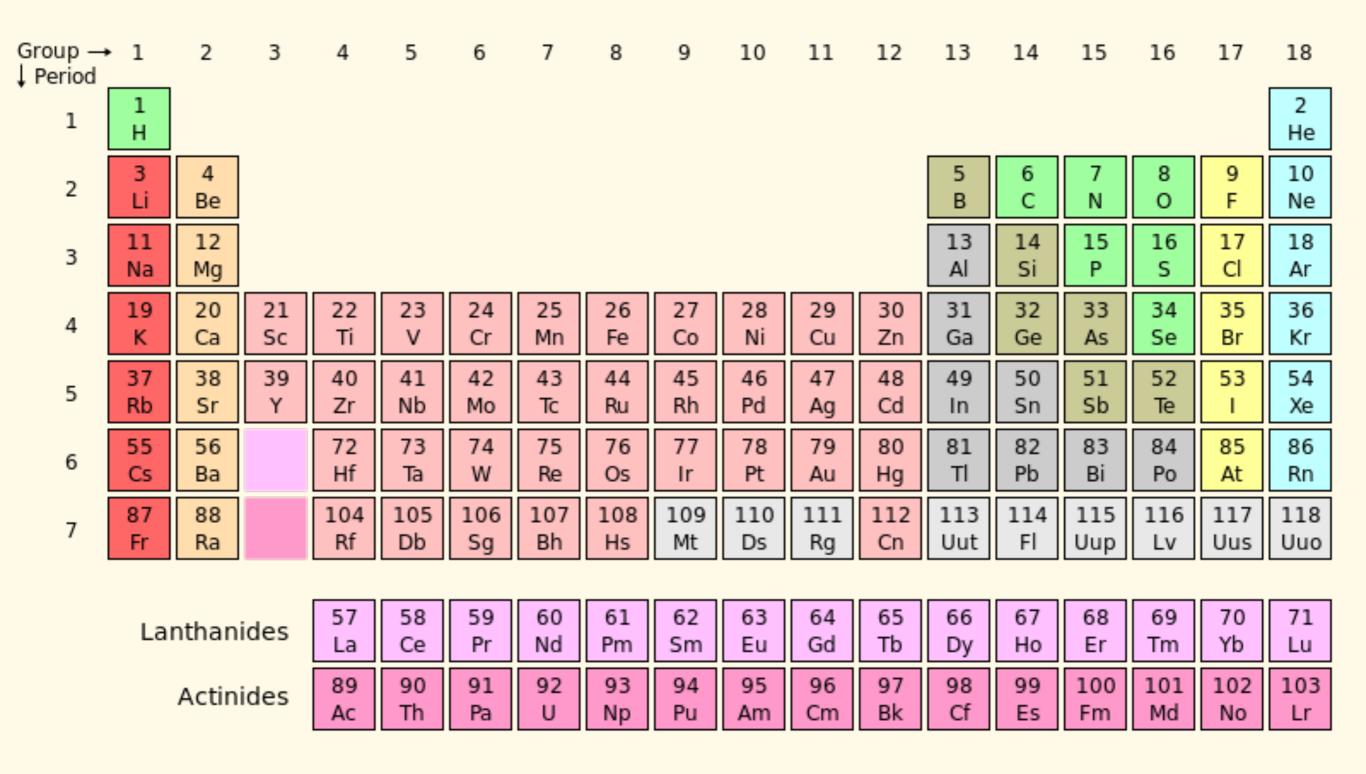

### 物質の抵抗

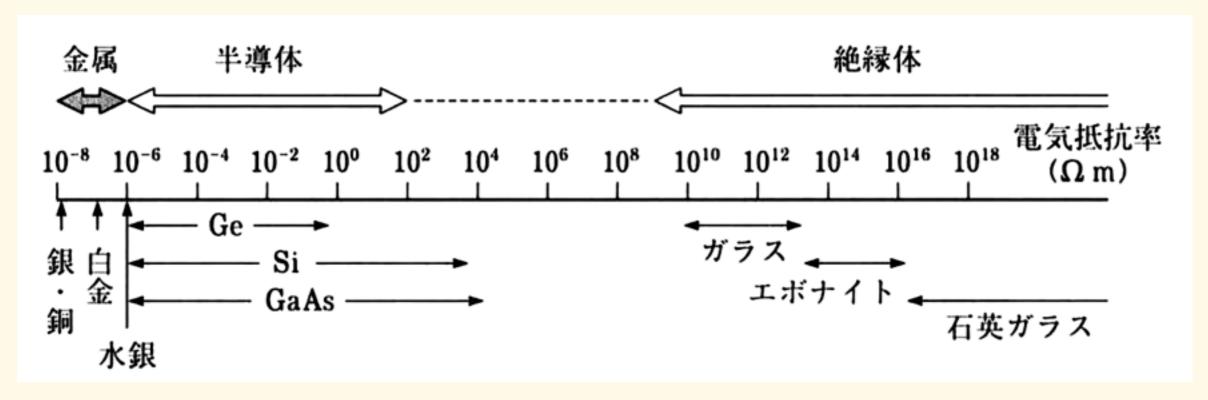


(豊田、半導体の科学とその応用)

導体(金属):電気を通す

半導体:導体と絶縁体の中間

絶縁体:電気をほとんど通さない

$$R = \rho \frac{l}{S}$$
 抵抗率 $\rho$ 

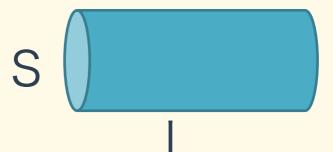

# 金属(導体)


- 鉄、銅、アルミニウム、チタン、ナトリウム
- ▶ 特徴
  - ★ 金属結合
  - ・柔らかい
  - 電気をよく通す(電気抵抗率10<sup>-6</sup>以下)
  - ▶ 金属光沢



(田中貴金属工業)



(造幣局)

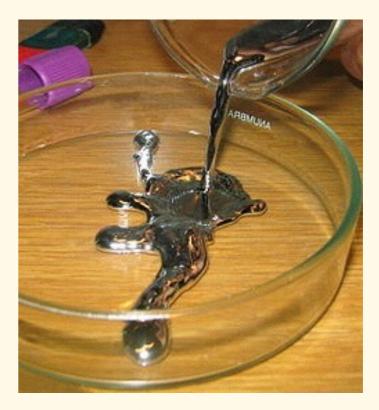

(wikipedia)

### 自由電子

原子核から弱く束縛された最外殻電子



自由に動き回る(自由電子)

電気伝導 光沢の原因

## 半導体

- シリコン、ゲルマニウム、ガリウムヒ素
- ・電気抵抗は導体と絶縁体の中間
  - ▶ 電気抵抗率は10<sup>-6</sup>から10<sup>2</sup>
- ▶ 電気抵抗が温度で変わる
  - ▶ 温度が高いほうが抵抗が低い
- 共有結合している
  - 最外殻電子を共有することで安定した個数に する


## シリコンの原石



シリコンは最も身近な元素の一つ。 石の主要成分の一つ。

(東京大学総合博物館)

# 抵抗が温度で変わる

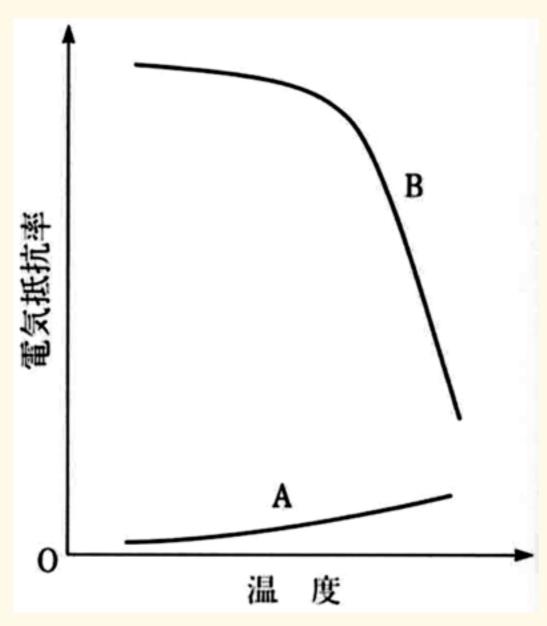


(豊田、半導体の科学とその応用)

半導体はどっち?


## 抵抗が温度で変わる

- 金属は温度が上がると抵抗 が上がる
  - 熱振動による
- ・ 半導体は温度が上がると抵 抗は下がる
  - なぜでしょう?

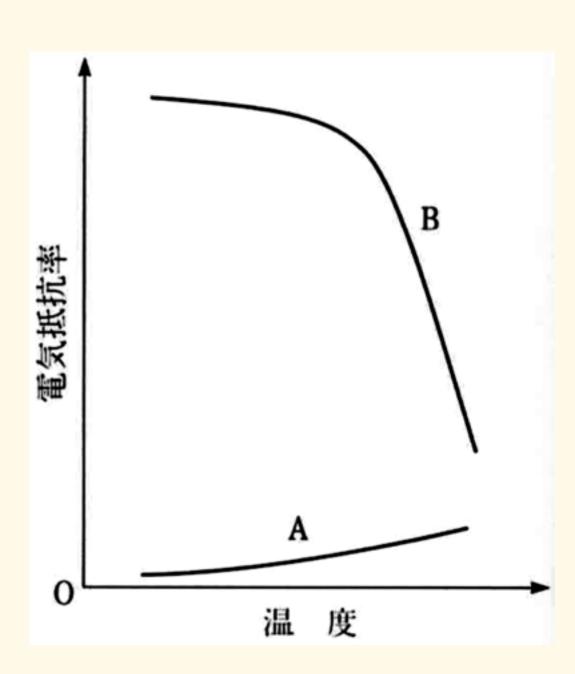


# 共有結合している


▶ 電子を共有することで安定な電子の個数にする

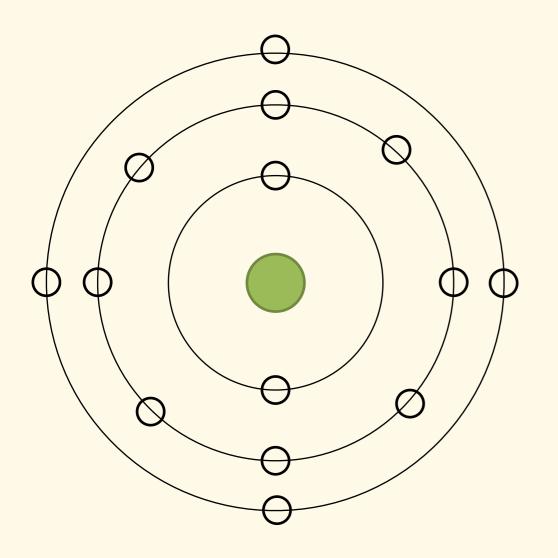




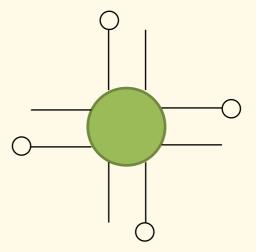


最外殻電子だけで表してみる 8個電子がはいる 席があるが、電子 は4つしか無い状態

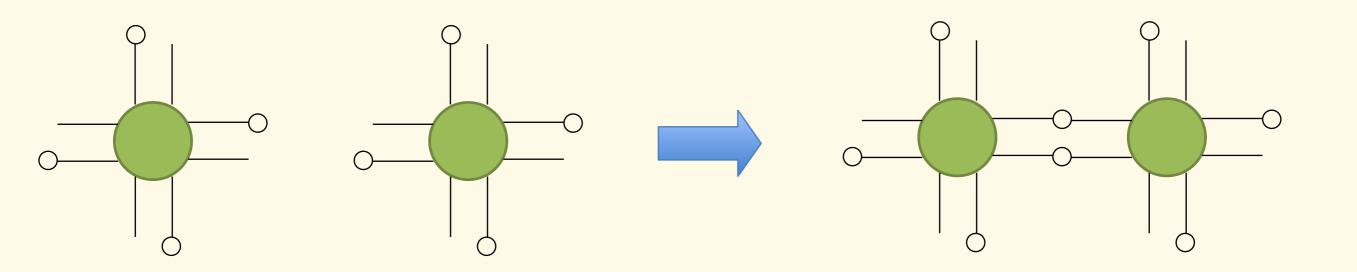

原子1つだけでは最外殻電子が足りない。 隣から借りる

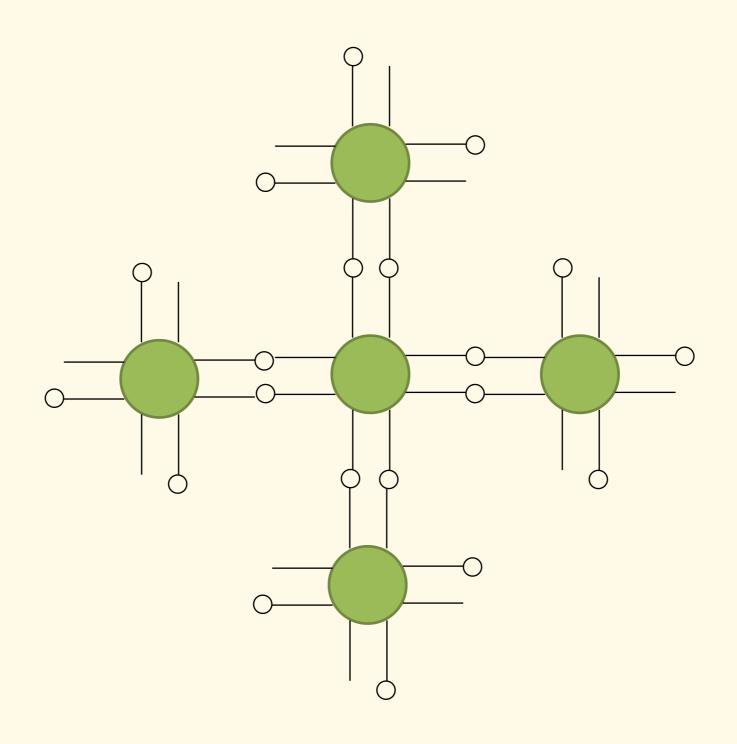


4個の隣の原子から電子を借りれば安定する。

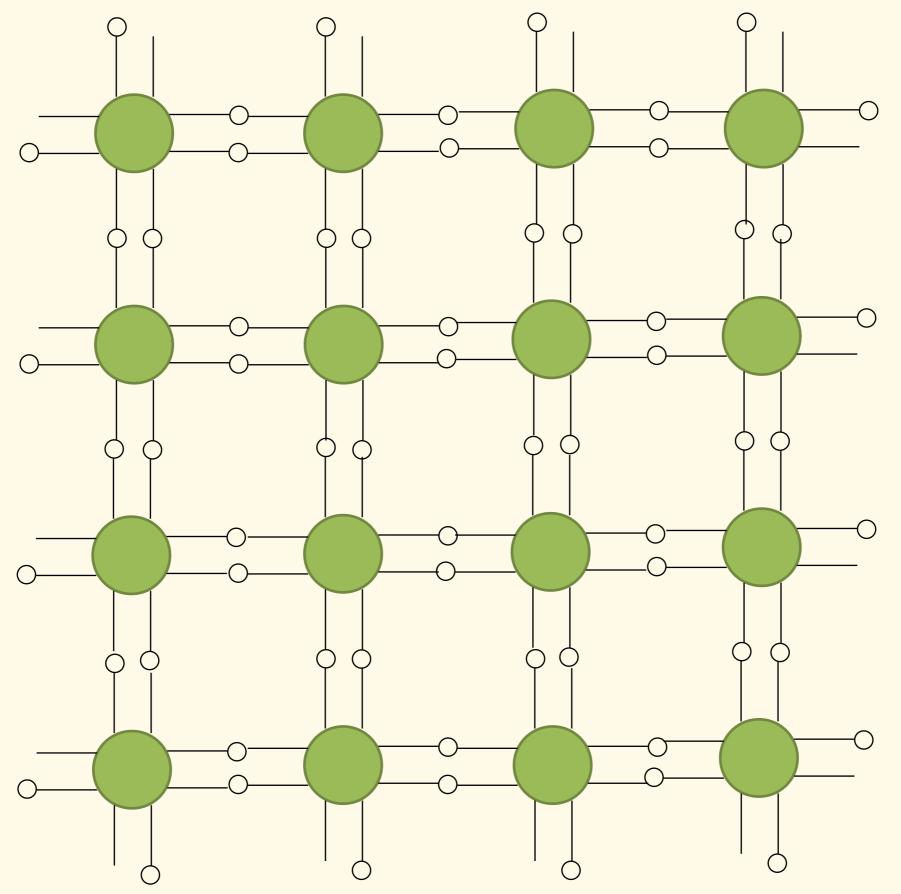

シリコンの結晶はこのように隣の4つの原子から 電子を1つづつ借りる構造になっている。

# ダイヤモンド構造


▶ しかし結晶は2次元ではなく3次元の構造をしている。

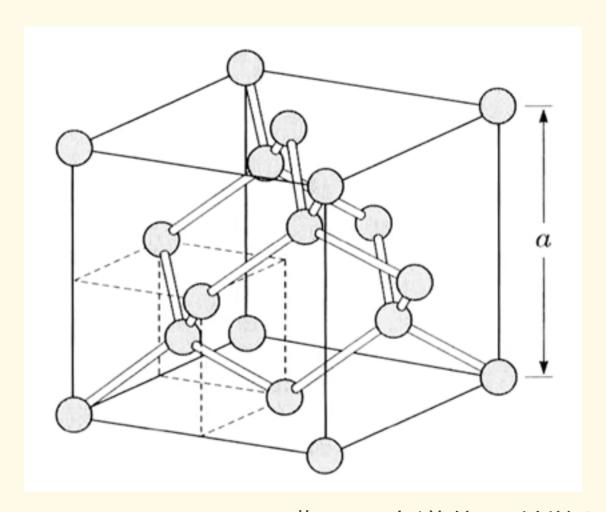

(豊田、半導体の科学とその応用)


ダイヤモンドと同じ構造をしている。

- 電子のエネルギーは量子化 されている。
- 原子同士が近づくと電子の 持てるエネルギーの状態が 変わる
- エネルギー状態によって電 子の振る舞いが変わる

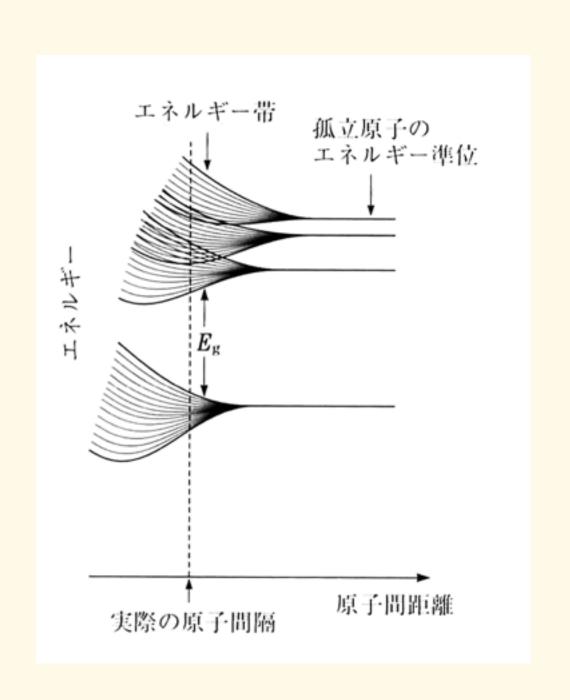

(豊田、半導体の科学とその応用)

## エネルギー準位の分化

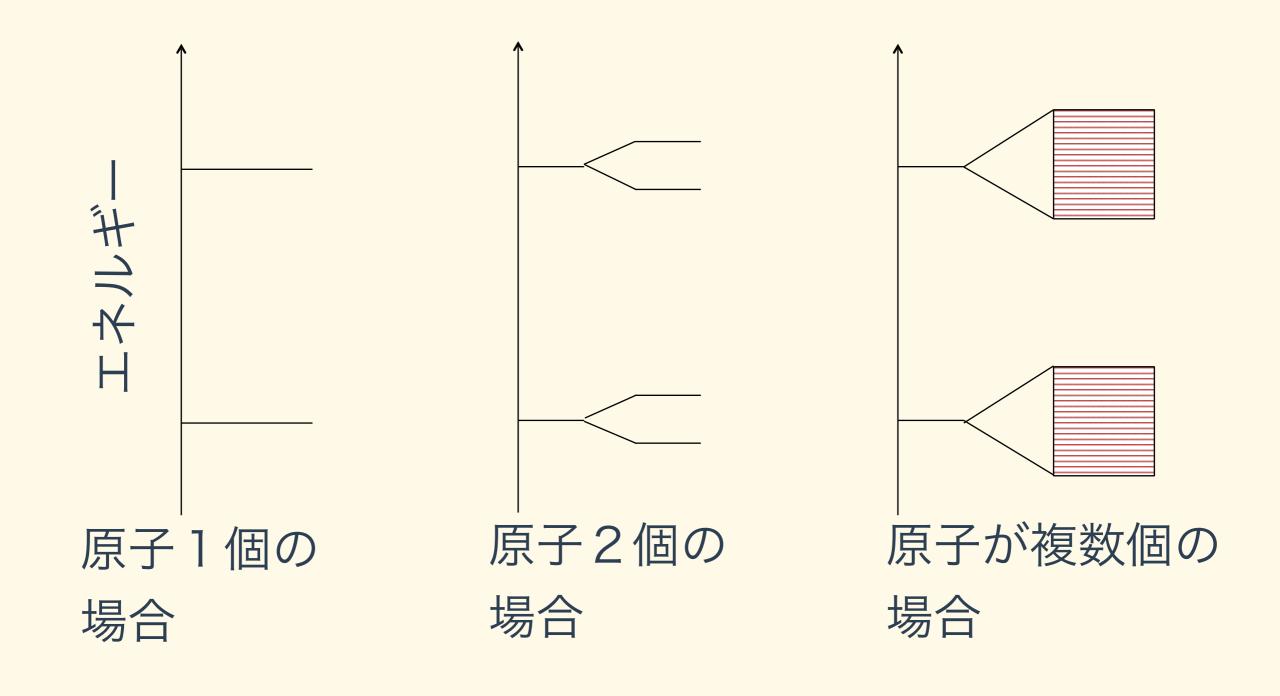

- 原子の数が増えると電子の取れるエネルギーの値(エネルギー準位)が分裂する。
- 我々が手にとって使っている物質の中にはものすご い数の原子がある。
- ものすごい数で分裂するので、分裂したエネルギー 準位同士は非常に近く連続しているとみなせる。
- これをエネルギーバンドという。


- ▶帯
  - 電子が入れるエネルギーバンド(許容帯)
- ・ 色がついているところ
  - ・電子が入っている
- 価電子帯
  - 結合に寄与する電子が所属
- 伝導帯
  - 比較的自由に動く電子が所属 (電気の流れに寄与)

エネルギー

伝導帯

禁制帯、禁止帯 (バンドギャップ)

価電子帯

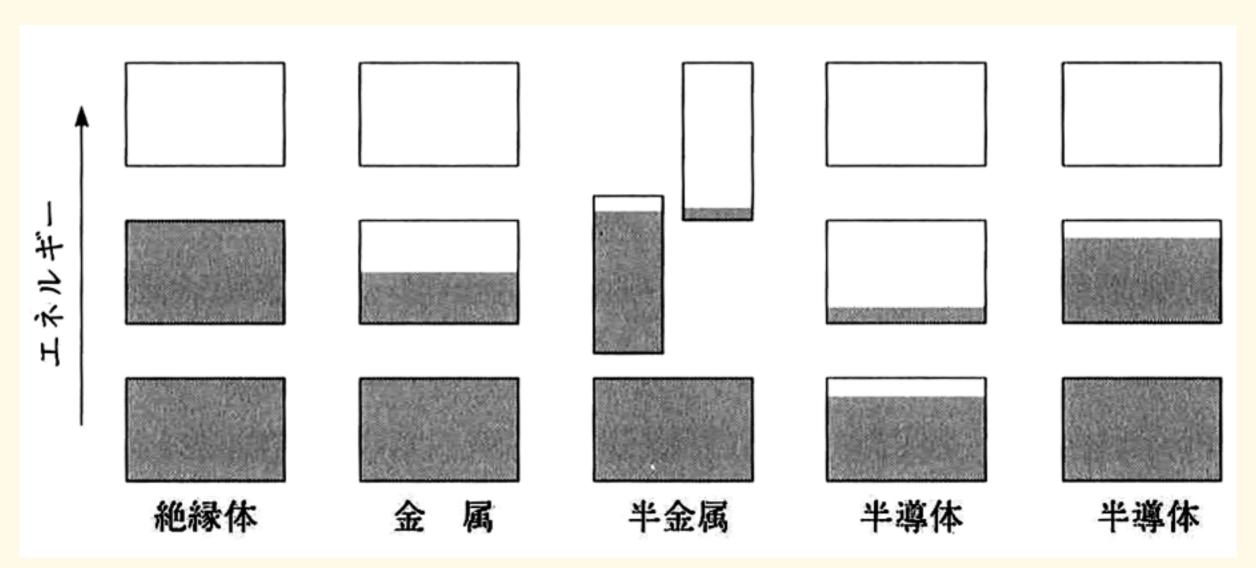

(豊田、半導体の科学とその応用)

絶縁体:自由電子が極端に少ない

半導体:熱エネルギーなどで一部の電子が伝導体にある。

導体: 伝導帯に電子がある。

## フェルミーディラック統計

- 固体中の電子は莫大に存在する
- ▶ 統計と使って電子の状態を考える
- ▶ 固体中の電子の状態は、フェルミーディラック統計に 従う
  - エネルギー準位は量子化されている。
  - あるエネルギーの範囲にある電子の数は制限される
  - ・電子がエネルギーEの状態を占有する個数(割合)を決められる.

## フェルミーディラック分布

電子があるエネルギー準位を占める割合


$$f(E) = \frac{1}{\exp(\frac{E - E_F}{k_B T}) + 1}$$

E:エネルギー


E<sub>F</sub>:フェルミ準位

k<sub>B</sub>:ボルツマン定数

T:絶対温度

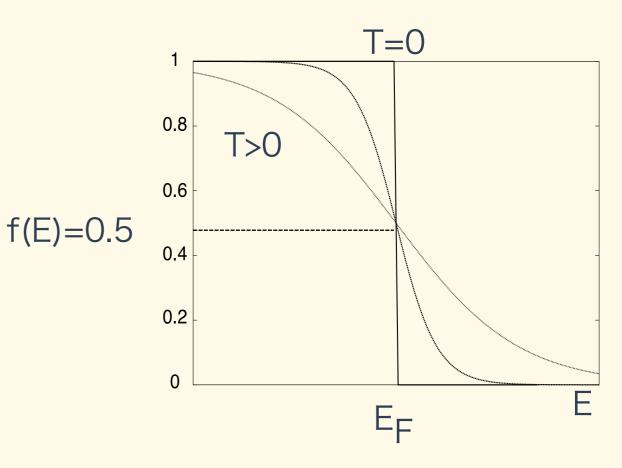

# フェルミ分布

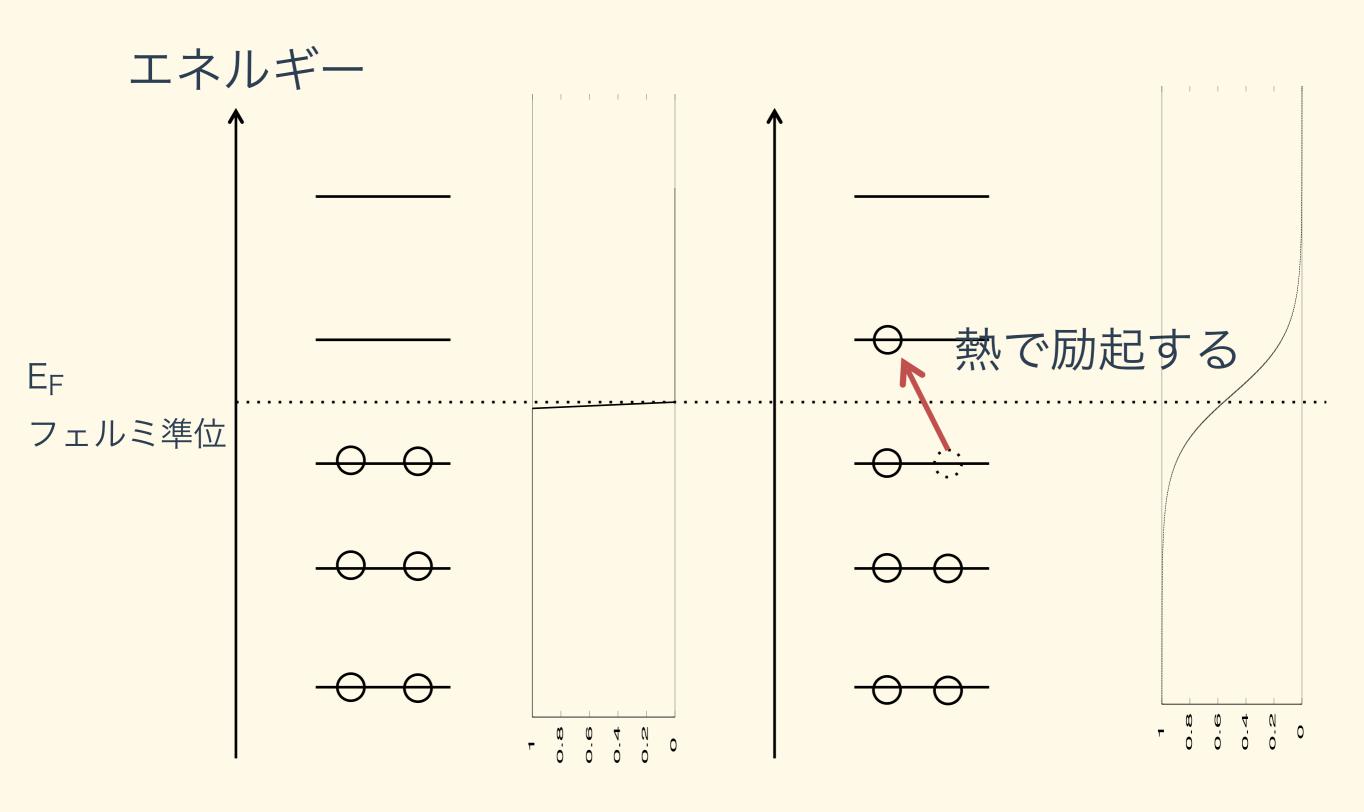

T=0 (絶対零度)

T>0