



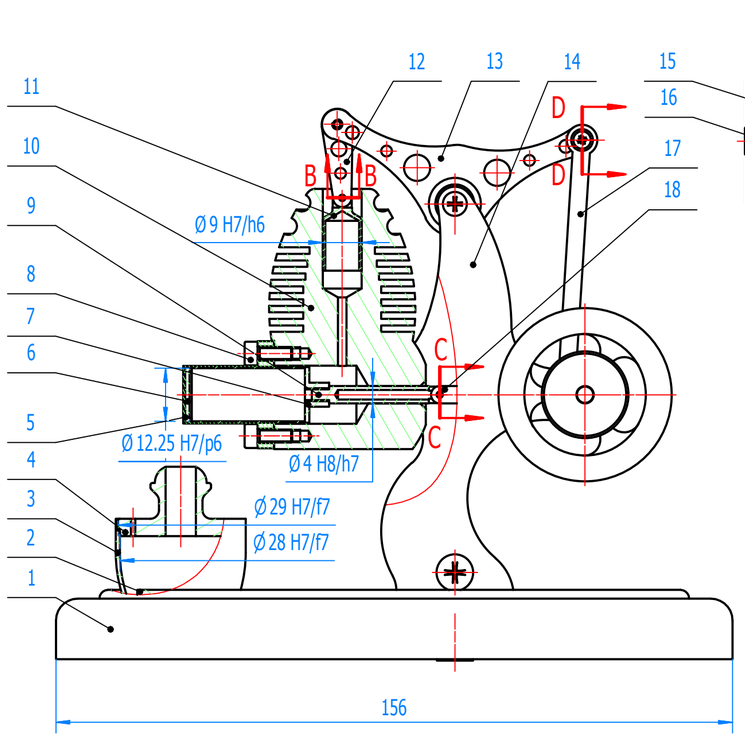


D-D
4 : 1

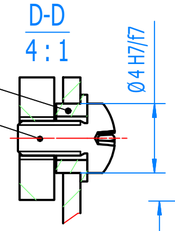


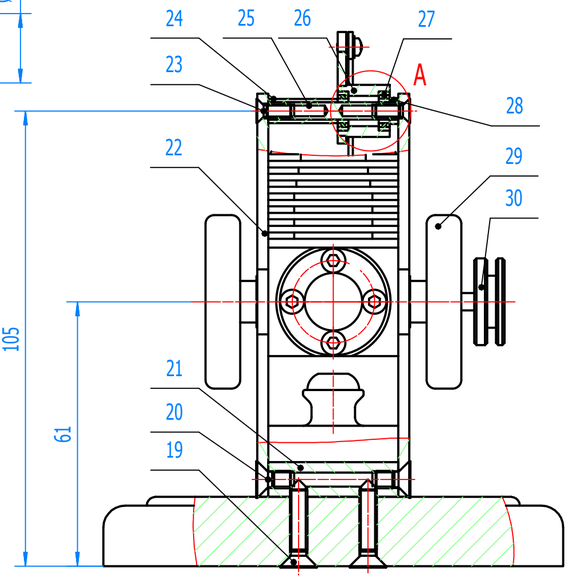

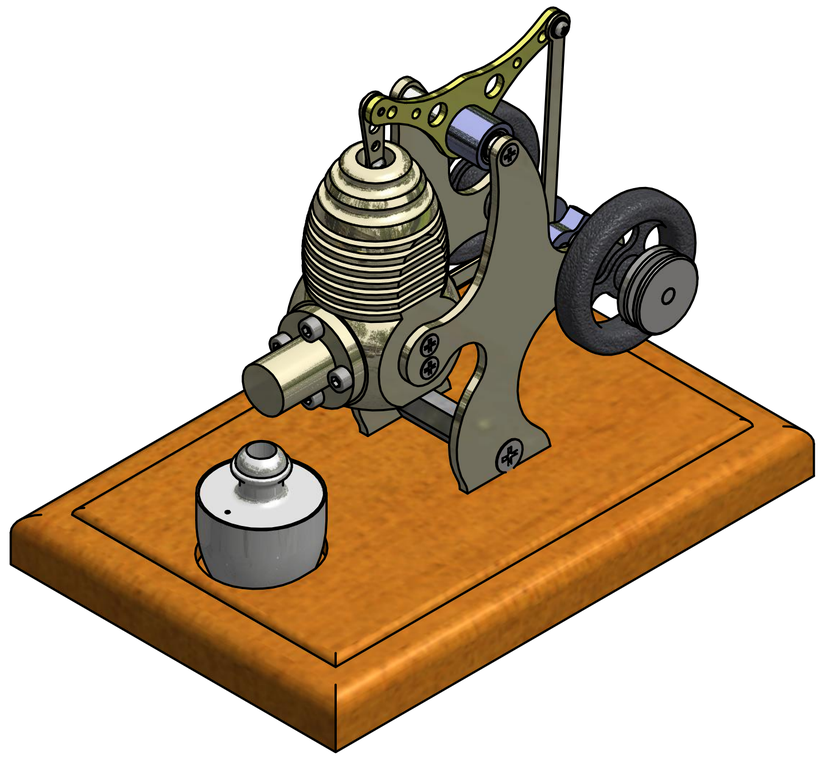


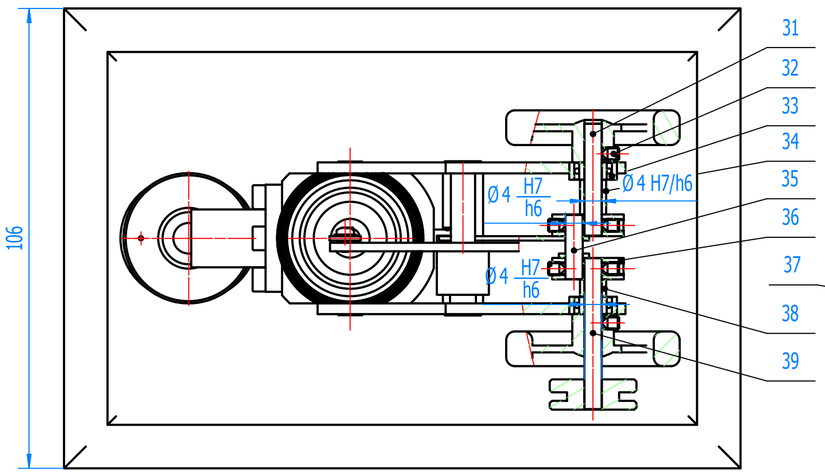


B-B
4 : 1

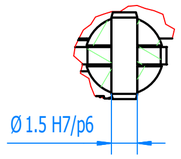

C-C
4 : 1

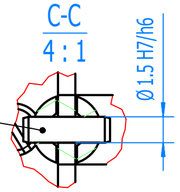

A
4 : 1

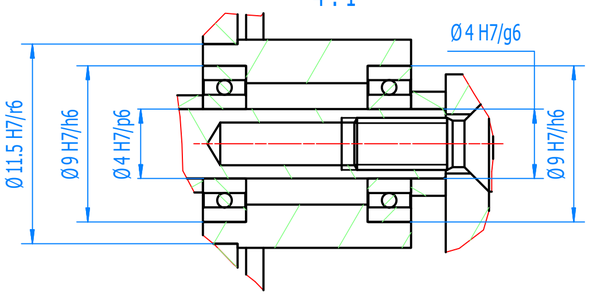

序号	名称	数量	材料	备注
39	shaft long	1	CuZn60	
38	bushing6X4	1	CuZn60	
37	销1.5x5	2	Q235	GB/T 119.1-2000
36	crank web	2	CuZn60	
35	eccentric shaft	1	E275	
34	bushing6X8	1	CuZn60	
33	轴承619_4	2	45	GB/T 5800-2003
32	紧定螺钉M3x4	6	Q235	GB/T 71-1985
31	shaft short	1	CuZn60	
30	power wheel	1	Nylon6	
29	flywheel	2	CuZn60	
28	bushing short	1	CuZn60	
27	轴承618_4	2	45	GB/T 5800-2003
26	rockerarm bushing	1	AlMg3	
25	rockerarm pivot	1	CuZn60	
24	bushing long	1	CuZn60	
23	螺钉M3x8	6	Q235	GB/T 819.1-2000

序号	名称	数量	材料	备注
22	side part back	1	E275	
21	hex.rod	1	E275	
20	螺钉M4x8	2	Q235	GB/T 819.1-2000
19	螺钉M4x18	2	Q235	GB/T 819.1-2000
18	long and short	1	AlMg3	
17	connecting	1	AlMg3	
16	螺钉M2x4	2	Q235	GB/T 818-2000
15	bushing	2	Nylon6	
14	side part front	1	H360LA	
13	rocker arm	1	H360LA	
12	connecting rod	1	AlMg3	
11	working piston	1	AlMg3	
10	cylinder block	1	CuZn60	
9	displacer shaft	1	CuMg3	
8	内六角螺钉M3x8	4	Q235	GB/T 70.1-2000
7	diplacer piston	1	CuMg3	
6	cover displacer piston	1	CuZn60	
5	fire box	1	AlMg3	
4	burner cover	1	AlMg3	
3	burner	1	AlMg3	
2	bed_plate	1	cork	
1	base	1	AlMg3	

技术要求

1、安装前须用油清洗干净零件；
2、保证安装好零件后，转运和移动须顺畅；
3、配合运动部分注入润滑油。

		比例	1:1
		图号	A2
设计			
审核			