

1. 推杆

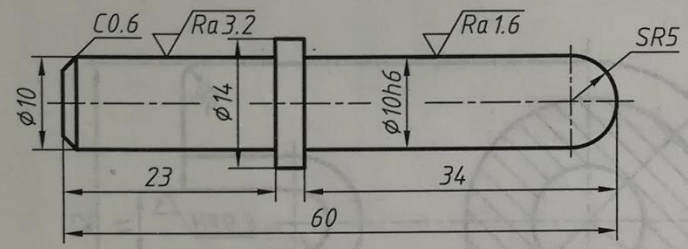

Ra 12.5 (Ra 1.6 Ra 3.2)

制图	姜学	2015-05-11	推 杆	比 例 1:1
审核	冯永	2015-05-13		08.04.01
（校名、班级）			45	


2. 导塞

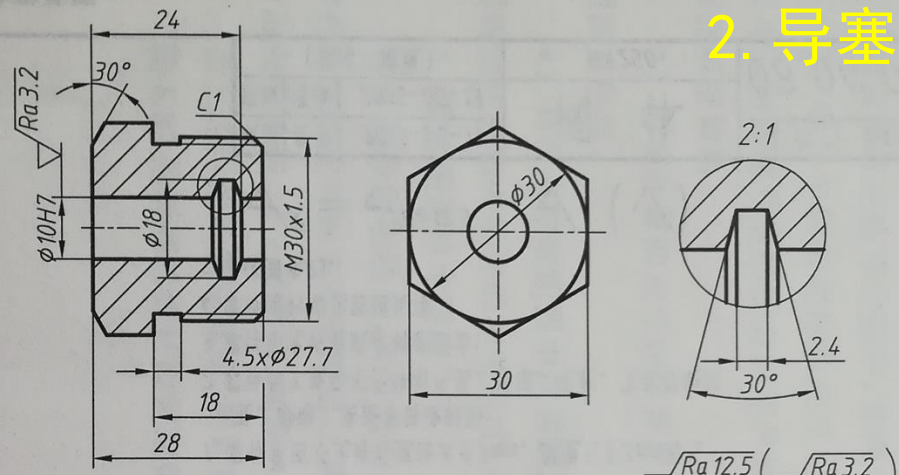

Ra 12.5 (Ra 3.2)

制图	姜学	2015-05-11	导 塞	比 例 1:1.5
审核	冯永	2015-05-13		08.04.02
（校名、班级）			HT200	


8. 旋塞

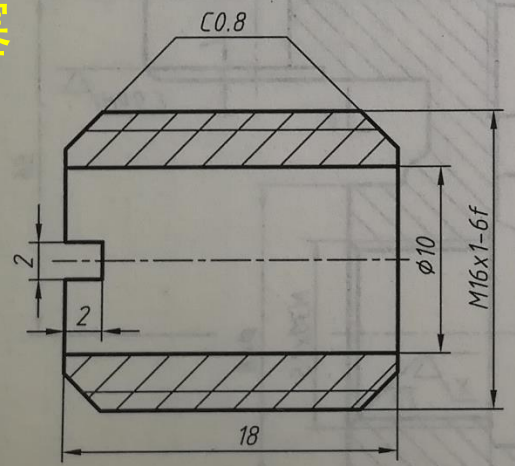

Ra 12.5

制图	姜学	2015-05-11	旋 塞	比 例 2:1
审核	冯永	2015-05-13		08.04.03
（校名、班级）			HT200	


7. 接头

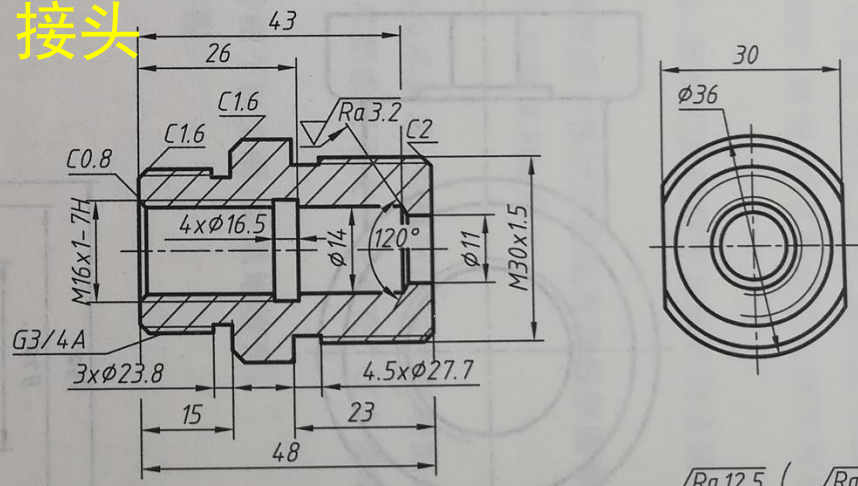


Ra 12.5 (Ra 3.2)

制图	姜学	2015-05-11	接 头	比 例 1:1.5
审核	冯永	2015-05-13		08.04.07
（校名、班级）			HT200	

4. 阀体

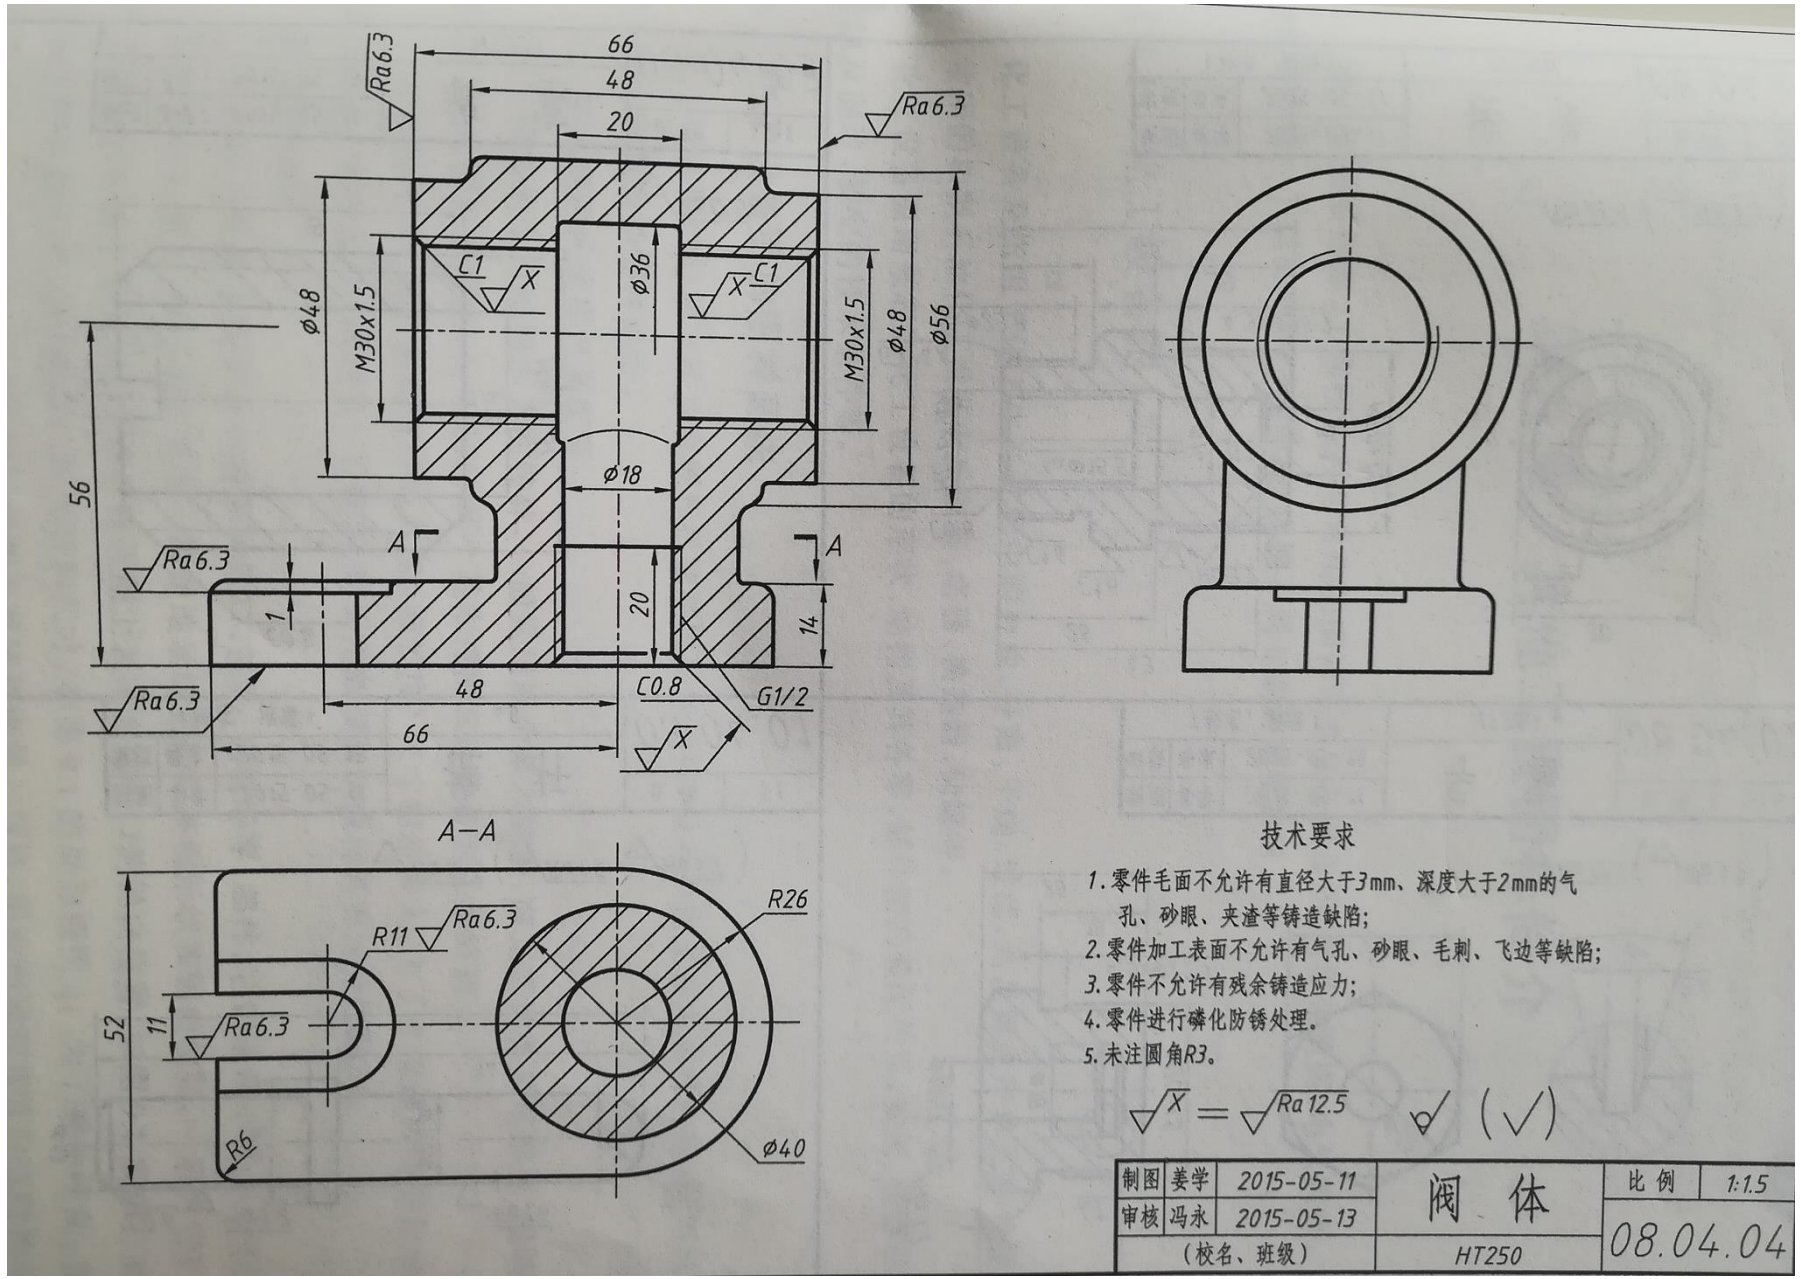
66
48
20
Ra6.3
Ra6.3
C1
X
C1
X
ø36
ø48
M30x1.5
M30x1.5
ø48
ø56
56
ø18
A
A
Ra6.3
1
20
14
Ra6.3
48
C0.8
G1/2
66
X
A—A
R26
R11
Ra6.3
52
11
Ra6.3
R6
ø40
技术要求
1. 零件毛面不允许有直径大于3mm、深度大于2mm的气孔、砂眼、夹渣等铸造缺陷;
2. 零件加工表面不允许有气孔、砂眼、毛刺、飞边等缺陷;
3. 零件不允许有残余铸造应力;
4. 零件进行磷化防锈处理。
5. 未注圆角R3。
X = Ra12.5
(√)
制图 姜学 2015-05-11
审核 冯永 2015-05-13
(校名、班级)
阀 体
HT250
比 例 1:1.5
08.04.04

推杆阀装配图

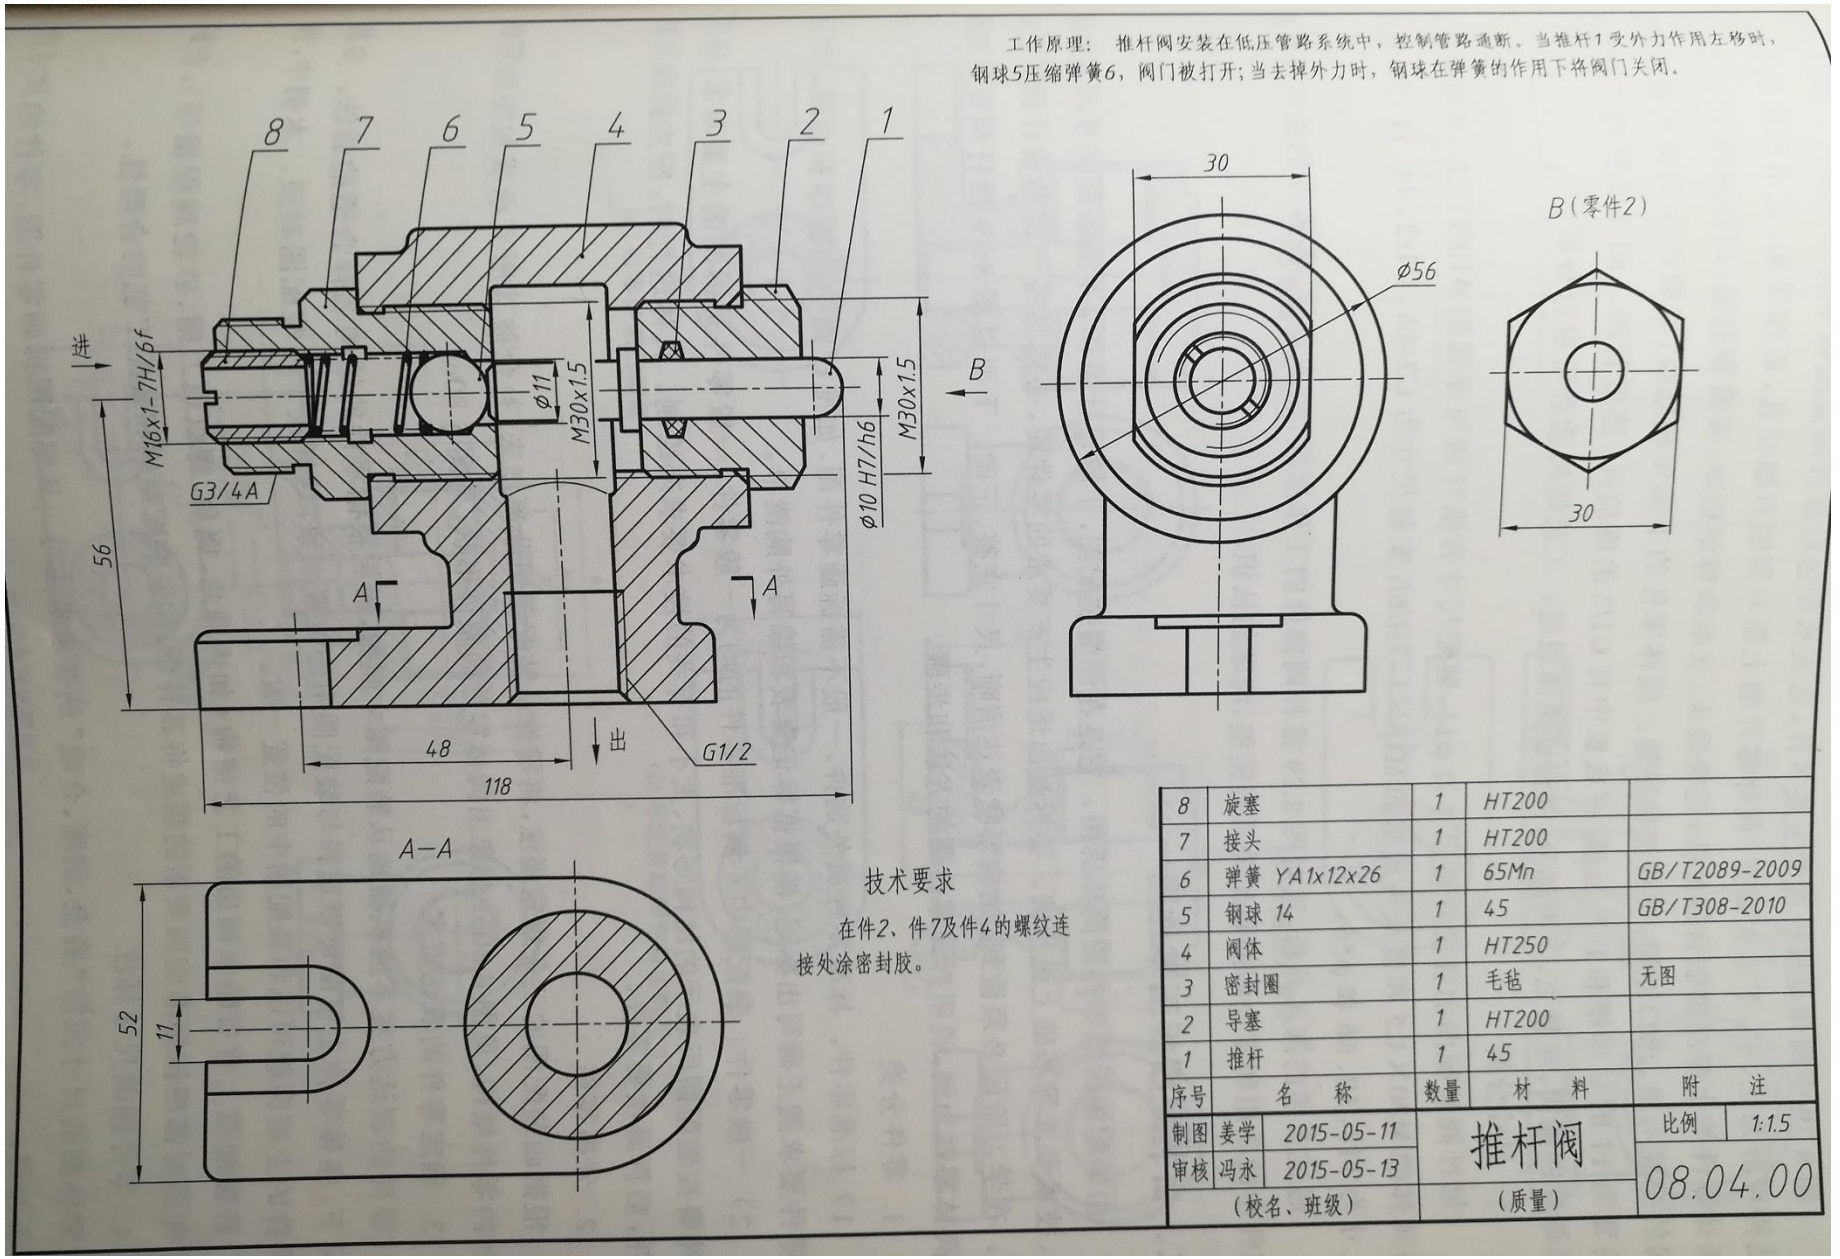
工作原理：推杆阀安装在低压管路系统中，控制管路通断。当推杆1受外力作用左移时，钢球5压缩弹簧6，阀门被打开；当去掉外力时，钢球在弹簧的作用下将阀门关闭。
8 7 6 5 4 3 2 1
进
M16x1-7H/6f
G3/4A
56
ø11
M30x1.5
ø10 H7/h6
M30x1.5
B
A
A
48
出
G1/2
118
30
ø56
B（零件2）
30
A—A
52
11
技术要求
在件2、件7及件4的螺纹连接处涂密封胶。
8 旋塞 1 HT200
7 接头 1 HT200
6 弹簧 YA1x12x26 1 65Mn GB/T2089-2009
5 钢球 14 1 45 GB/T308-2010
4 阀体 1 HT250
3 密封圈 1 毛毡 无图
2 导塞 1 HT200
1 推杆 1 45
序号 名称 数量 材料 附注
制图 姜学 2015-05-11
审核 冯永 2015-05-13
（校名、班级）
推杆阀
（质量）
比例 1:1.5
08.04.00