
MagPanel Carrier SMT v1.3 - parça yerleşimi (parça yüzü, 1:1)

Yazdırırken ölçek %100. Altta 100 mm çizgi: cetvelle doğrula.

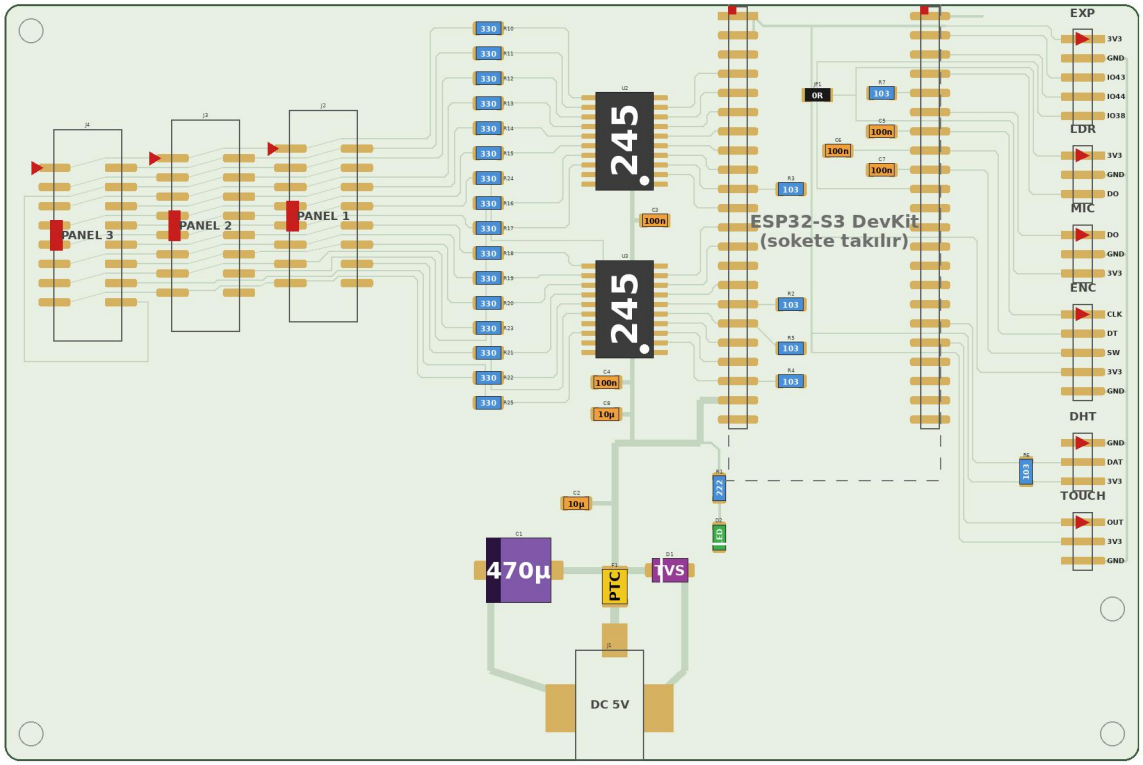


Renkler ve işaretler

- Direnç (1206, %5): kod 330 = 33 Ω, 103 = 10 kΩ, 222 = 2,2 kΩ.
  %1 direnç alırsan kod 4 hanelidir: 33R0, 1002, 2201.
- Seramik kondansatörde yazı yok: 100n ve 10µ karışmasın, ayrı tut.
- Elektrolitik: koyu bant/çizgi = eksi. Gövdenin pahlı köşeleri artı tarafta.
- LED: beyaz çizgi = katot (K). LED'in kendi işareti üreticiye göre değişir: ölçü aletinin diyot kademesiyle dene.
- TVS: beyaz çizgi = katot, diyotun üstündeki gri bantla aynı taraf.
- 74HCT245: beyaz nokta = pin 1 (çipteki nokta/çentik).
- 0 Ω köprü (JP1): yönsüz.
- Kırmızı üçgen = pin 1. Kutu başlıkta kırmızı = çentik (sol).
- PTC sigorta: yönsüz.

Sıra: macun stencil -> şablonu oturt, küçük parçalar (değer yazısına bak) -> şablonu dik kaldır -> büyük parçalar (kutu başlık, soketler, DC jak, pin başlıklar) -> ısıtıcı tabla. Ayrıntı: SMT.md

MagPanel Carrier SMT v1.3 - SOL YARI, 2 kat büyük


x = 0 ... 78 mm (sol üst köşe 0, 0). Ölçek dışı.

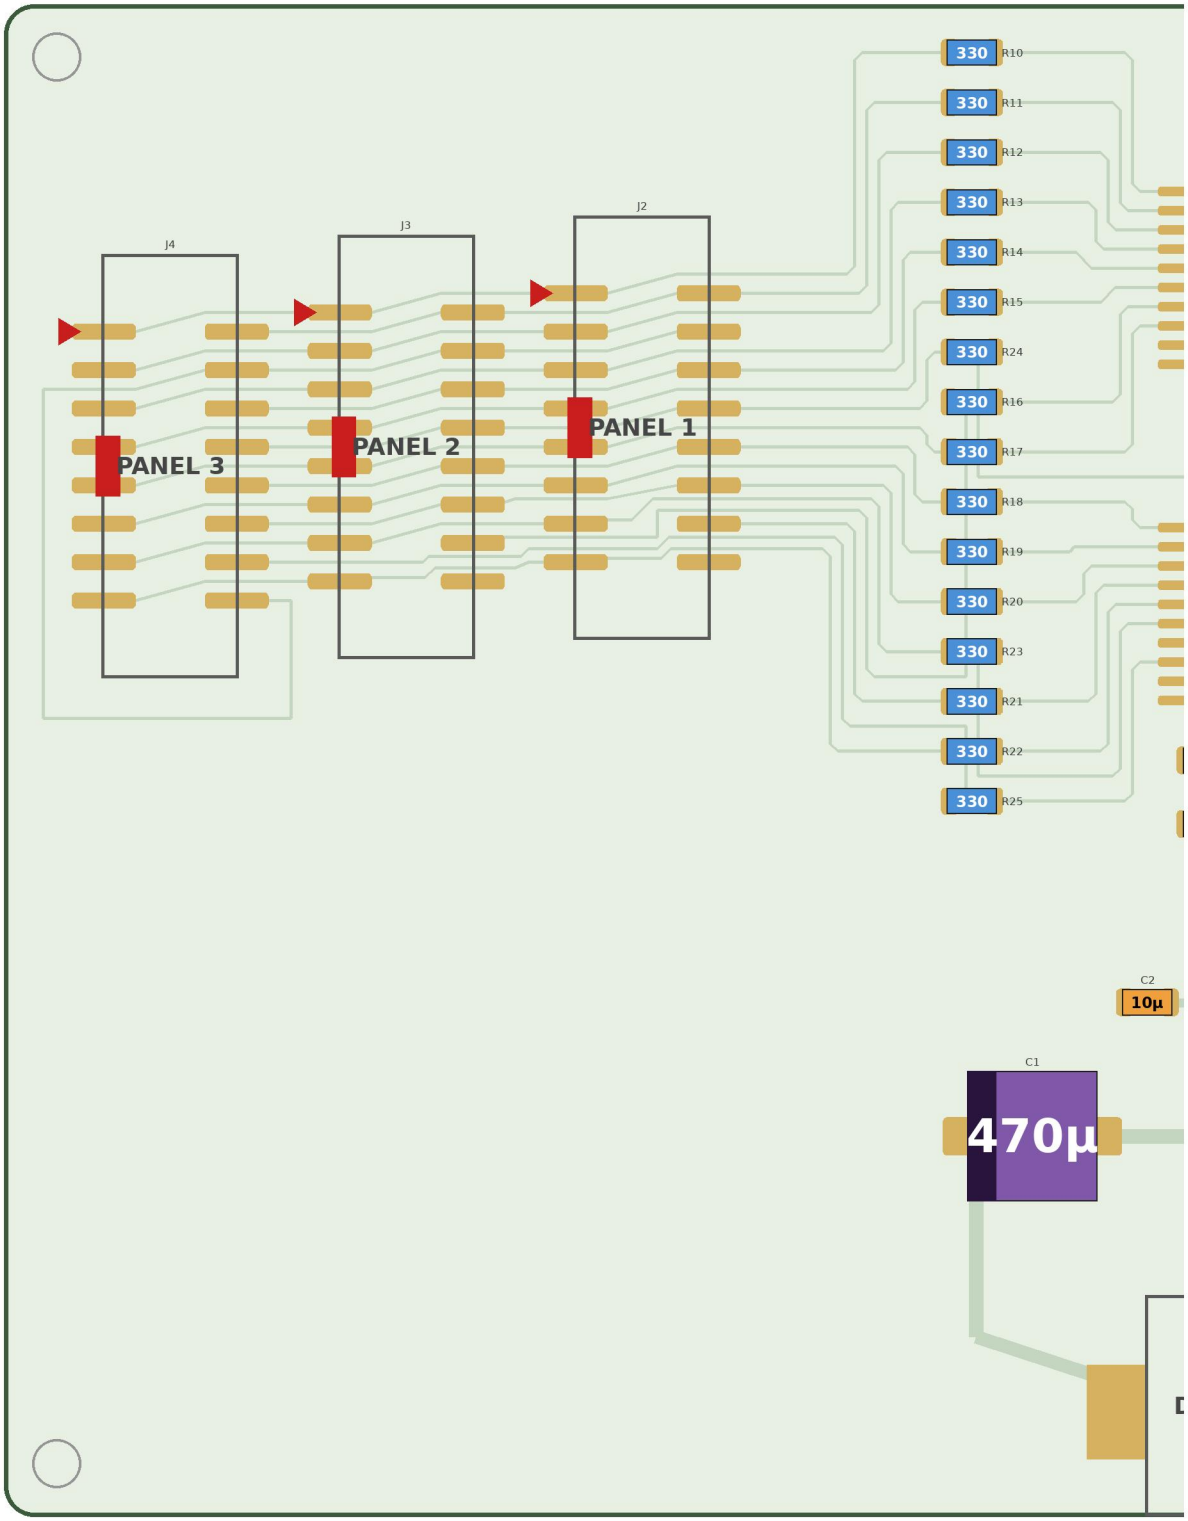

- Direnç (1206, %5): kod 330 = 33 Ω, 103 = 10 kΩ, 222 = 2,2 kΩ.
- Seramik kondansatörde yazı yok: 100n ve 10µ karışmasın, ayrı tut.
- Elektrolitik: koyu bant/çizgi = eksi. Gövdenin pahlı köşeleri artı tarafta.
- LED: beyaz çizgi = katot (K). LED'in kendi işareti üreticiye göre değişir: ölçü aletinin diyot kademesiyle dene.
- TVS: beyaz çizgi = katot, diyotun üstündeki gri bantla aynı taraf.
- 74HCT245: beyaz nokta = pin 1 (çipteki nokta/çentik).
- 0 Ω köprü (JP1): yönsüz.
- Kırmızı üçgen = pin 1. Kutu başlıkta kırmızı = çentik (sol).
- PTC sigorta: yönsüz.

MagPanel Carrier SMT v1.3 - SAĞ YARI, 2 kat büyük

x = 72 ... 150 mm (sol üst köşe 0, 0). Ölçek dışı.

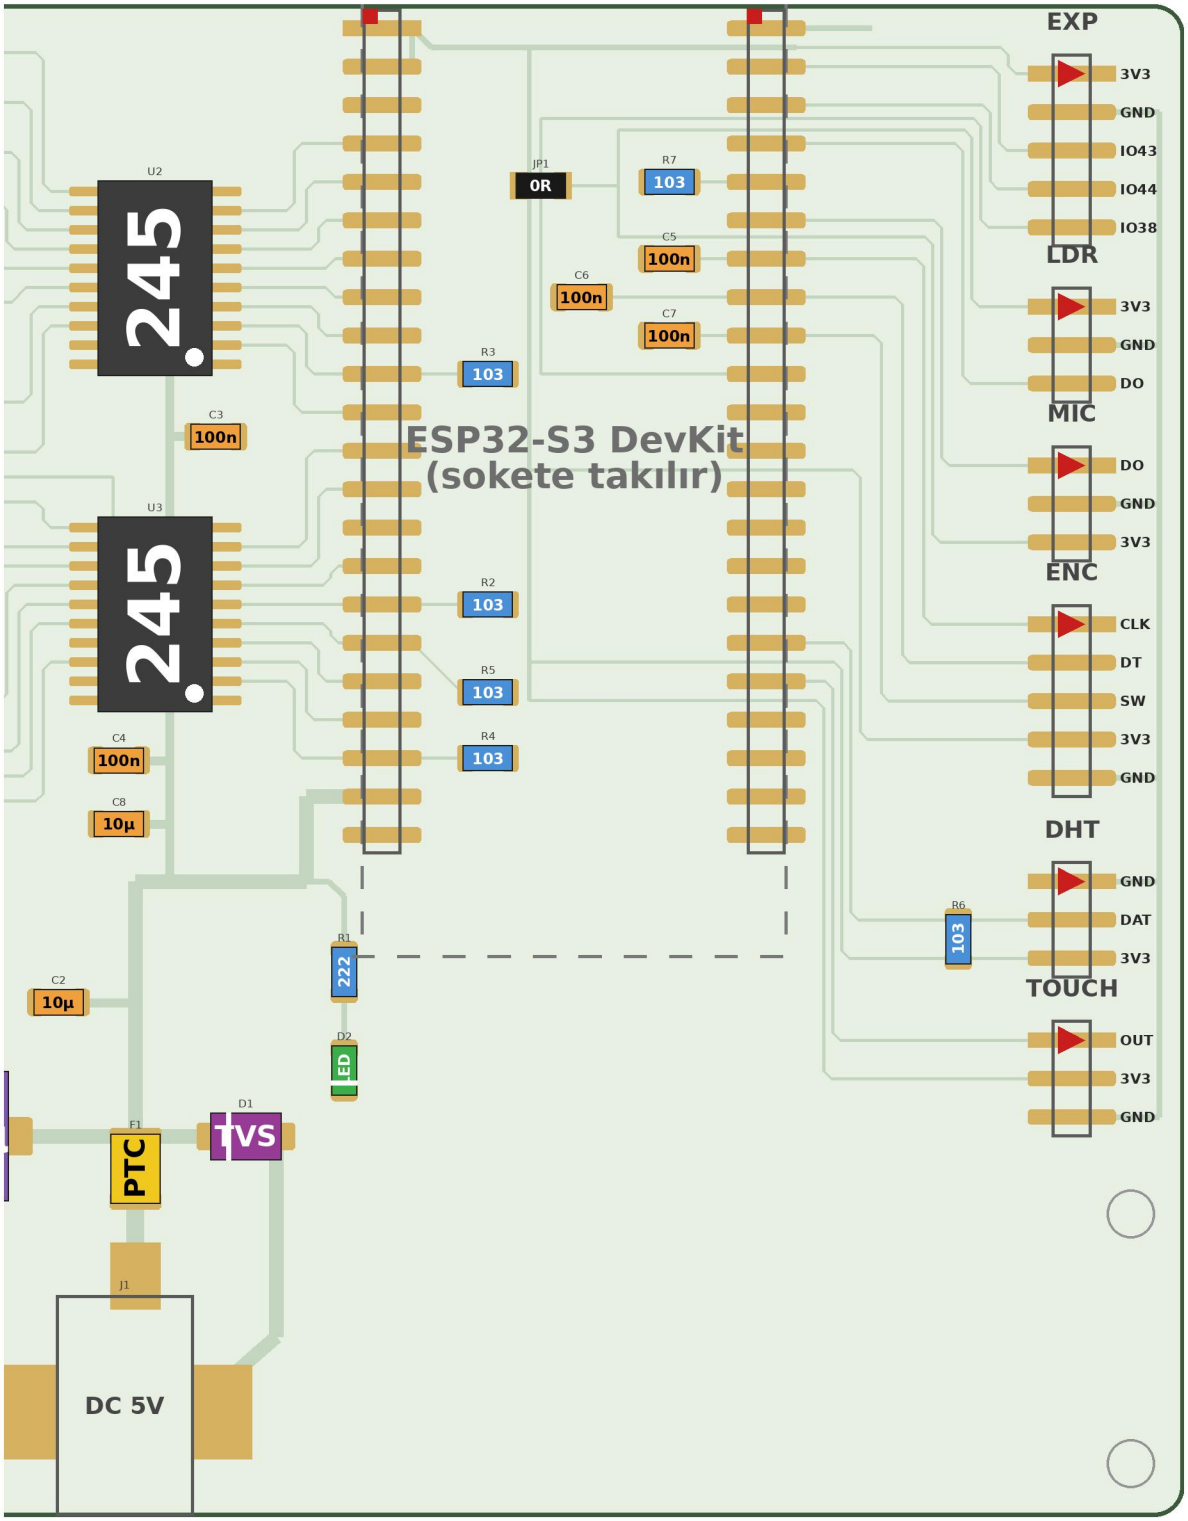

- Direnç (1206, %5): kod 330 = 33 Ω, 103 = 10 kΩ, 222 = 2,2 kΩ.
- Seramik kondansatörde yazı yok: 100n ve 10µ karışmasın, ayrı tut.
- Elektrolitik: koyu bant/çizgi = eksi. Gövdenin pahlı köşeleri artı tarafta.
- LED: beyaz çizgi = katot (K). LED'in kendi işareti üreticiye göre değişir: ölçü aletinin diyot kademesiyle dene.
- TVS: beyaz çizgi = katot, diyotun üstündeki gri bantla aynı taraf.
- 74HCT245: beyaz nokta = pin 1 (çipteki nokta/çentik).
- 0 Ω köprü (JP1): yönsüz.
- Kırmızı üçgen = pin 1. Kutu başlıkta kırmızı = çentik (sol).
- PTC sigorta: yönsüz.