

Week 4：感測、取樣、相對校正與資料品質

完整備課版（含參考解答）。本冊的課中練習與Discussion均先列問題，再列預期回答、推理與限制。自己的預測與原始量測仍須保留，不用示例代填實測。

本週從「電表 / Serial出現數字」走到「這個數字能支持哪一種判斷」。Week 3已完成的GPIO電壓、ADC原理及1 k Ω / 10 k Ω 分壓不重做；本週新增220 Ω / 330 Ω 量程比較、DHT11、雙感測器資料品質與穩定遮光蜂鳴提示。KY相對校正承接Week 3，不重做完整基準流程。不接舵機、外部電池，也不使用Wi-Fi或Backend。

教學目標

1. 辨認並量測220 Ω 與330 Ω 電阻（resistor），解讀單位及量程（range）指示，區分標示值（nominal value）與量測值（measured value）。
2. 沿用Week 3兩種條件的基準及獨立驗證，解釋取樣（sampling）、候選分類（candidate）與穩定狀態（stable state）的差異。
3. 辨認穩定解除後的新遮光事件（cover event），以有限時長的蜂鳴器（buzzer）提示回應，並說明持續遮光不重複觸發的理由。
4. 追蹤已核准接法中的感測器（sensor）供電、接地（ground）與資料路徑，解釋DHT11資料連接選用母對母杜邦線（female-to-female jumper wire）的理由。
5. 解釋溫度（temperature）、相對濕度（relative humidity）、透過函式庫（library）取得數位讀值的過程，以及每個紀錄欄位的意思。
6. 區分缺值（missing）、超出合理範圍（implausible）、可疑（suspect）與可用（usable）的讀值，如實記錄軟體注入故障（software-injected failure）及之後恢復實體讀取的結果。
7. 用可追蹤的證據支持感測品質（sensor quality）結論，不以「有數字」作為資料可信的唯一依據。

教學內容

本單元將電氣量測連結到感測資料的判讀。學生會比較電阻（resistor）的標示與離開外部電源後的量測結果，沿用上週光敏電阻模組（KY-018 photoresistor module）的兩條件校正，區分重複取樣、穩定狀態與一次新事件，經核准的蜂鳴器（buzzer）以短提示呈現事件。經核准的溫濕度模組（DHT11 temperature and humidity module）用於介紹數位感測通訊（digital sensor communication）、溫度（temperature）、相對濕度（relative humidity）、受控制的讀取間隔（read interval），以及缺值（missing value）和可疑讀值（suspect reading）的明確處理方式。收尾討論集中探討「有數字，就代表感測資料可信嗎？」，練習根據證據判斷資料是否足以支持指定用途。

一、從起點到完成成果

閱讀順序	要回答的問題	實際產出
2：準備與安全	哪些材料現在可以接電？	起始狀態、版本及profile紀錄
3~4：電阻與量程	220為何不一定顯示220？換量程改變了什麼？	兩顆獨立量測與量程比較

閱讀順序	要回答的問題	實際產出
5 ~ 7 : DHT11	為何DATA不是另一個類比電壓測點？	三線接法、真實溫濕度log與欄位解釋
8 ~ 9 : 品質與恢復	讀取失敗、超範圍與突變，有什麼不同？	真實→軟體注入→真實的分開紀錄
10 ~ 12 : KY-018事件	原有數字如何變成一次穩定動作？	沿用基準、候選 / 穩定 / 事件預測
12A : 雙感測器與短鳴	不同來源如何一起使用而不混淆？	分別採樣、有效性、資料年齡、一次事件一次提示
13 : Discussion	有數字，就代表感測資料可信嗎？	七題連續推理與有界限的結論
14 ~ 16 : 排查、紀錄與收尾	別人如何重查我的判斷？	個人證據與安全收納

本冊中的Arduino C++程式要在Arduino IDE開啟對應.ino後Verify / Upload，不是在Python Notebook按Run就會送進ESP32。GitHub可閱讀文字、程式及內嵌圖片；實驗仍在自己的板卡與IDE執行。

本週器材外觀



辨認 220 Ω / 330 Ω ，加入溫濕度與光敏資料判讀，再用蜂鳴器作有限次提示。DHT 資料腳有母對母線任務。另備筆電與 USB 資料線。

照片下方標示拍攝角度與來源。先辨認零件，再依本週器材表與接線步驟操作；照片本身不是接線指令，也不表示已完成電氣驗證。

[ESP32-S3 開發板](#) · [400 孔麵包板](#) · [杜邦線](#) · [萬用電表](#) · [固定電阻](#) · [KY-018 光敏電阻模組](#) · [DHT11 溫濕度模組](#) · [HW-508 蜂鳴器模組](#)

ESP32-S3 開發板 (Development Board)

照片中的板卡為 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5，搭載 N16R8 模組。正反面白底圖是既有後製展示圖；小字與腳位須核對本人實物及本週接線資料。

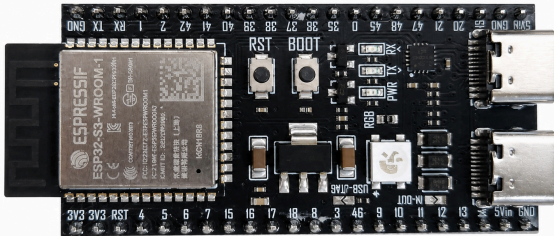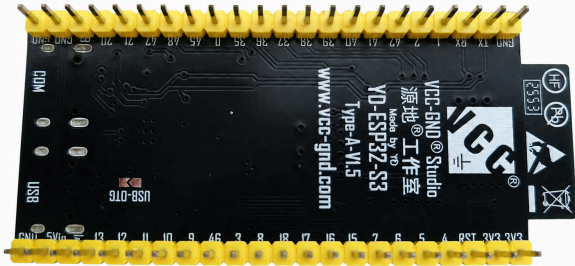
實物後製展示圖：正面：模組、按鈕與 USB 接頭	實物後製展示圖：背面：板身與排針
	

其他留存角度：[麵包板對孔紀錄](#)；不是建議的實驗安裝方式，右側接線空間不足。

400 孔麵包板 (Breadboard)



辨認中央溝槽、a~j 字母與列號。外觀照片不表示所有孔都相通，連通關係依本週圖解與斷電量測確認。

實物照片：俯視：中央溝槽、五孔組與側邊電源軌

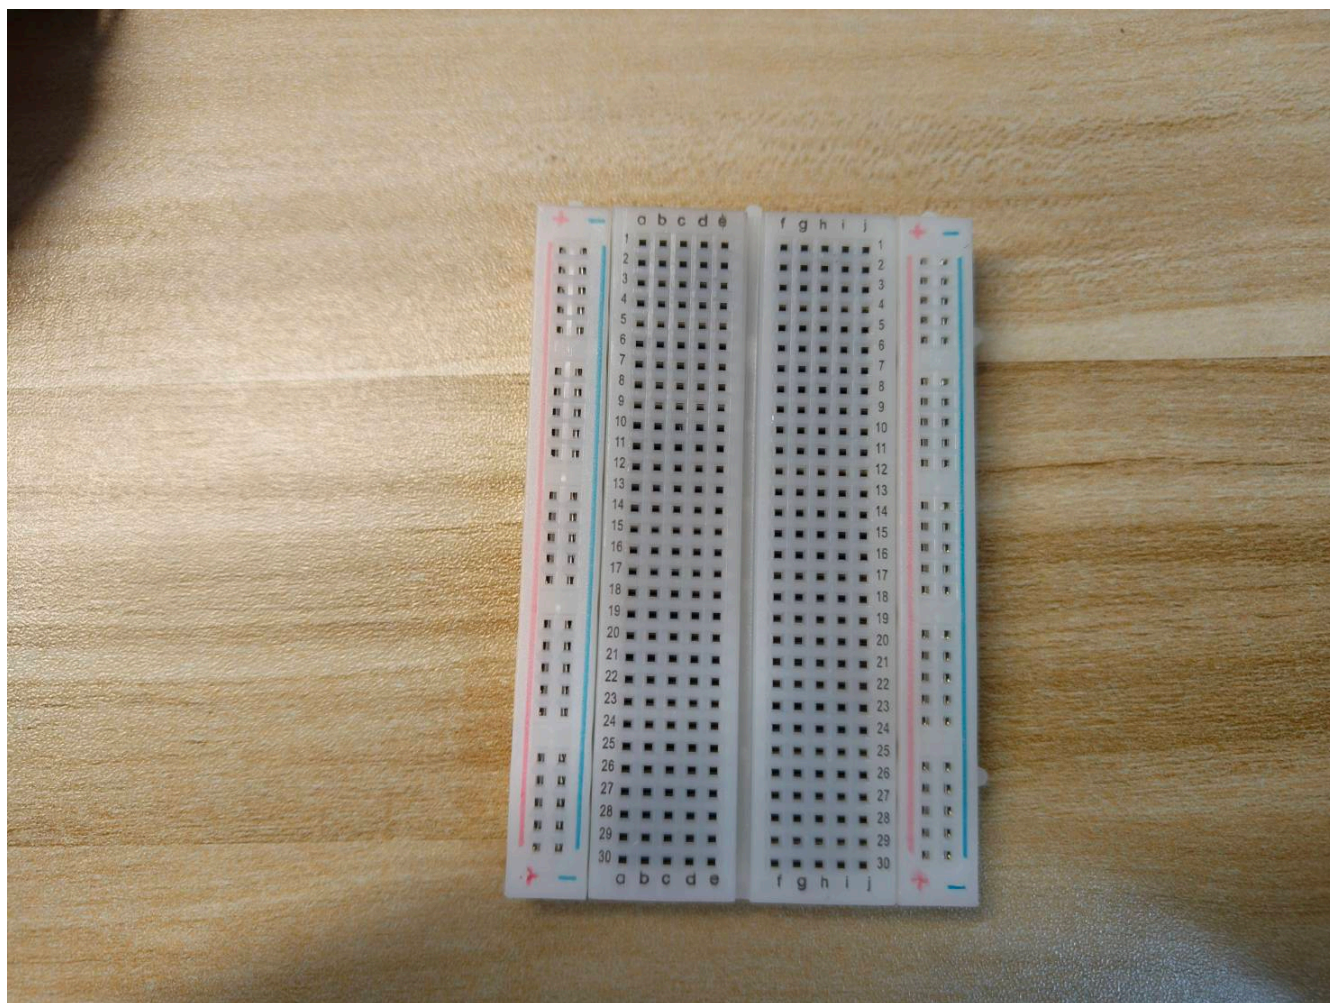

杜邦線 (Jumper Wire)

露出金屬針的是公頭 (Male)，有插孔的是母頭 (Female)；線色不會自行決定電壓或功能。所需接頭種類依當週器材表，不是每週都用完三種。商品參考卡上的數量與金額是歷史資料，不是學生應買數量或目前售價。

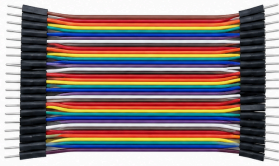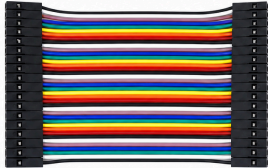實物照片：成排導線與接頭全貌	蝦皮商品參考：公對公：兩端皆為金屬針
	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對公 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150
蝦皮商品參考：公對母：金屬針與插孔各一端	蝦皮商品參考：母對母：兩端皆為插孔
 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，母對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150

萬用電表 (Digital Multimeter)

此照片為 A830L 示範表。學生的表可能不同；旋鈕刻度、插孔及畫面單位以自己的電表為準，不能只照照片轉到相同方向。



固定電阻 (Resistor)


共同材料只取 220 Ω、330 Ω、1 kΩ、10 kΩ；合照中的其他阻值不是新增必買項。手寫標示與色環是辨識線索，標示值不等於逐顆實測值。




KY-018 光敏電阻模組 (Photoresistor Module)


圓形感光元件、板上固定電阻與三支排針構成模組。S 是訊號標示；元件區的 A、S1、R1 不能直接當成中間排針名稱。接線沿用已確認的 Week 3 紀錄。

實物照片：正面近照：感光元件、S 與 - 絲印

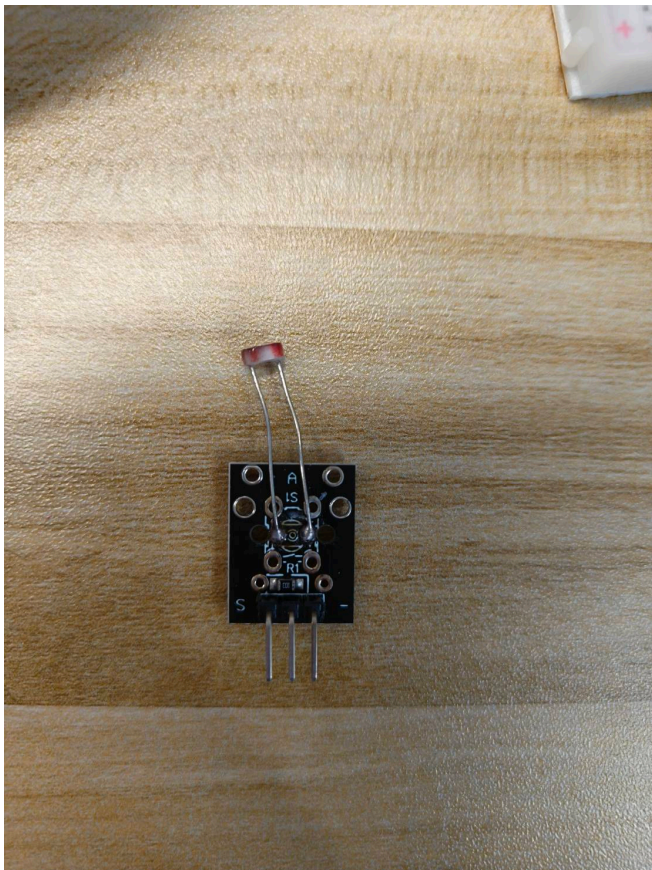

實物照片：另一元件面角度

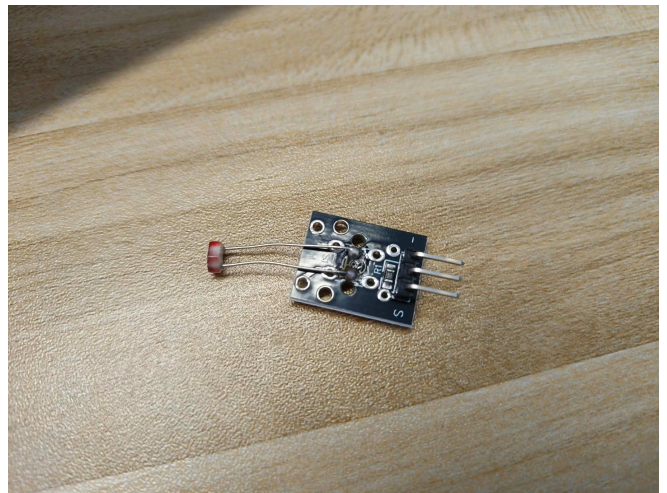


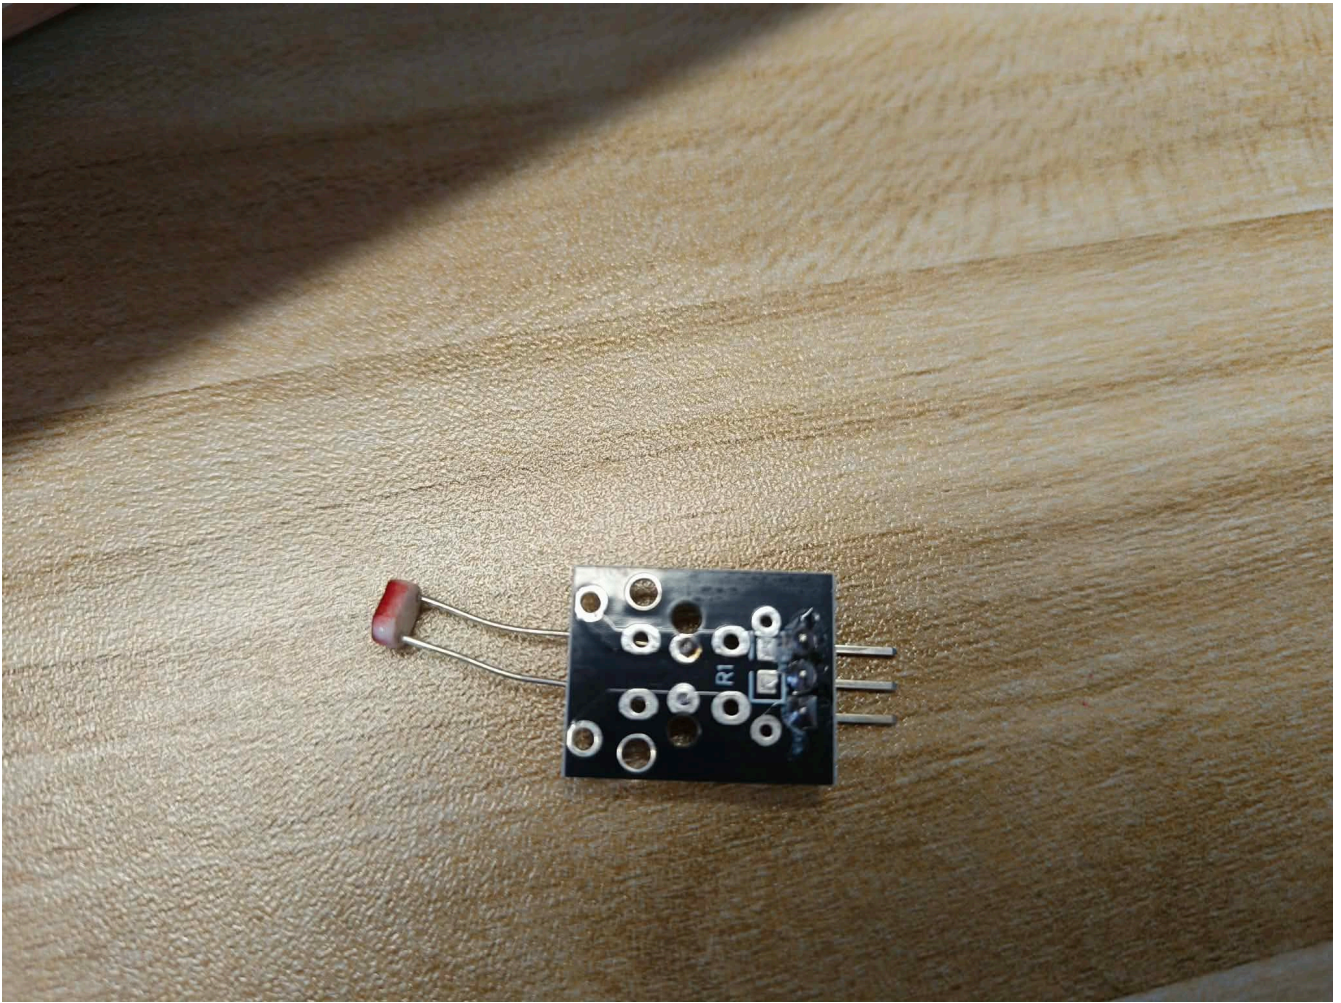


DHT11 溫濕度模組 (Temperature and Humidity Module)

訂單名稱為 YS-31。藍色有孔外殼包住感測器；照片中的連接線不等於已核准線序。三腳名稱、供電與訊號準位確認前不上電。

實物照片：感測器面與連接線

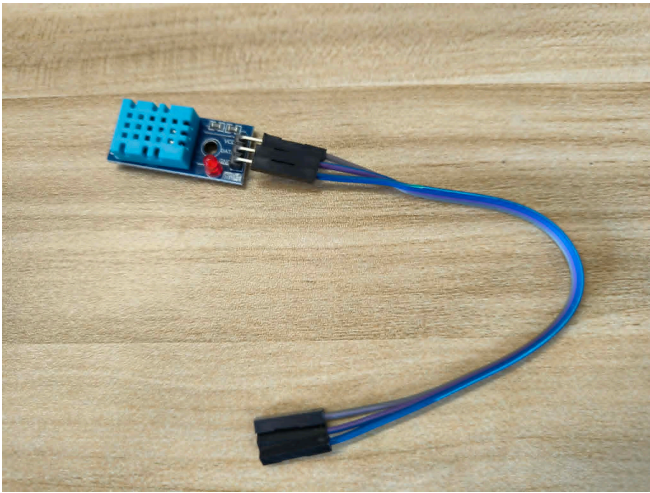


實物照片：焊接面與排針連接

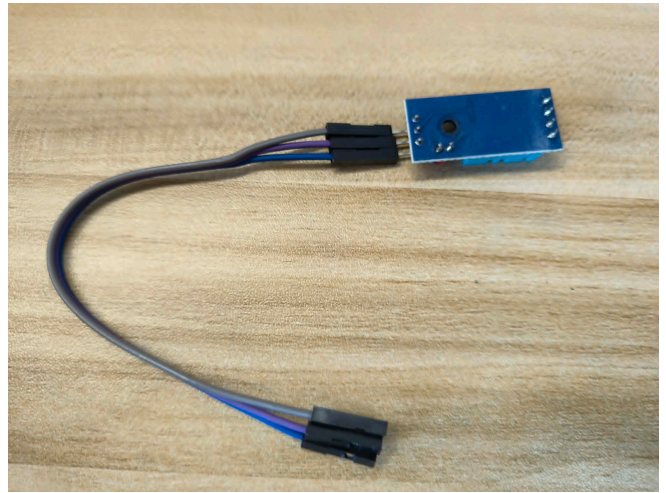


HW-508 蜂鳴器模組 (Buzzer Module)

訂單稱 KY-012；照片可見 HW-508、三針與兩側 $-$ / $+$ 。中間腳功能、有源或無源型式、供電及驅動能力未由照片確認，不直接套用其他蜂鳴器接法。

實物照片：元件面：圓形蜂鳴器與三支排針

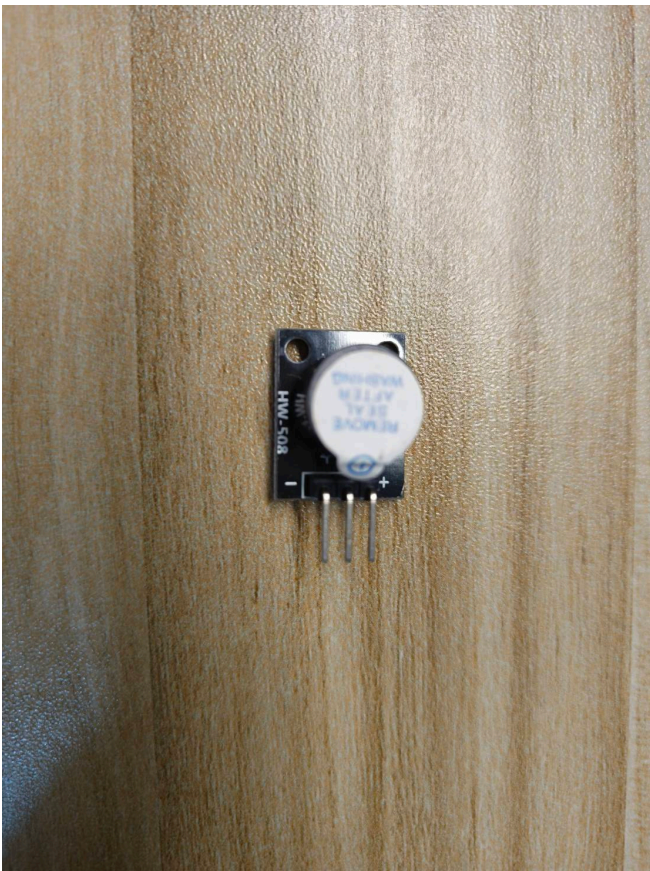

實物照片：焊接面

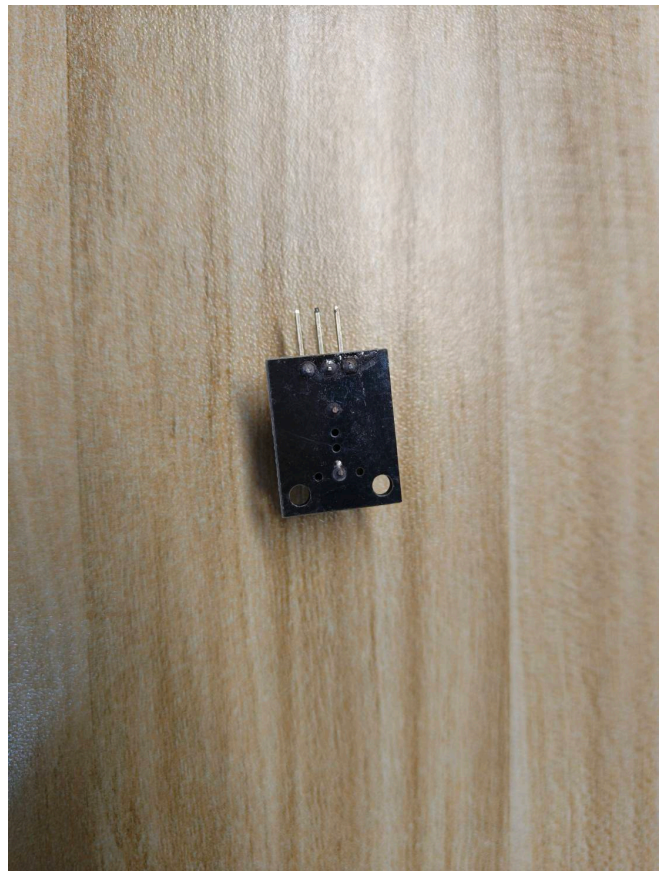

其他留存角度：[較早的元件面照片](#)，文字不清。

二、課前條件與安全邊界

2.1 材料只取本週會用的部分

每組使用一套ESP32-S3、USB資料線、400孔麵包板、KY-018、YS-31 DHT11，以及電阻包中的220 Ω 、330 Ω 各一顆，另取已購蜂鳴器作核准後的聲音提示。三種20 cm杜邦線都會實際使用：公對母連排針與麵包板，公對公延長電表測點，母對母直接連兩端都是排針的DATA路徑。電阻仍是原來的一包、DHT11仍是原來的一個，不增加採購數量。

每組1~3人準備一台具 Ω 、通斷與直流V功能的萬用電表；1人組可與別組共用。每人分別保存自己的讀值、條件與結論。其他組的電表可共用，量測證據不能直接共用代填。預備一塊已有的不導電、不透光紙或布作遮光物，不需另外購買工具。

完成Week 3後應能辨認3V3、GND及自己的KY-018訊號S，知道同列a~e相通、f~j是中央溝槽另一側；也能說明電壓表讀「紅表筆電位減黑表筆電位」。不要求為證明記得而重做所有舊實驗；若實物或接線換了，須重新核對受影響的部分。

2.2 本次從已收納的狀態開始

1. 保存上一週檔案；關閉Serial Monitor，拔除ESP32端USB，確認PWR熄滅。
2. 電表OFF。取下上一週1 k Ω / 10 k Ω 分壓及所有舊GPIO線；兩顆依標示收回原包。若已收好，直接核對空板，不必重新接出來再拆。
3. ESP32留在麵包板旁，USB與排針均未接。電阻量測區不接ESP32或感測模組。
4. 每個元件更換、插頭調整及通斷 / Ω 量測都在外部電源分離後進行。不量市電、不用10A孔，也不把電流檔跨在電源兩端。

為何要拔USB？ Ω 檔使用電表自己的測試電路估計阻值。外部電源會干擾量測，並可能傷害儀表；「程式沒在動」不是斷電。量電阻時也要移除其他並聯支路，否則顯示的是整個量測路徑，不一定是這一顆電阻。[Fluke電阻量測原則](#)

2.3 感測器接電有兩道前提

硬體profile是指定板卡與模組已核對的設定紀錄，至少包含實物型號、腳位、供電、訊號準位、程式版本及驗證範圍，不是從網路找一張相似板卡圖。

教師先完成同批規格、驅動與電流等核准並公布設定；學生對照自己實物、追線及記錄反應。若實物與公布版本不同，保持斷電提出差異，不要求初學者自己猜額定值或勾true才能繼續。

階段	可以開始的條件	尚未具備時
獨立電阻量測	電阻與外部電源 / 其他線路分離；能確認電表 Ω 功能	停在辨認，不靠亂轉功能找數字
KY-018取樣	本片已核對三腳與3.3 V相容性；有課程公布的ADC GPIO	程式保留PIN_LIGHT=-1；可閱讀、算示例及Verify，不接GPIO

階段	可以開始的條件	尚未具備時
DHT11接電	本片三腳、供電、DATA上拉 / 邏輯電壓及GPIO皆有核准紀錄	保持PIN_DHT=-1、 MODULE_PROFILE_CONFIRMED=false； 不猜腳序接電

目前已有KY018-T01與BOARD-T01的局部實驗紀錄，不能自動推廣到全班。DHT11-T01只有外觀照片，尚不足以公布實物上電接法。第5～6節會把確認項目與**確認後**的完整接線程序列清楚；未核准不是免做DHT11，而是該實作暫待安全條件。實機狀態以[硬體紀錄](#)為準。

上電後若異常發熱、異味、煙或反覆重啟，立即拔USB；沒有這些異常也不等於接線已全部驗證。BOARD-T01的5Vin不當作USB供電時的5 V輸出，本週不使用它或IN-OUT焊盤。

三、220 Ω與330 Ω：標示的是哪一個量？

3.1 標稱值、實測值與容差

電阻是限制電流的元件；Ω (ohm，歐姆) 是阻值單位。包裝的220 Ω是**標稱值**，代表製造 / 分類所用的目標，不代表任意電表必定顯示220。你在指定量程與接觸條件下讀到的值，才是那次**實測值**。

```
1 kΩ = 1000 Ω
220 Ω ÷ 1000 = 0.220 kΩ
330 Ω ÷ 1000 = 0.330 kΩ
0.33 kΩ × 1000 = 330 Ω
```

k表示1000倍，不是把電阻變大1000倍；這是在用不同單位表達同一件事，如1000公尺與1公里。類比只說明單位換算，不表示電阻是長度。

容差是相對標稱值容許的製造偏差範圍，要由這顆實物的標示確認。例如**假設**220 Ω標示±5%：220×0.05 = 11 Ω，標稱容差帶為209～231 Ω。假設另一顆標示±1%，則220×0.01 = 2.2 Ω，容差帶是217.8～222.2 Ω。不能看本體顏色就替整包宣稱±1%或±5%。

儀表也有量測精度與解析度；容差帶不是「不管什麼電表，只要落在這裡就正式驗收合格」。例如量到218 Ω可能與220 Ω元件相符，但靠近邊界時還要考慮儀表規格和接觸。本週目的是辨認並解釋，不做精密元件認證。

3.2 色環怎麼讀：先數環，再分清數字與倍率

先依原包裝找220 Ω與330 Ω，分開放並抄下標籤。再看實物色環來交叉核對。下圖是本課自行繪製的色碼教學例子，**不是學生電阻的實拍**。色碼依[Vishay四環 / 五環色碼表](#)。

色環表示標稱阻值，不是當下量測值

教學示意，非本包電阻實拍；四色 / 五色環的讀法不能混用。

四環 220 Ω $\pm 5\%$



四環 330 Ω $\pm 5\%$



五環 220 Ω $\pm 1\%$



五環 330 Ω $\pm 1\%$



由讀取端向容差環讀；沒有確定方向或色環數時，先查包裝與規格。

四環用前兩環組成數字、第三環作倍率、第四環作容差。例如紅 - 紅 - 棕 - 金：紅=2、紅=2，組成22；棕在倍率位置是 $\times 10$ ； $22 \times 10 = 220 \Omega$ ；金在末環表示 $\pm 5\%$ 。不是把 $2 + 2 + 1$ 相加。橘 - 橘 - 棕 - 金則是 $33 \times 10 = 330 \Omega \pm 5\%$ 。

五環用前三環組成數字、第四環倍率、第五環容差。紅 - 紅 - 黑 - 黑 - 棕： $220 \times 1 = 220 \Omega$ ，最後棕是 $\pm 1\%$ ；橘 - 橘 - 黑 - 黑 - 棕： $330 \times 1 = 330 \Omega \pm 1\%$ 。同樣是棕，位置不同意思也不同。容差環常與其他環間隔較大，但不能只靠間距硬猜；顏色不清時保留包裝、換充足照明確認，再獨立量測。沒有色環或環數不同，查該包標示，不能硬套這四例。

練習R1：某顆是橘 - 橘 - 黑 - 黑 - 棕，另一顆是紅 - 紅 - 棕 - 金。分別寫出環數、完整算式、 Ω / $k\Omega$ 值，以及容差從哪一環來。

預期回答與理由：第一顆五環， $330 \times 1 = 330 \Omega = 0.330 k\Omega$ ，末棕 $\pm 1\%$ ；第二顆四環， $22 \times 10 = 220 \Omega = 0.220 k\Omega$ ，末金 $\pm 5\%$ 。錯把五環第三個黑當倍率會丟掉第三個有效數字。這些答案只適用題目給定色環，不代表已辨認你桌上的兩顆；不一致時先保留標示查核。

3.3 有電表還需要電阻嗎？

需要。電表是觀察工具，散裝電阻是被量的元件，兩者角色不同。本題以已知標稱值練習量程，後續才用不同工具判讀未知感測數字。220 / 330 Ω 此時只接電表量測，不接3V3作負載，也不拿來替代DHT11的上拉設計。Week 3的1 $k\Omega$ / 10 $k\Omega$ 分壓已處理電壓與電流，本週不再搭一遍。

四、量程比較：數字消失，不一定是元件壞了

4.1 先指認自己的電表



這是已有的A830L實拍，不是現在替你確認旋鈕位置。黑色COM插孔是電表參考端，與開發板背面的COM USB接頭不是同一種功能；紅表筆用VΩmA或自己型號的VΩ孔，10A保持空。照片藍色Ω區包含200、2k、20k等範圍；黑 / 藍印刷不是正 / 負電。量程是這次功能能顯示的範圍，不是電表要把200 Ω或20 V「送到」元件。

一般手動表的200 Ω 檔上限略低於200 Ω ；220與330均大於此範圍，所以應換可涵蓋它們的 Ω 量程。A830L照片的2k位置與二極體符號相鄰，須依手上機型核對 Ω 功能與單位，不能把二極體壓降mV當成 Ω 。本課尚未取得這一批A830L完整原廠手冊；已有教師220 Ω 的口頭讀值回報，沒有完整LCD照片或330 Ω 實測，不把下圖當作已核驗的機型標準輸出。不同電表以自己的手冊、功能選擇與顯示單位為準。

同一顆電阻，換量程要連單位一起讀

220 Ω 的理想顯示示例，非實測；實表可能有OL、左側1或不同小數位。

200 Ω 檔	2 k Ω 檔	20 k Ω 檔
1 / OL	220 Ω	0.22 k Ω
220 Ω 可能超量程 不是「1 Ω 」	此圖直接寫出單位 實際LCD依表型號	$0.22 \times 1000 = 220 \Omega$ 較粗顯示可能隱藏差異

模擬LCD：圖上的單位用來教判讀，不宣稱所有A830L版本都這樣顯示。

330 Ω 同理；先確認 Ω 功能。換量程改變可讀範圍 / 細節，不改變電阻本身。

沒有外部供電；電阻與其他支路分離。不要用10A孔或電流檔。

圖中是典型手動表的示例：在以 Ω 顯示的2k檔，220表示約220 Ω ；在以k Ω 顯示的20k檔，0.22表示0.22 k Ω = 220 Ω 。若你的表會自動顯示k Ω ，0.220 k Ω 也是220 Ω 。先看功能、量程、小數點、單位，不能只抄一個「220」或「0.22」。

過小量程可能顯示最左側單獨1或OL，這是超量程 / 開路提示，不能填1 Ω 。同樣提示也可能來自探棒根本沒接觸，故需用合適量程與接觸檢查區分。更大量程可能丟掉細節：假設220與224 Ω 都被量程解析度捨入為0.22 k Ω ，不能據此說兩顆完全相同，也不能說換檔使元件變成另一個阻值。

4.1A 為什麼三個檔都顯示1，碰在一起又變0？

先問「兩支表筆正在碰什麼」，再問量程。表筆分開沒有經過被測電阻的路徑，手動表可能在200、2k、20k都顯示最左側1；這時換更大量程不會讓空氣變成220 Ω 。金屬尖端穩定相碰是很低阻的路徑，常接近0；0.00 k Ω 是此量程顯示不出更細差別，不是證明導線電阻在物理上絕對為零。分別碰在隔離電阻的兩端，才是在量那顆電阻。

先看表筆接在哪裡，才知道1或0在說什麼

操作情境示意：不是將一顆220 Ω 電阻先變成無限大、再變成0 Ω 。



三種情況均無外部電源；同一個顯示符號要連「正在量哪條路徑」一起看。

模擬LCD用於解釋，不是實拍讀值；0不證明物理上完全沒有電阻。

圖上三種情況都沒有外部供電。先用左側判斷開路提示，再用中間確認表筆低阻路徑；不能拿中間的0說電阻是0，因為電阻根本沒進入量測路徑。教師本次回報：表筆分開，200 / 2k / 20k皆為1；尖端相碰最後皆接近0；固定標為220的電阻後，20k為0.22，改200為1。這些是**使用者回報**，非補拍的LCD或校準證明。在 Ω 功能及k Ω 顯示前提下， $0.22 \times 1000 = 220 \Omega$ ；配合小量程提示，支持量程不足的判讀。330 Ω 尚無本次實測。已完成的220例子不要求教師為了格式重做。


200與2M差在哪？ 同屬 Ω 功能時，200表示約200 Ω 量級的範圍；2M表示2 M Ω = 2,000,000 Ω 量級。M是百萬、k是千，不是正負極或電池強度。像拿長尺量很短的物件，量得下不等於讀得細；類比回到電表，就是量程與解析度不同。實際可顯示上限、小數位及誤差仍依型號。不要把 Ω (歐姆，ohm) 誤讀成 π 。

4.2 先固定元件與測點，再拿表筆

1. USB拔除、電表OFF，麵包板為空，ESP32與所有模組未接測試區。
2. 取220 Ω 一顆，將兩腳輕彎，分別插入**b20與b25**。不要把兩腳放在同列a~e。
3. 兩條公對公線分別插**e20、e25**；自由端分開放在不導電桌面，可固定絕緣部分。表筆稍後碰外露公針，不把粗表筆塞進麵包板，也不用手指捏住兩個金屬端。

把量測端固定，比同時捏住兩根表筆容易

節點示意，非按孔比例的實物照片；所有插線在外部電源分離後進行。

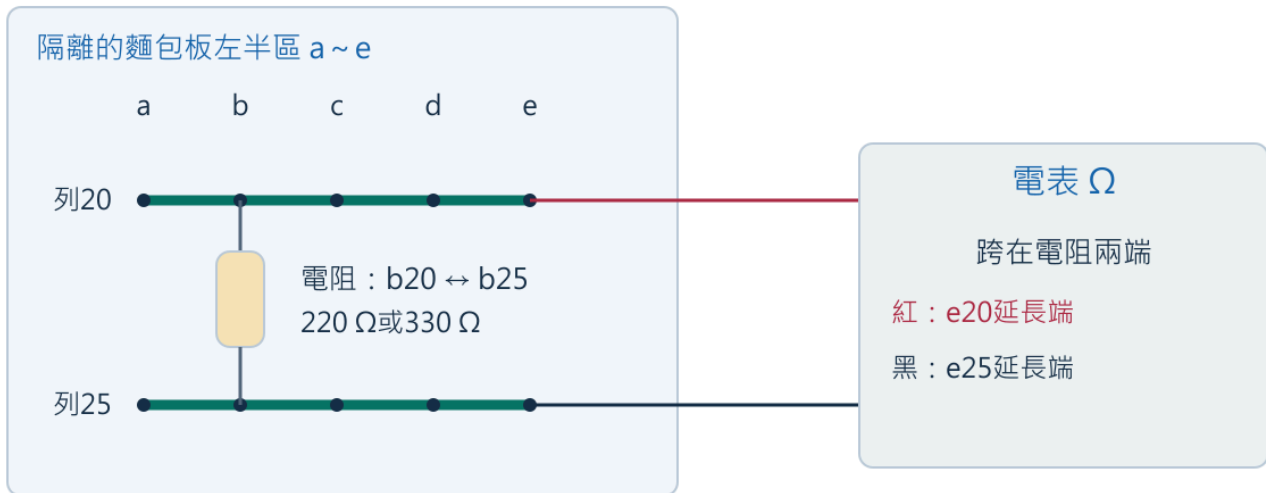

同列b20與e20相通；b25與e25相通。第20列與第25列只經電阻相連。

沒有ESP32、USB、3V3或GND供電線。電表用自己的測試電路量阻值。

圖左：b20與e20同節點，b25與e25同節點，中間只有被測電阻。電表透過自己的測試電路量兩端阻值，不需ESP32的GND或USB供電。圖右是電表跨接兩個測點。另想一個**不要照做的錯例**：若電阻兩腳都插第20列，同列金屬片會繞過電阻，讀到低阻路徑不能代表電阻本體是0 Ω。這裡用的是Ω檔，不套用電壓檔的紅減黑公式。

4.3 依電表類型完成同一個學習任務

先預測R2：同一顆220 Ω，換成200 Ω範圍會怎樣？換到較大量程會不會把它變大？先寫原因，再量。

手動量程：

1. 黑插COM、紅插VΩ或VΩmA。先選已確認的Ω功能及能涵蓋330 Ω的量程；典型手動表可用2kΩ，若2k位的功能尚不確定，先用已確認的20kΩ，並記錄較粗的顯示；不要靠猜測二極體功能完成阻值換算。
2. 紅表筆碰e20自由端、黑表筆碰e25自由端，與圖中相同。固定電阻沒有正負極，本步驟選此順序只是方便重查。
3. 穩定後記錄「元件標稱值 / 檔位 / 完整畫面 / 換算Ω / 接觸情況」。若不穩，移開表筆、維持外部斷電，先檢查端點與固定，不急著判電阻故障。
4. 移開兩支表筆，改到已確認的200 Ω範圍，再碰同一對測點。記錄完整提示與位置，不為消除提示而插電、改10A孔或把兩端短接。
5. 移開表筆，回到原來的可用Ω量程，確認能再取得讀值；只需一筆確認，不重收一套資料。若仍超量程，檢查包裝、是否量到正確元件及接觸，不能由單獨1確診斷路。
6. 移開表筆、電表OFF，取下220 Ω，放好標籤。換330 Ω到同一對孔，重複上述比較。
7. 若電表具有另一個更大Ω量程，可用同一顆330 Ω比較顯示位數；記錄是否少了細節。這是同一量程任務的比較，不額外增加重複測量配額。

自動量程：選 Ω 後親自量兩顆、保存 Ω / $k\Omega$ 單位與小數點，按手冊確認能否用RANGE鍵 切換手動範圍。不能手選範圍者，不必另買電表；以本節已標示的模擬圖回答過小 / 較大 量程會怎樣，並將紀錄註明「畫面判讀，非本人切檔實測」。實際220 / 330量測仍須完成。

R2預期回答：標稱220 Ω 超出約200 Ω 範圍，預期超量程；同一顆換量程不等於阻值改變。需同一元件、同一測點作比較；合適量程有讀值、小量程出提示，才支持「量程不足」的解釋。若兩檔都出提示，可能接觸不良、物件認錯或其他原因，不能只答「因為220比200大」。

4.4 標稱值與測值不同，怎麼解釋


練習R3 (示例，非實測)：標稱330 Ω 、末環金色，合適量程讀到326 Ω 。先算相差多少 Ω 與百分比，再說能不能宣稱「精度合格」。

解答： $326 - 330 = -4 \Omega$ ；差異幅度 $4 \div 330 \times 100\% \approx 1.21\%$ 。金色容差 $\pm 5\%$ 對應 $330 \times 0.05 = 16.5 \Omega$ ，即313.5 ~ 346.5 Ω ；326在這個標稱容差帶內，與330 Ω 元件相符，但沒有儀表精度及接觸評估，不能說完成精密認證。常見錯誤是把 -4Ω 當負電阻，或把1.21%當成此電表的精度。


完成後兩顆分開標示收回材料包，移開表筆、電表OFF，拆下測試線與電阻。下一節重新建立感測器線路，不讓第20 / 25列舊接法留在供電路徑中。

五、DHT11：先認識實物，再決定能否接電

5.1 藍色格柵、PCB與三根排針

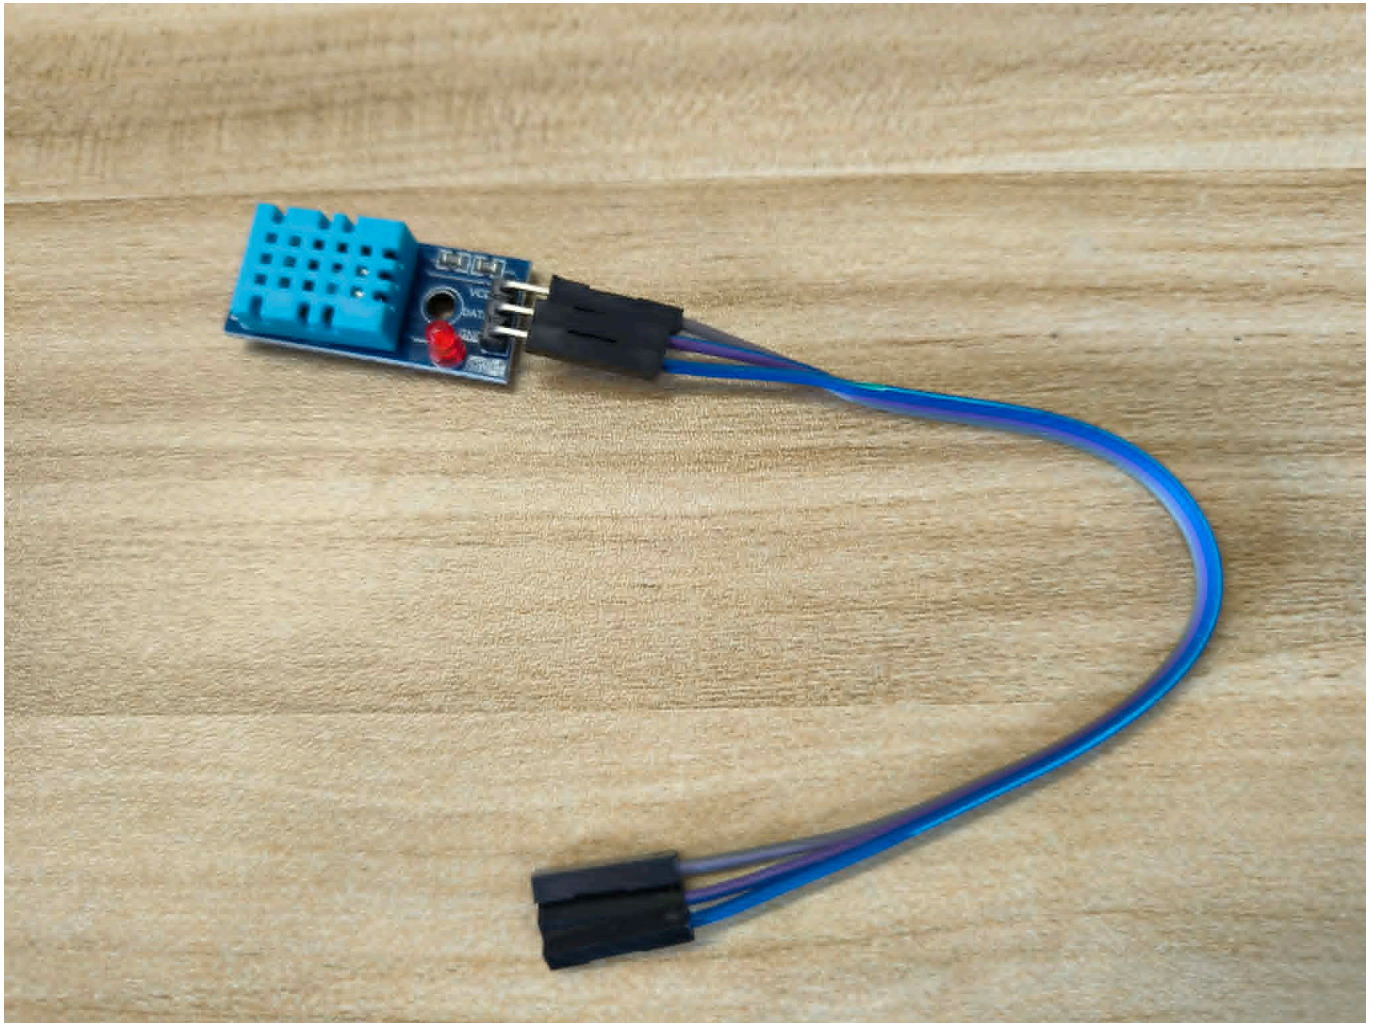

這是本課已取得的**實體照片**，不是接線示意圖。藍色有孔外殼是感測元件；下面的PCB（印刷電路板）連接元件、排針及板上其他零件。三根金屬排針是與外部連線的接點。「DHT11」是感測器名稱，「YS-31」是採購清單的模組名稱；相似外觀不保證PCB、腳序完全相同。LED的存在也不保證它能顯示資料是否正確。

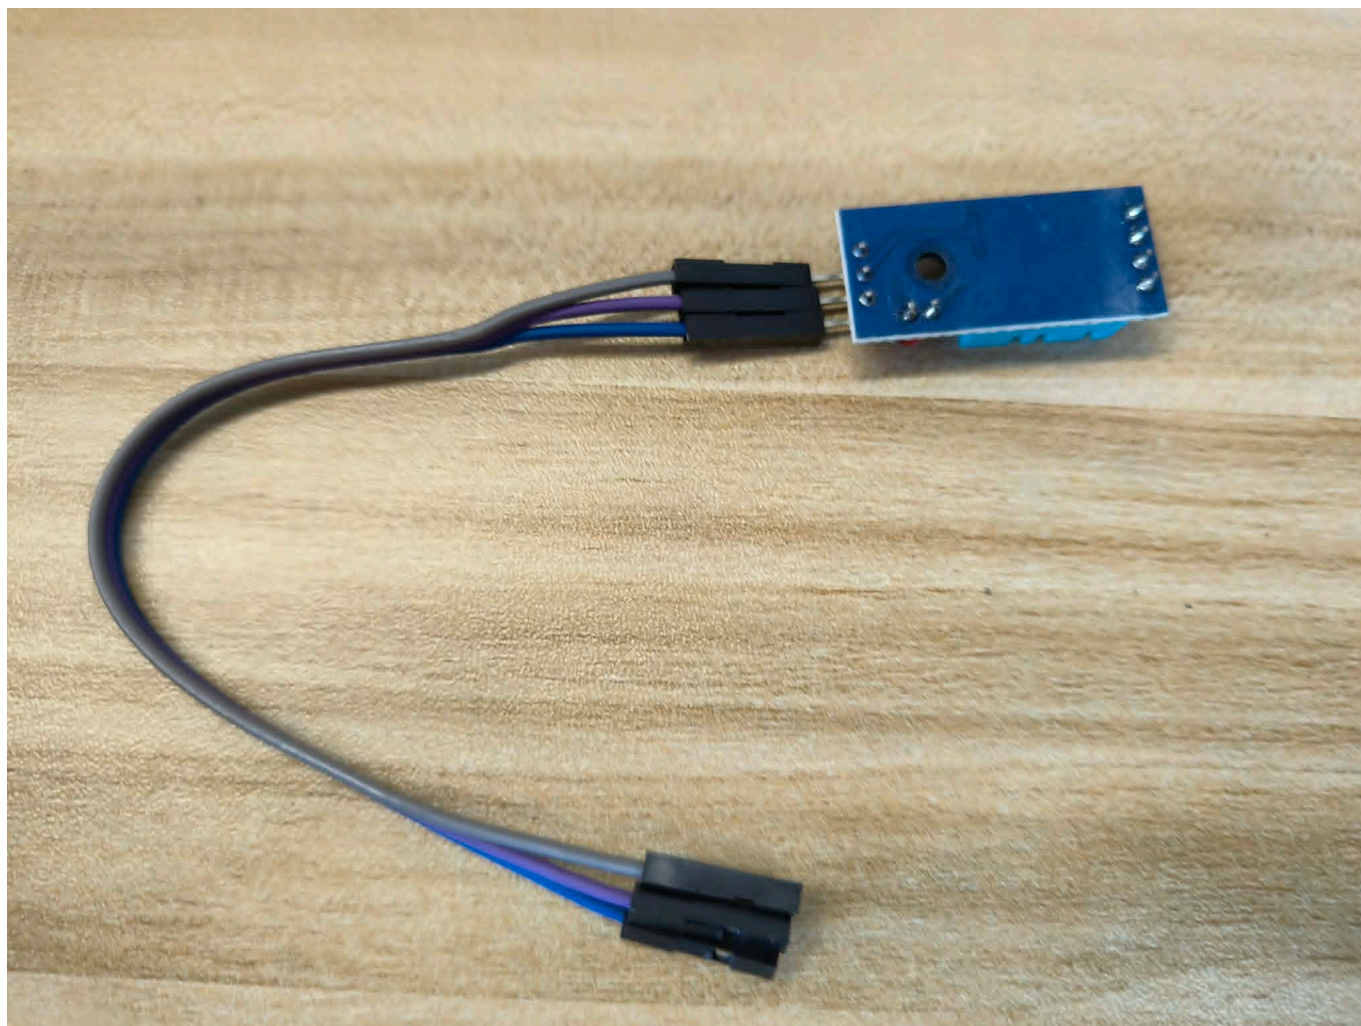

照片上的接頭遮住部分標示。**不要依本照片推定左、中、右就是VCC、DATA、GND**，也不要將既有灰 / 紫 / 藍線當成已確認的功能。先在斷電狀態取下接頭、查看兩面絲印，再與確切PCB版本的文件及核准紀錄對照；不清楚就停在這一步。

5.2 三種功能不是三個可以任意交換的位置

功能名稱	是什麼、此處的作用	不能替代什麼
VCC / 供電	提供模組工作所需的電壓與能量；本週只採已確認可用的3.3 V方案	不是資料輸出；不能因沒資料就改接5Vin
GND / 接地	與ESP32共用電位參考，並提供供電回路	DATA不是GND的替代線
DATA / 訊號	控制器與感測器用時序交換數位資料的線	不是KY-018的連續類比S電壓，不用analogRead換算溫度

功能表是理解用的，不是實物腳序。若手上的模組供電或DATA電壓不適用3.3 V系統，本冊三線方案不能直接套用；交由教師確認，不自行添加器材或改採5 V。

上拉提醒：數位通訊線需要符合感測器規格的閒置準位。上拉電阻是透過電阻把線接往指定電源，使沒有元件拉低它時有明確的高準位。它不是把電源直接短接DATA。模組可能已附上拉，也可能不同；須核對上拉接到哪個電源、阻值及邏輯電壓。程式library不會自動把5 V訊號變成ESP32可接受的電壓。不要因買了220 Ω /

330 Ω 就拿它們 任意代替通訊上拉；本週這兩顆的任務是獨立辨識與量測。

5.3 上電前必須有的核准表

核對項目	自己這片的紀錄	未確認時的動作
PCB / 感測器標示、正背照片與方向	填實際版本與照片檔名	不拿其他商店相似照片補空格
供電、DATA、GND對應實體腳	圈出照片上接點並引用確切文件	不用顏色或三腳位置猜
3.3 V供電是否在允許範圍	填來源、條件與核准紀錄	不接電、不試5 V
DATA上拉與輸入 / 輸出準位	填上拉位置、電源、阻值及相容性依據	未知視為未核准
ESP32使用GPIO	填已公布的數位GPIO及profile版本	程式保留-1；不沿用ADC候選GPIO當全班答案
驗證層級	文件 / 編譯 / 指定實物測試分開填	只有照片不能寫「接線已驗證」

原廠[ASAIR DHT11入口](#) 與 [Adafruit DHT接線說明](#) 可協助理解感測元件，但後者的四腳裸元件圖**不是這片三腳YS-31的接線答案**。原廠元件文件也不能代替載板電路確認。目前缺少上述實物profile的部分仍是待驗，不是已完成的感測實驗。

練習D1：同學說「藍色外殼都一樣，把網路圖從左往右照接即可」。問題在哪裡？

預期回答與理由：同名感測元件可裝在不同PCB，排針方向、腳序、上拉與供電設計可能不同。先關電，辨認確切實物與文件，再逐個功能對照。能編譯只能證明軟體接受寫法；不能證明電源腳接對。若文件不足，正確結果是待確認，不是猜一個比較像的接法。

六、確認後的三線連接：為什麼需要母對母？

6.1 這張圖是功能路徑，不是左右腳序

DHT11需要供電、共同GND與DATA三種功能

功能示意，不是本片模組腳序或已完成的實機驗證；不使用5Vin。



前提：三腳、3.3 V供電、DATA上拉 / 邏輯電壓與GPIO均已核准。

DATA兩端都是排針，所以兩端用母頭；不是為了用線而繞接麵包板。

方框內上下位置不代表實物腳序。未核准：保持斷電，不把旗標改true。

圖上的方框是功能節點，箭頭表示供電方向或資料交換；不是照片上的相對位置。DHT_GPIO指核准表公布的GPIO，不是板上叫這個名字的腳。ESP32與DHT11兩端都是露出的金屬排針，母對母線的兩端各有金屬插孔，因此DATA可以直接套接兩個排針，不需要無目的地繞麵包板。線色方便記錄，不決定功能；記錄「起點→終點」比只寫「藍線」更可靠。

供電與訊號怎麼串在一起？3V3經VCC讓感測器內部電路工作，GND使供電有回路。DATA傳的是相對共同GND的高低準位與持續時間。控制器先發出請求，感測器再回傳編碼；library解碼成溫度與濕度。因此DATA不是單獨提供所有能量的一條魔法線，也不是把GND接上後就等於每個GPIO都變0 V。

6.2 先把舊訊號清除，再準備新程式

以下僅適用第5節全部核准且可用3.3 V的模組。此階段先單獨測DHT11，確認後到第12A節才同時加入KY-018與蜂鳴器，不混用兩階段接線表。

1. USB已拔、PWR熄、電表OFF。取下KY-018全部三線，以及連到ADC的線。依已保存照片收好，不拆壞模組。a15 / c15 / e15這次不使用。
2. 保留或重建供電測點：ESP32已辨認的GND以公對母到a3；3V3以公對母到a6。a3與a6不同列，不能再用一條線連起來。麵包板紅 / 藍印線仍不會自行供電。
3. DHT11先不連任何線，依第7節安裝library、設定核准GPIO並Upload新程式。此時只有ESP32接USB；未接感測器的讀取失敗可以發生，不能以此宣稱模組故障。

4. Upload完成，關Monitor、拔USB、確認PWR熄滅，再進行下一張接線表。

6.3 斷電接線表

起點	線材與麵包板節點	終點	理由
ESP32 3V3排針	公對母到a6；另一條公對母的公頭插c6	該條母頭套核准的DHT11 VCC	同列a6 ~ e6供應同一個3.3 V節點
ESP32 GND排針	公對母到a3；另一條公對母的公頭插c3	該條母頭套核准的DHT11 GND	同列a3 ~ e3形成共同參考與供電回路
ESP32核准的DHT GPIO排針	一條母對母，兩端確認只套各一根排針	核准的DHT11 DATA排針	傳遞DHT數位通訊；不經ADC的a15

實際接線圖要在自己的照片標註功能，**不要把功能示意圖的上中下當排針順序**。四條公對母供電線與一條母對母資料線都有明確目的。為了電表較好操作，可於e3、e6各插一條公對公延長測點，另一端互不碰觸；不把粗表針塞進母頭擴壞插孔。

6.4 上電前與第一次結果

1. 對照核准表，從ESP32排針逐線追到模組；不只看綠色。確認3V3與GND未直接連通。在模組尚未接上的獨立導線 / 空板節點，可用通斷檢查預期連通與分離。模組接上後的電子電路可能影響蜂鳴與讀數；「不響」不能單獨證明整體安全。
2. 電表要測供電時：保持斷電，黑筆COM、紅筆VΩ孔，選直流V且量程高於3.3 V（已辨認的A830L用直流20 V）。固定黑筆e3延長端、紅筆e6延長端，兩端勿互碰。
3. 接USB，確認無異常，讀3V3對GND應接近已核對的3.3 V供電；若負號，先拔USB再查表筆對調；若明顯偏低、不穩或與profile不符，先拔USB查供電。不因數值「大概有電」就繼續讀感測器。
4. 斷電後收起表筆及延長測點，電表OFF；再接USB開115200 baud Monitor觀察。不用直流電壓表測DATA上的平均電壓來認定溫度 / 濕度，數位時序需由library解碼。

練習D2：DATA用母對母直連後，能不能拔掉DHT11的GND，因為它已接ESP32？

答案：不能。DATA接到的是通訊GPIO，不是GND。失去GND會破壞正常供電回路及共同參考，還可能出現不預期的訊號供電路徑；不拿拔地線作實驗。類比成兩人共用一套時間 / 訊號規則可以幫助理解，但真正電路要靠供電、GND與DATA三條功能路徑，不是人能猜懂就能省線。

七、DHT11如何把環境變成Serial數字？

7.1 溫度與相對濕度，不是同一種量

temperature_c=25.0表示25.0攝氏度（℃），不是25 V。humidity_pct=60.0表示60.0%相對濕度（%RH），不是空氣體積有60%是水。相對濕度比較目前水蒸氣狀態與同溫度下飽和狀態；溫度改變時，比較基準也會變。[香港天文台相對濕度說明](#)

相對濕度：先說清楚「相對於什麼」

物理量說明的示例，不是學生實測，也不是sensor精度證明。


同一個溫度下的假設壓力例子：

實際水蒸氣壓



2 kPa

飽和水蒸氣壓



4 kPa

$$RH = 2 \div 4 \times 100\% = 50\%$$

壓力單位相除抵消；DHT11本例不直接輸出kPa。

不是空氣體積有50%是水，也不是空氣中水的重量占50%。

溫度改變，比較基準也改變；不能拿不同溫度的基準直接套同一比例。

50%RH → 60%RH：增加10個百分點。不是增加10 °C。

數字示例，不是DHT11輸出壓力：若某溫度下實際水蒸氣壓為2 kPa、飽和水蒸氣壓為4 kPa，相對濕度 $=2 \div 4 \times 100\% = 50\%$ 。兩個壓力單位相除後抵消，結果才是百分比；不能把2 kPa加上4 kPa算濕度。這裡只用來解釋「相對」，本週不另外量壓力。Pa (pascal，帕斯卡) 是壓力單位，kPa是千帕，1 kPa=1000 Pa；改成2000 Pa÷4000 Pa，仍得到0.5，也就是50%，不因單位改寫而改變濕度。溫度變了，不能繼續沿用同一個4 kPa基準。


從50%RH到60%RH增加**10個百分點**，不是增加10 °C；若談相對增幅才是 $10 \div 50 = 20\%$ 。本程式的濕度突變門檻採「百分點差」，避免把兩種百分比說法混用。

7.2 KY-018與DHT11的讀取方法不同


同樣有訊號線，讀法卻不同

資料流程示意，非量測波形；數位通訊仍可能發生讀取失敗。

KY-018

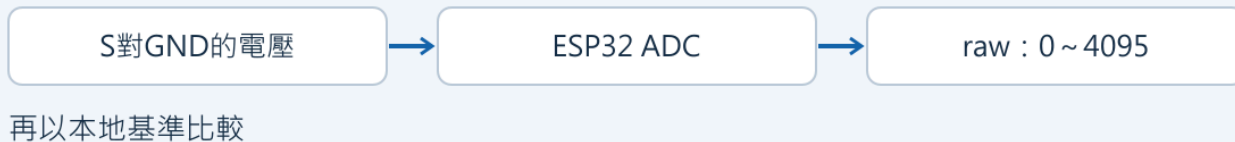

DHT11

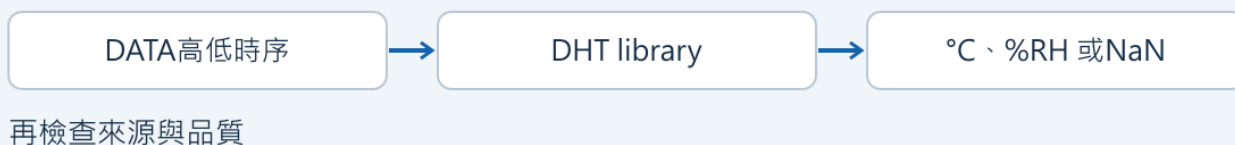

共同GND提供準位參考；DHT DATA的直流平均V不是溫度，也不是濕度。

KY-018的S是待量的類比電壓，ADC得到raw；DHT11在DATA線上以高低準位的時間組合傳資料，library負責請求、等候回覆、解碼與檢查。圖中的高低線只是概念，不是實測波形或可照抄的時序規格。「數位」不等於一定正確：接觸不良、供電或等待時間問題仍可能使傳輸失敗。

7.3 安裝什麼library？為什麼需要它？

Library（函式庫）是可重程式，讓我們用readHumidity()表達「讀濕度」，不用初學時就自行處理每個微秒脈衝。仍須知道它會回傳什麼，以及失敗時如何判斷。

1. Arduino IDE開Tools → Manage Libraries...（或左側Libraries圖示）。
2. 搜尋DHT sensor library，確認作者為Adafruit，本冊編譯基準版本為1.4.7。選版本後Install；若已安裝，記錄實際版本，不重複安裝名稱相似的其他library。
3. 安裝相依套件時選Install All；確認Adafruit Unified Sensor存在，基準版本1.1.15。本例直接include DHT.h；相依套件仍按套件管理器與library宣告準備。
4. 若課堂選用其他版本，先由教師驗證並更新版本紀錄，不假定所有版本行為相同。

官方來源：[DHT sensor library 1.4.7](#)、[該版DHT.cpp](#)、[Adafruit Unified Sensor](#)。這個DHT library的最短重讀間隔為2000 ms；太快再呼叫可能取得快取結果，不是每次函式呼叫都完成一筆新的實體量測。本例隔2500 ms啟動一輪，同輪先讀濕度、再讀溫度，使用同一個資料框，不是兩次獨立取樣。本課間隔還須符合確切模組規格；library限制不是模組完整性能保證。

7.4 完整程式

檔案：[week04_dht11_quality.ino](#)。以第5節核准表填PIN_DHT，確認表內所有條件後才將MODULE_PROFILE_CONFIRMED改為true；DEVICE_ID改為非個資的板卡代碼。未核准時保持原值，程式可Verify但不啟用DHT交易。

```
#include <DHT.h>
#include <math.h>

// Do not set a GPIO or enable this gate until the exact module is approved.
const int PIN_DHT = -1;
const bool MODULE_PROFILE_CONFIRMED = false;
const char* DEVICE_ID = "CHANGE_ME";
const unsigned long READ_INTERVAL_MS = 2500;
// Classroom warning policy, NOT the DHT11 measurement/operating specification.
const float ROOM_MIN_C = 10.0f;
const float ROOM_MAX_C = 40.0f;
const float JUMP_C = 5.0f;
const float JUMP_RH_POINTS = 10.0f;

DHT dht(PIN_DHT, DHT11);
bool injectFailure = false;
bool havePrevious = false;
float previousC = 0.0f;
float previousRh = 0.0f;
unsigned long previousMs = 0;
unsigned long lastReadMs = 0;
unsigned long sampleNumber = 0;

bool profileReady() {
    return PIN_DHT >= 0 && MODULE_PROFILE_CONFIRMED;
}

void reportReading(float temperatureC, float humidityPct, unsigned long now, bool injected) {
    const char* quality = "usable";
    const char* reason = "basic_checks_passed";
    bool valid = true;
    // Missing is not zero. Never substitute the previous value for this row.
    if (!isfinite(temperatureC) || !isfinite(humidityPct)) {
        valid = false; quality = "invalid";
        reason = injected ? "injected_read_failed" : "read_failed";
    } else if (humidityPct < 0.0f || humidityPct > 100.0f) {
        valid = false; quality = "invalid"; reason = "rh_out_of_bounds";
    } else if (temperatureC < ROOM_MIN_C || temperatureC > ROOM_MAX_C) {
        quality = "suspect"; reason = "outside_classroom_policy";
    } else if (havePrevious && now - previousMs <= 2 * READ_INTERVAL_MS &&
        (fabsf(temperatureC - previousC) > JUMP_C ||
        fabsf(humidityPct - previousRh) > JUMP_RH_POINTS)) {
        quality = "suspect"; reason = "abrupt_change";
    }
    Serial.printf("device=%s sensor=dht11 source=%s sample=%lu uptime_ms=%lu "
        "temperature_c=%.1f humidity_pct=%.1f valid=%s quality=%s reason=%s\n",
        DEVICE_ID, injected ? "injected" : "hardware", sampleNumber, now,
        temperatureC, humidityPct, valid ? "true" : "false", quality, reason);
    // Only adjacent real finite/basic-range records enter the jump comparison.
    havePrevious = valid && !injected;
    if (havePrevious) {
```

```

    previousC = temperatureC; previousRh = humidityPct; previousMs = now;
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(500);
  if (!profileReady()) {
    Serial.println("week=4 sensor=dht11 status=blocked reason=module_or_gpio_profile_missing");
    return; // No dht.begin(), pinMode(), or sensor transaction before approval.
  }
  dht.begin();
  lastReadMs = millis(); // Give the powered sensor an initial 2.5-second wait.
  Serial.printf("week=4 sensor=dht11 status=ready device=%s pin_dht=%d interval_ms=%lu\n",
    DEVICE_ID, PIN_DHT, READ_INTERVAL_MS);
  Serial.println("commands=f:inject_missing r:resume_hardware");
}

void loop() {
  if (!profileReady()) return;
  if (Serial.available()) {
    char command = Serial.read();
    if (command == 'f' || command == 'r') {
      injectFailure = command == 'f';
      havePrevious = false;
      lastReadMs = millis(); // Mode change also waits before the next sample.
      Serial.printf("event=mode source=%s next_read_after_ms=%lu\n",
        injectFailure ? "injected" : "hardware", READ_INTERVAL_MS);
    } else if (command != '\r' && command != '\n' && command != ' ') {
      Serial.println("event=command status=rejected reason=unknown_command");
    }
  }
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastReadMs < READ_INTERVAL_MS) return;
  lastReadMs = now;
  sampleNumber++;
  float temperatureC = NAN, humidityPct = NAN;
  if (!injectFailure) {
    humidityPct = dht.readHumidity();
    temperatureC = dht.readTemperature(); // Same cached frame, not another 2.5 s cycle.
  }
  reportReading(temperatureC, humidityPct, now, injectFailure);
}

```

7.5 按程式順序看一輪資料

主要名稱 / 函式	具體作用	例子與限制
DHT dht(PIN_DHT, DHT11)	建立使用指定腳位及感測器類型的物件	不是接上實物；DHT11不能隨意改成DHT22
profileReady()	要求GPIO已填且人工確認旗標為true	旗標是操作閘門，不是自動量測電壓的功能
dht.begin()	初始化DHT腳位 / library	只在profile通過後執行

主要名稱 / 函式	具體作用	例子與限制
READ_INTERVAL_MS=2500	每輪至少等待2.5秒	2500 ms ÷ 1000 = 2.5 s · 不是2500筆 / 秒
now-lastReadMs	算距上輪多久；未到期立即返回loop	上電與切模式後也等2.5秒；不靠手動連接取得「新」資料
readHumidity() / readTemperature()	取得%RH及°C；後者預設攝氏	同輪快取相同資料框；不是量DATA對GND的平均V
NAN / isfinite()	NAN代表非有效數值；isfinite檢查是否有限數字	NaN不是0 °C · 不能直接拿來平均
reportReading()	依順序檢查並把值與品質一起印出	第8節說明先後順序；不是看到第一個數字就成功
havePrevious / previousC等	保留前一筆通過基本檢查的真實資料，比較短時間差	失敗或切模式清除比較，首次恢復不跨缺口比較
injectFailure / f / r	切換軟體缺值注入及真實讀取	f不真的破壞感測器；r也不保證真實讀取必成功

ROOM_MIN_C=10、ROOM_MAX_C=40是本課一般教室的警示政策，不是DHT11原廠量測範圍；JUMP_C=5與JUMP_RH_POINTS=10也是待用途檢討的課堂規則。精確規格由第5節模組文件與驗證紀錄確認。數值通過規則不能替代校正或精度驗證。

逐輪示例：now=3000、lastReadMs=500，差2500，於是讀一個資料框；取得25 °C、55%RH後印一列並保存前值。下一圈now=3001，差1，先返回，不再讀取。這是時間控制，不是程式停擺；loop仍會查看Serial是否收到命令。

7.6 Verify、Upload與第一段真實紀錄

1. 依6.2保持DHT11未接、只連ESP32進行Upload。IDE File → Open開本節.ino，核准後填設定、另存自己的同名sketch資料夾。未核准只Verify，不繼續硬體步驟。
2. 按Week 2已確認的Board / Flash / PSRAM / Port設定核對，點Verify。DHT.h: No such file先查7.3library，不改接線、不將錯誤畫面當Upload成功。
3. 關Monitor、選實際Port、Upload，保存編譯與寫入結果。這次程式取代上一支KY程式，不是讓兩支同時在板上跑。寫入完成後斷電，依6.3接DHT11並通過6.4檢查。
4. 上電開Monitor、115200 baud，開場應為sensor=dht11 status=ready。若blocked，先核對設定與核准表；不得只為消除blocked就填任意GPIO。
5. 模組固定於一般室內位置，避開手指長時間接觸、呼氣、液體與熱源。先觀察數輪，再連續保存10筆真實資料；把位置、環境與觀察時間寫下。不用吹氣或熱水證明濕度會動，也不必強迫數字每筆不同。

以下是格式與判讀示例，不是本課實測：

```
week=4 sensor=dht11 status=ready device=DEMO pin_dht=<核准GPIO> interval_ms=2500
device=DEMO sensor=dht11 source=hardware sample=1 uptime_ms=3000 temperature_c=25.0 humidity_pct=55.0
```

```
valid=true quality=usable reason=basic_checks_passed
```

欄位	如何讀	不能當成什麼
device / sensor / source	板卡代碼 / 感測器名稱 / hardware或 injected來源	hardware不等於實物接線已被程式確認
sample	本次開機累計嘗試讀取的輪次，失敗也加1	不是「第幾次成功」，不能跳過失敗列
uptime_ms	本輪發起時距開機的毫秒數	不是日期，也不是感測器的保證精確取樣時刻
temperature_c	攝氏溫度；此例25.0 °C	不是ADC raw或電壓
humidity_pct	相對濕度；此例55.0%RH	不是水占空氣體積55%
valid	通過有限值及基本RH範圍檢查	true不是已校正、已證明準確
quality / reason	本課判斷及原因	usable只表示通過本程式已做檢查

%.1f使顯示有一位小數，不會讓DHT11突然有0.1 °C的測量精度。程式每約2500 ms嘗試一輪；10筆首尾相隔約22500 ms (9個間隔)，需等10筆而不是計時22.5秒後假設一定收齊。保存實際序號、時間與缺行。

練習D3：連續三筆25.0 °C、55.0%RH，uptime分別3000 / 5500 / 8000。是否證明程式卡住？若顯示25.0，是否代表誤差只有0.1 °C？

答案與推理：序號與時間持續前進，支持程式仍在嘗試讀取。穩定環境、感測器分辨能力 及更新特性都可能使數值相同；同值不足以確診卡住，也不足以保證sensor每輪都更新。顯示位數是格式，精度須由規格與比較實驗證明。先看完整欄位與來源，不要為了「讓它變」去加熱或弄濕元件。

八、有數字、基本有效、適合判斷：三層問題

數字、基本有效與可用判斷，不是同一件事

本課程式政策；不是DHT11原廠性能規格或完整故障診斷。

兩欄都是有限數字？

否 → `invalid / read_failed`；注入時為`injected_read_failed`

RH在0~100之內？

否 → `invalid / rh_out_of_bounds`

溫度在教室政策10~40 °C？

否 → `suspect / outside_classroom_policy`

符合短時突變規則？

是 → `suspect / abrupt_change`

前面都未命中

`usable / basic_checks_passed`

依序檢查：只印第一個命中原因。第3、4層的`suspect`仍是`valid=true`。

`usable`只代表通過本程式檢查；不是已校正，更不是永遠可信。

第一層：這一輪有可運算的數值嗎？ NaN代表缺少有效數值；保留整列並標`invalid`，不能改成0或上次的25。若把上次25填進這一輪，別人會誤以為這時真的量到25。

第二層：數值通過已明訂的基本條件嗎？ 本程式要求兩個欄位有限，RH在0~100內。示例RH=140雖是數字，仍被判`valid=false`、`rh_out_of_bounds`。這不是完整原廠規格檢查，0~100也不是宣稱DHT11能準確量完整區間。

第三層：目前用途下還有值得懷疑的理由嗎？ 例如一般教室顯示45 °C，或2.5秒內 25→31 °C。本程式保留數字並標`valid=true quality=suspect`，不武斷判sensor壞了。房間真的變熱、位置移動、接觸、干擾、或讀值問題都有可能，需額外證據區分。

8.1 順序會決定reason

依序檢查	條件	輸出
1	溫度或RH不是有限值	<code>invalid</code> ；真實 <code>read_failed</code> 或 <code>injected_read_failed</code>
2	RH小於0或大於100	<code>invalid</code> ； <code>rh_out_of_bounds</code>

依序檢查	條件	輸出
3	溫度小於10或大於40 °C	valid但suspect ; outside_classroom_policy
4	有相鄰真實基本有效前值、時間差不超過5000 ms、且溫差大於5 °C或RH差大於10百分點	valid但suspect ; abrupt_change
5	上述皆不成立	valid、usable ; basic_checks_passed

同一列只印第一個命中原因。例如45 °C也可能與前值相差很多，但先印教室政策警示。「大於5」不包括剛好5；「小於10」不包括10。本例選的邊界需明說，不能用直覺替程式改判。前一筆suspect但基本有效的真實數值仍可作下一輪比較；因此31→31可能不再有突變警示。警示消失不代表已證明原因排除；它只說這次未再命中相同規則。

8.2 兩種感測器的valid，不能互相代替

Week 3的KY分類分開印class與quality；本週控制事件另用lightValid做更保守的檢查。DHT的valid則檢查有限數字與RH基本範圍。名稱相似不表示規則相同，更不表示已校正。第12A節同時使用兩者時，每個來源保留自己的valid、source及時間，不用一個總valid掩蓋失敗。

練習Q1，皆為軟體示例：前值25 °C、50%RH，2.5秒後分別輸入：A=(NaN,50)，B=(25,120)，C=(45,50)，D=(31,50)，E=(30,60)。各會如何判？

答案與逐步理由：A在有限值檢查失敗；B在RH範圍失敗；C先命中教室政策；D溫差6>5，為abrupt_change；E溫差5、RH差10，均未「大於」門檻，為usable。這五題分別以前值25 / 50開始，不是把A到E當同一串前值。常見錯誤是把C/D數字刪掉、把A填0、或把E判成保證可信。不能由此判斷真正教室環境，也不能宣稱實體DHT11已產生這些資料。

九、安全製造「讀不到」的情境，再回到真實讀取

9.1 本次採軟體故障注入，不拔帶電線

****Fault injection (故障注入)****是有意安排一個錯誤條件，檢查系統如何處理。本週用鍵盤f令程式略過DHT讀取，將這一輪兩個值設成NaN。目的在驗證「失敗會被留下、不變0、不假裝成功」，**不是測試斷線偵測能力**。不拔帶電DATA、不拔GND、不短接供電，也不弄濕或加熱sensor。

故障注入與恢復：命令不等於結果

不拔帶電線；軟體注入必須標記來源，不能冒充實體sensor故障。

真實模式	輸入 f 後等待	輸入 r 後等待
source=hardware	source=injected	source=hardware
25 °C / 55%RH	NaN / NaN	26 °C / 56%RH
先保存真實起點	略過硬體讀取	要看到結果才談恢復
結果仍須檢查	invalid / injected_read_failed	結果仍須檢查

切模式後等2500 ms；sample不中斷計數，第一筆恢復不跨缺口比突變。

r代表恢復「呼叫硬體」，不是保證成功。若仍NaN，記錄真實讀取失敗。

全部數字為示例。注入成功只驗證缺值處理，不能證明斷線偵測已測過。

9.2 一個人也能做的完整流程

1. 已核准接線、正常上電、Monitor 115200，保留至少3筆真實模式資料作起點。若原本已read_failed，先按14節排查，不把它當成功起點。
2. 不碰接線，在Monitor輸入f Enter。應看到event=mode source=injected next_read_after_ms=2500。等至少3列sample：兩值nan、valid=false quality=invalid reason=injected_read_failed。
3. 逐列保存原始文字。f模式不呼叫sensor，縱使實體仍正常，也會顯示注入缺值。這些列不得算成實體故障樣本或溫濕度實測。
4. 輸入r Enter。應看到event=mode source=hardware next_read_after_ms=2500。等下一輪實際讀取；如果成功，保留至少3列真實資料，說明各列quality。
5. 若仍read_failed，只能寫「已取消注入，真實讀取未恢復」。先保存log、關Monitor、拔USB，再查接線、profile、版本與供電，修正後另開一次上電記錄，不抹掉失敗。

示例輸出（非實測）：

```
event=mode source=injected next_read_after_ms=2500
device=DEMO sensor=dht11 source=injected sample=11 uptime_ms=30000 temperature_c=nan humidity_pct=nan
valid=false quality=invalid reason=injected_read_failed
event=mode source=hardware next_read_after_ms=2500
device=DEMO sensor=dht11 source=hardware sample=12 uptime_ms=35000 temperature_c=26.0 humidity_pct=56.0
valid=true quality=usable reason=basic_checks_passed
```

切模式會清掉前值比較；第一筆恢復值不與失敗前一筆跨缺口算突變。`sample`繼續遞增而不是回1，因為沒有重啟；RST才會重新開始本次開機的計數。恢復三筆只支持「在這次條件下能再次讀取」，不能保證未來不再失敗。

9.3 若真的讀不到，library做了什麼？

1.4.7的DHT讀取會檢查回覆脈衝等候與資料校驗；讀取失敗時`read`函式可回傳NaN。程式以`isfinite`處理缺值，不從NaN直接判斷是斷線、電源、時序或sensor損壞。本週f直接注入NaN測應用層，沒有真的測到library的超時或校驗失敗路徑。真實原因若未取得證據，紀錄寫「原因待查」，不捏造確診。

練習Q2：按r後第一筆仍是`source=hardware ... valid=false reason=read_failed`，同學說「r已執行，所以恢復成功」。對嗎？

答案：r只代表恢復呼叫硬體讀取，不代表回覆成功。這一系列明確失敗。要區分命令接受、實際讀取及通過檢查三件事；先保存失敗列再斷電核對。即使之後讀到25 °C，也只支持後續那一輪成功，不能回頭改寫這次缺值。

十、承接Week 3：同一個數字，現在要決定能不能觸發聲音

本週不重做KY-018電阻、分壓、ADC或兩套校正取樣。先取出上週自己的室內光 / 遮光兩組基準、四個min/max、門檻與獨立驗證。若換了模組、供電、ADC設定、位置或遮光方式，只重查受影響的基準，不能盲目沿用。完整計算及重疊反例在[Week 3第十二之一節](#)。

10.1 用既有數據區分波動與動作

教學示例：室內光300、304、308、312、316、320、304、308、312、316。最小300、最大320，全距 $320-300=20$ ；總和 $3100 \div 10 = \text{平均}310$ 。平均只是一個摘要，不能顯示每一筆的順序與波動。另一組若也平均310，卻有200與420，全距至少220，不應說兩組一樣穩定。這是閱讀練習，不要求重收自己的20筆。

問題：門檻610，raw在609、612、608、615間變動，可以每次大於610就響一次嗎？

預期解答：可以寫出這樣的程式，但它會把邊界波動當多次事件。要辨認一次動作，還需知道「之前是否已穩定解除」「這次遮光是否維持」「遮住後是否尚未解除」。不能從四筆跨界直接斷言有人遮了兩次。這不是按鈕機械接點彈跳的證據；本例借用持續確認的思路處理光線分類波動，光敏元件不是機械按鈕。

10.2 取樣與顯示不是同一個頻率

整合程式每50 ms檢查KY-018，每500 ms輸出一摘要。50 ms = 0.05秒；約一秒20次檢查，約一秒2行摘要。不是每一筆內部樣本都印在螢幕上。摘要的`sample`可能一次增加10左右，這不等於遺失了應列印的10行。遮光事件 (cover event) 另行印出，完整log應同時保存事件及摘要。若要研究更快的波形，這份摘要不足；本週不因此宣稱任何短動作都能被捕捉。

十一、穩定狀態與新事件：遮著不放，只算一次

11.1 三個不同的名稱

名稱	它是什麼	具體例子
候選狀態 (candidate)	最近一次raw跨門檻後的暫定分類	此筆900在遮光側，candidate = 1
穩定狀態 (stable state)	候選持續至少150 ms後才接受的分類	遮光候選持續，stable = SHADE
新遮光事件 (cover event)	先穩定解除，再穩定遮光的一次轉換	事件計數加1，要求一次短鳴

150 ms是本課教學參數，不是KY-018原廠規格。原始值不必每筆完全相同，只須候選分類在此段時間相同；例如900、910、905都在遮光側，可以持續同一候選。如果中途跑回另一側，候選計時重新開始。圖中箭頭表示時間，不是供電路徑。

穩定狀態 ≠ 每一筆採樣 ≠ 一次新事件

理想時間示例，非實測波形；實際接受時間受採樣與loop延遲影響。

0 ~ 150 ms

室內候選持續

接受INDOOR

armed=true

200 ~ 350 ms

遮光候選持續

接受SHADE

事件+1；armed=false

350 ~ 600 ms

保持遮光

仍是SHADE

沒有新事件

600 ~ 750 ms

解除候選持續

接受INDOOR

下一次才可再觸發

150 ms是候選分類持續時間，不要求每一筆raw完全相等。

開機已遮住、資料無效後仍遮住：先等穩定解除，不憑空新增事件。

逐段讀圖：0 ~ 150 ms都判室內光，150 ms接受解除並設定armed=true；200 ms開始遮光候選，到350 ms才接受遮光、發出事件並取消armed。之後維持遮光並不新增事件；600 ms解除候選，750 ms才重新準備，下一次遮光才可能再計一次。這些時間是理想教學輸入，真實以採樣及log為準。

11.2 為什麼開機時遮住，不先送一聲？

程式不知道這是新動作，還是電源接上前就已經遮住。因此開機及無效資料後都從UNKNOWN開始，必須先有穩定室內光才準備接收一次遮光。這個規則避免重設或缺值恢復被誤算成新動作，不是感測器天生能辨識玩家意圖。

練習L1：先遮住再接電、持續遮住2秒、移開300 ms、再遮住300 ms，預測事件數。

參考答案：前2秒不算；移開並穩定後準備好；最後穩定遮光才有1個事件。成立條件是原始值落在有效範圍、分類方向正確、動作確實持續且程式有採到。若實測不是1，先保存log看candidate / state / armed，不直接把STABLE_MS改0掩蓋原因。

十二、本週共同成果的接續順序

第5～9節已完成DHT11單獨讀取、品質判斷與恢復；第10～11節接回KY-018的分類與穩定事件。接下來到第12A節合併兩種感測器，最後加入已核准的蜂鳴器 (buzzer) 控制。已通過的單一模組測試保留紀錄，不從電阻測試重新做起。

1. 保存DHT11程式、log及Week 3的KY-018基準紀錄，再拔除USB與其他電源。
2. 第12A節依新的同時使用接線表加入KY-018；逐一確認供電與兩條訊號路徑，不沿用舊接線猜腳位。
3. 蜂鳴器供電、控制方式、安靜時準位、電流及上電 / Reset安全尚未核准時，可先完成兩個感測器已核准的階段1、2；只有聲音階段停在文件與Verify。不用購物名稱KY-012猜測實物HW-508的腳序，不用GPIO直接供應未知負載。

新成果是「兩種來源分開採樣與判讀，穩定遮光產生有界限的聲音提示」。DHT11失敗不能被KY的正常數字掩蓋；KY事件也不必假裝DHT11每50 ms更新一次。

12A、整合兩種感測器與蜂鳴器：一次可信事件，一次短提示


12A.1 整合的目的不是把數字排在同一行

KY-018適合觀察遮光變化，DHT11提供溫度與相對濕度。它們量不同的事，更新速度也不同。同時整合的成果是：光線有變化時仍持續追蹤溫濕度，失敗時能說出是哪一個來源出了問題；蜂鳴器將新遮光事件轉成可察覺的提示。這是Week 7遊戲的輸入事件練習，還不是完整遊戲。

圖中實線表示外部功能連接，方框不代表實物腳序。感測資料各走自己的路徑，共同GND是準位與供電回路的參考，不是把S、DATA與控制腳短接在一起。

同時使用：供電參考可共用，兩條資料線不可混接

功能節點示意，不是可取代實物profile的接線照片。

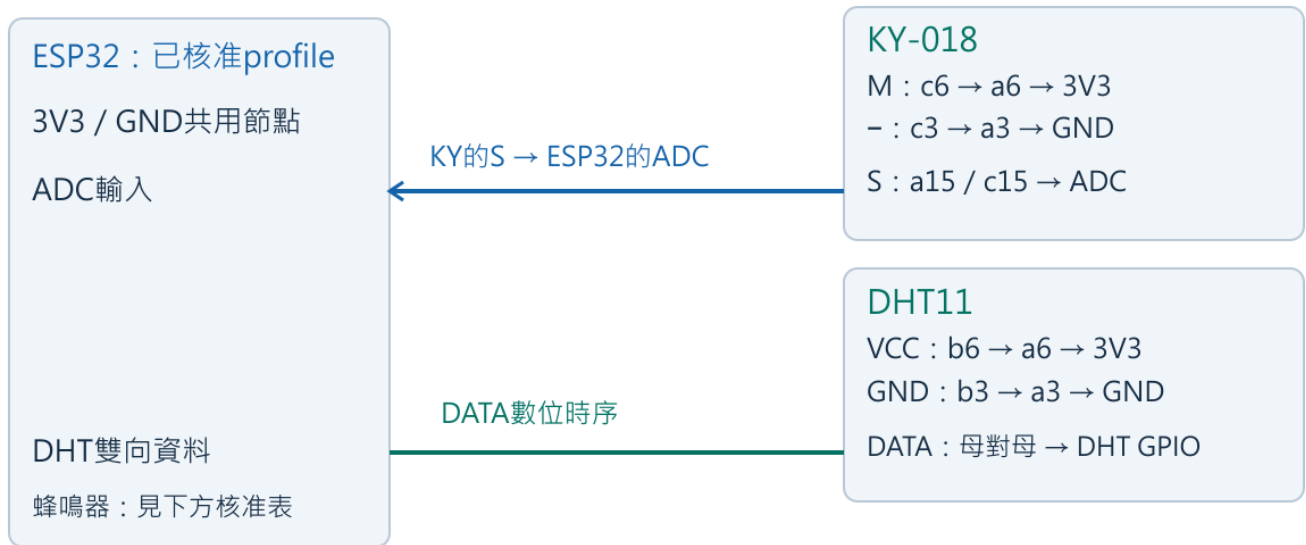

框中的位置不是實物排針順序；第3 / 6列是麵包板座標，不是GPIO3 / 6。

12A.2 先選本次階段，不一次接完

同一份完整程式以LESSON_STAGE選擇功能；每換階段保存程式與log，再依斷電步驟重查接線。

階段	現在接什麼	本次新增概念	完成證據
1：雙讀值	KY-018 + DHT11，不接蜂鳴器	兩個來源各自取樣	兩種sensor紀錄、sample與age；KY狀態UNKNOWN、事件0
2：遮光事件	維持階段1接線	套用自己的基準並確認一次新動作	解除→遮住→保持→解除；保持時不加事件，buzzer_command=disabled
3：聲音回饋	斷電加入已核准蜂鳴器	把新事件轉為有限短聲	一事件一短聲，q靜音，u不補播

階段1只填兩個不同GPIO與SENSOR_PROFILES_CONFIRMED；四個校正常數可先保持-1。階段2再填同一配置的四個基準範圍。這兩階段的蜂鳴器GPIO保持-1、旗標保持false，程式不操作它。公開預設為階段3且所有安全閘門未核准；第一次操作須明確改成1，不能把所有旗標一起改true。

12A.3 兩個感測器的同時接線表

先保存DHT單獨程式與log，關Monitor、拔USB、PWR熄、電表OFF。板子放在麵包板旁，不把寬板硬壓進去。以下感測器接法只適用已確認3.3 V供電及相容訊號的兩片模組。第6節原DHT供電在c6 / c3，現在移到b6 / b3，空出的c6 / c3給KY；同列電氣等效，但不能讓兩個公頭擠同一個洞。這就是換階段需要重新追線的地方。

起點	經過的孔位或接頭	終點與用途
ESP32已辨認3V3	公對母，公頭a6	第6列a ~ e供電節點
ESP32已辨認GND	公對母，公頭a3	第3列a ~ e共同GND
DHT VCC	公對母，公頭b6	同列接到3V3
DHT GND	公對母，公頭b3	同列接到共同GND
DHT DATA	一條母對母直接到核准PIN_DHT	不接KY的S或第15列
KY中間供電腳M	公對母，公頭c6	同列接到3V3；M為本課代稱
KY —	公對母，公頭c3	同列接到共同GND
KY S	公對母，公頭a15	類比訊號節點
核准PIN_LIGHT	公對母，公頭c15	讀S相對共同GND的電壓
電表測點 (需要時)	公對公e3、e6、e15	延長GND、3V3、S，不把三個自由端相碰
蜂鳴器的核准控制端	依核准表接PIN_BUZZER_CONTROL	只接已驗證的控制介面；不套用照片左右順序
蜂鳴器供電與回路	依核准表的電源來源、端點及共地路徑	此處沒有通用三腳供電答案；無核准表不得接電

階段1、2只接表中的感測器路徑，略過兩列蜂鳴器接線；階段3才加上它。兩個感測器GPIO必須不同；階段3的第三個GPIO也不能重複，程式會阻擋衝突。麵包板第3列不是GPIO3，第15列不是GPIO15，程式裡只填已核准的實際GPIO。第3與第6列經各自模組形成負載路徑，不能用普通導線直接相連。不靠「通斷沒響」單獨判定整套系統安全，仍需比對供電、模組與接線核准表。


12A.4 完整整合程式與更新節奏

先理解三個時間：KY每50 ms檢查、DHT每2500 ms嘗試一輪、Serial每500 ms摘要。三者不必一起等2500 ms。新事件開啟蜂鳴器後，以經過120 ms作關閉目標，不寫一段delay(120)等待；程式仍可檢查輸入與處理靜音。DHT函式本身仍有有限的同步讀取時間，整支程式不能被宣稱為所有函式都無阻塞。

三個節奏分開：採樣、DHT交易、文字更新

時間軸以程式已準備好為起點；不是每一個短刻度都會列印一行。

下圖僅示意理想排程；DHT交易完成與真實log時間可能稍晚。

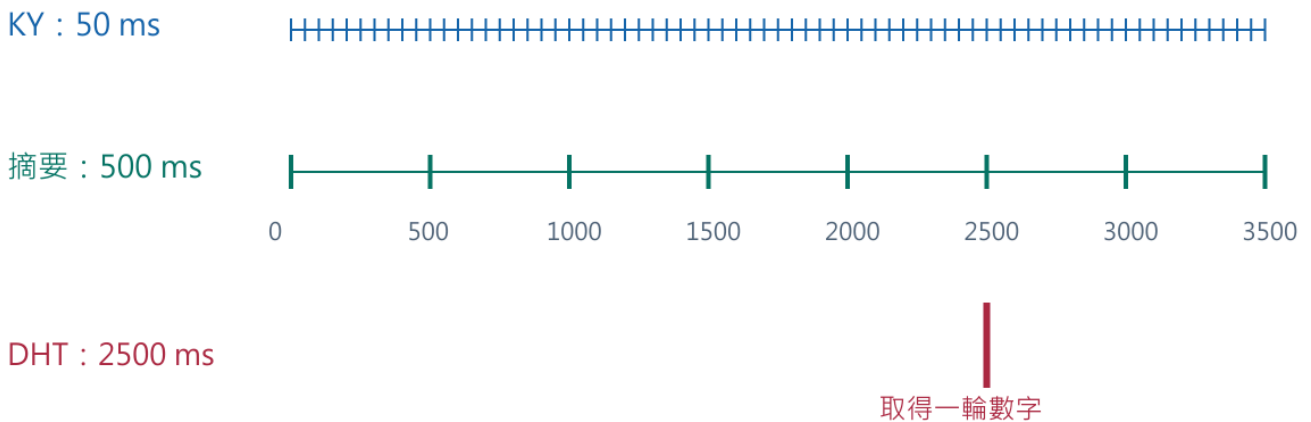

假設DHT於2500 ms取得，3000 ms摘要： $\text{age} = 3000 - 2500 = 500 \text{ ms}$ 。

螢幕同時看見，不代表兩種感測器同時新量。缺值也不能用舊值補。

圖中的DHT採樣間隔較寬，不是漏掉KY的同時資料；每種感測器有自己的筆序與時間。「資料年齡」(age)是現在減去該筆取得時間。例如DHT在2500 ms取得，3000 ms摘要時 $\text{age} = 500 \text{ ms}$ ；溫度欄若沿用該筆，就不能聲稱3000 ms又量了一次。

開啟[week04_dual_sensor_alarm.ino](#)。本冊完整C++內容如下，不需要另外拼接兩支loop。

```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h>
#include <math.h>

// Published defaults are deliberately blocked. No inferred module pin order.
// 1: dual readings only; 2: stable cover events; 3: add the approved buzzer.
const int LESSON_STAGE = 3;
const int PIN_LIGHT = -1;
const int PIN_DHT = -1;
const int PIN_BUZZER_CONTROL = -1;
const bool SENSOR_PROFILES_CONFIRMED = false;
const bool BUZZER_PROFILE_CONFIRMED = false;
const int BUZZER_ON_LEVEL = -1; // Set HIGH or LOW only from the approved driver profile.
const bool BUZZER_USE_TONE = false;
const int BUZZER_SERIES_OHMS = -1; // HW-508 tone path requires a verified 1 kOhm resistor.
const uint32_t BUZZER_HZ = 2000;
const int INDOOR_MIN = -1;
const int INDOOR_MAX = -1;
const int SHADE_MIN = -1;
const int SHADE_MAX = -1;
const char *DEVICE_ID = "CHANGE_ME";
const uint32_t LIGHT_INTERVAL_MS = 50;
const uint32_t DHT_INTERVAL_MS = 2500;
```

```

const uint32_t STABLE_MS = 150;
const uint32_t BEEP_MS = 120;
const uint32_t PRINT_INTERVAL_MS = 500;

DHT dht(PIN_DHT, DHT11);
bool ready = false, shadeHigher = true;
int threshold = -1;
bool injectDht = false, injectLight = false;
bool muted = false, beepActive = false;
bool buzzerFault = false;
uint32_t beepStarted = 0, lastLight = 0, lastDht = 0, lastPrint = 0;
uint32_t lightSample = 0, dhtSample = 0, coverEvents = 0;
int lightRaw = -1;
bool lightValid = false;
// -1: no accepted stable classification yet; 0: indoor; 1: covered.
int candidate = -1, stable = -1;
uint32_t candidateSince = 0;
bool armed = false;
float temperatureC = NAN, humidityPct = NAN;
bool haveDht = false, dhtValid = false, previousDhtValid = false;
float previousC = 0, previousRh = 0;
uint32_t previousDhtMs = 0, dhtAt = 0;
const char *dhtQuality = "invalid", *dhtReason = "not_sampled";

bool configureCalibration() {
    if (INDOOR_MIN <= 0 || SHADE_MIN <= 0 || INDOOR_MAX >= 4095 || SHADE_MAX >= 4095 ||
        INDOOR_MIN > INDOOR_MAX || SHADE_MIN > SHADE_MAX) return false;
    if (INDOOR_MAX < SHADE_MIN) {
        shadeHigher = true; threshold = (INDOOR_MAX + SHADE_MIN) / 2;
    } else if (SHADE_MAX < INDOOR_MIN) {
        shadeHigher = false; threshold = (SHADE_MAX + INDOOR_MIN) / 2;
    } else return false;
    return true;
}

bool profileReady() {
    if (LESSON_STAGE < 1 || LESSON_STAGE > 3 || !SENSOR_PROFILES_CONFIRMED ||
        PIN_LIGHT < 0 || PIN_DHT < 0 || PIN_LIGHT == PIN_DHT) return false;
    if (LESSON_STAGE < 3) return true; // Unconnected buzzer is never accessed.
    return BUZZER_PROFILE_CONFIRMED && PIN_BUZZER_CONTROL >= 0 &&
        PIN_LIGHT != PIN_BUZZER_CONTROL && PIN_DHT != PIN_BUZZER_CONTROL &&
        (BUZZER_USE_TONE ? BUZZER_SERIES_OHMS == 1000 :
            (BUZZER_ON_LEVEL == HIGH || BUZZER_ON_LEVEL == LOW));
}

void silence() {
    if (LESSON_STAGE < 3) { beepActive = false; return; }
    if (BUZZER_USE_TONE) {
        if (!ledcWrite(PIN_BUZZER_CONTROL, 0)) {
            ledcDetach(PIN_BUZZER_CONTROL);
            digitalWrite(PIN_BUZZER_CONTROL, LOW); pinMode(PIN_BUZZER_CONTROL, OUTPUT);
            if (!buzzerFault) Serial.println("event_type=buzzer_fault reason=tone_stop_failed
restart_required=true");
            buzzerFault = true; muted = true;
        }
    } else digitalWrite(PIN_BUZZER_CONTROL, BUZZER_ON_LEVEL == HIGH ? LOW : HIGH);
    beepActive = false;
}

```

```

bool initializeBuzzer() {
    if (LESSON_STAGE < 3) return true;
    digitalWrite(PIN_BUZZER_CONTROL, BUZZER_USE_TONE ? LOW : 1-BUZZER_ON_LEVEL);
    pinMode(PIN_BUZZER_CONTROL, OUTPUT);
    if (BUZZER_USE_TONE && !ledcAttach(PIN_BUZZER_CONTROL, BUZZER_HZ, 10)) return false;
    silence();
    return !buzzerFault;
}

void startBeep(uint32_t now) {
    if (LESSON_STAGE < 3 || buzzerFault) return;
    if (BUZZER_USE_TONE) {
        if (ledcWriteTone(PIN_BUZZER_CONTROL, BUZZER_HZ) == 0) {
            buzzerFault = true; muted = true; silence();
            Serial.println("event_type=buzzer_fault reason=tone_start_failed restart_required=true");
            return;
        }
    } else digitalWrite(PIN_BUZZER_CONTROL, BUZZER_ON_LEVEL);
    beepActive = true; beepStarted = now;
}

void serviceBeep(uint32_t now) {
    if (beepActive && now - beepStarted >= BEEP_MS) {
        silence();
        Serial.printf("device_id=%s event_type=beep_off uptime_ms=%lu reason=duration_elapsed\n", DEVICE_ID,
(unsigned long)now);
    }
}

void resetLightState() {
    candidate = stable = -1;
    armed = false; // A new stable release is required after any invalid interval.
}

void readLight(uint32_t now) {
    ++lightSample;
    lightRaw = injectLight ? -1 : analogRead(PIN_LIGHT);
    if (LESSON_STAGE == 1) {
        // Range check only: this stage makes no indoor/shade or event claim.
        lightValid = !injectLight && lightRaw > 0 && lightRaw < 4095;
        resetLightState();
        return;
    }
    // Controller policy is stricter than Week 3's candidate label: outside observed span is rejected.
    lightValid = !injectLight && lightRaw > 0 && lightRaw < 4095 &&
        lightRaw >= min(INDOOR_MIN, SHADE_MIN) && lightRaw <= max(INDOOR_MAX, SHADE_MAX);
    if (!lightValid) { resetLightState(); silence(); return; }
    const bool lowSide = lightRaw <= threshold;
    const int current = (shadeHigher ? !lowSide : lowSide) ? 1 : 0;
    if (candidate != current) { candidate = current; candidateSince = now; }
    if (now - candidateSince < STABLE_MS || stable == candidate) return;
    stable = candidate;
    Serial.printf("device_id=%s event_type=light_stable state=%s uptime_ms=%lu source=hardware\n",
        DEVICE_ID, stable ? "SHADE" : "INDOOR", (unsigned long)now);
    if (stable == 0) { armed = true; return; }
    if (!armed) return; // Booting while covered is not a new cover action.
    armed = false;
    ++coverEvents;
    Serial.printf("device_id=%s event_type=cover_event count=%lu uptime_ms=%lu buzzer_command=%s\n",

```

```

        DEVICE_ID, (unsigned long)coverEvents, (unsigned long)now,
        LESSON_STAGE < 3 ? "disabled" : muted ? "muted" : "on");
    if (!muted) {
        startBeep(now);
    }
}

void readDht(uint32_t now) {
    (void)now; // Acquisition timestamp is taken after the synchronous library call.
    ++dhtSample;
    temperatureC = humidityPct = NAN;
    if (!injectDht) { humidityPct = dht.readHumidity(); temperatureC = dht.readTemperature(); }
    dhtAt = millis(); // Acquisition completion time; not the KY sample's timestamp.
    haveDht = true; dhtValid = true;
    dhtQuality = "usable"; dhtReason = "basic_checks_passed";
    if (!isfinite(temperatureC) || !isfinite(humidityPct)) {
        dhtValid = false; dhtQuality = "invalid";
        dhtReason = injectDht ? "injected_read_failed" : "read_failed";
    } else if (humidityPct < 0 || humidityPct > 100) {
        dhtValid = false; dhtQuality = "invalid"; dhtReason = "rh_out_of_bounds";
    } else if (temperatureC < 10 || temperatureC > 40) {
        dhtQuality = "suspect"; dhtReason = "outside_classroom_policy";
    } else if (previousDhtValid && dhtAt - previousDhtMs <= 2 * DHT_INTERVAL_MS &&
        (fabsf(temperatureC - previousC) > 5 || fabsf(humidityPct - previousRh) > 10)) {
        dhtQuality = "suspect"; dhtReason = "abrupt_change";
    }
    previousDhtValid = dhtValid && !injectDht;
    if (previousDhtValid) { previousC=temperatureC; previousRh=humidityPct; previousDhtMs=dhtAt; }
    // Report each sensor's own acquisition, rather than faking simultaneous samples.
    Serial.printf("device_id=%s sensor=dht11 source=%s sample=%lu uptime_ms=%lu temperature_c=%.1f
humidity_pct=%.1f valid=%s quality=%s reason=%s\n",
        DEVICE_ID, injectDht ? "injected" : "hardware", (unsigned long)dhtSample,
        (unsigned long)dhtAt, temperatureC, humidityPct, dhtValid ? "true" : "false", dhtQuality,
dhtReason);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200); delay(500);
    if (!profileReady() || (LESSON_STAGE >= 2 && !configureCalibration())) {
        Serial.println("week=4 status=blocked reason=profile_or_calibration_missing"); return;
    }
    // The approved module must also remain quiet before setup and during reset.
    if (!initializeBuzzer()) {
        Serial.println("week=4 status=blocked reason=buzzer_init_failed"); return;
    }
    analogReadResolution(12); analogSetPinAttenuation(PIN_LIGHT, ADC_11db);
    dht.begin();
    lastLight = lastDht = lastPrint = millis(); ready = true;
    Serial.printf("lesson_stage=%d buzzer_enabled=%s\n", LESSON_STAGE, LESSON_STAGE == 3 ? "true" : "false");
    Serial.printf("week=4 status=ready device_id=%s threshold=%d light_interval_ms=%lu dht_interval_ms=%lu
stable_ms=%lu beep_ms=%lu\n",
        DEVICE_ID, threshold, (unsigned long)LIGHT_INTERVAL_MS, (unsigned long)DHT_INTERVAL_MS,
        (unsigned long)STABLE_MS, (unsigned long)BEEP_MS);
    Serial.println("commands=f:inject_dht k:inject_light r:resume_both q:mute u:unmute");
}

void loop() {
    if (!ready) return;
    uint32_t now = millis();

```

```

    serviceBeep(now);
    if (Serial.available()) {
        const char c=Serial.read();
        if (c=='f' || c=='r') { injectDht=c=='f'; previousDhtValid=false; haveDht=false; dhtValid=false;
temperatureC=humidityPct=NAN; lastDht=now; }
        if (c=='k' || c=='r') { injectLight=c=='k'; lightRaw=-1; lightValid=false; resetLightState();
silence(); }
        if (c=='q') { muted=true; silence(); }
        if (c=='u' && !buzzerFault) muted=false; // Does not replay a previous event.
        if (c!='\n' && c!='\r' && c!=' ') {
            const bool known=c=='f' || c=='k' || c=='r' || c=='q' || (c=='u' && !buzzerFault);
            Serial.printf("device_id=%s event_type=command status=%s command=%c uptime_ms=%lu\n", DEVICE_ID,
known?"accepted":"rejected", c, (unsigned long)now);
        }
    }
    if (now-lastLight >= LIGHT_INTERVAL_MS) { lastLight=now; readLight(now); }
    // Avoid a DHT transaction while a beep is active, so it cannot lengthen this pulse.
    if (!beepActive && now-lastDht >= DHT_INTERVAL_MS) { lastDht=now; readDht(now); }
    now=millis(); serviceBeep(now);
    if (now-lastPrint >= PRINT_INTERVAL_MS) {
        lastPrint=now;
        Serial.printf("device_id=%s sensor=ky018 source=%s sample=%lu uptime_ms=%lu age_ms=%lu light_raw=%d
valid=%s state=%s candidate=%d armed=%s event_count=%lu\n",
            DEVICE_ID, injectLight?"injected":"hardware", (unsigned long)lightSample, (unsigned
long)lastLight, (unsigned long)(now-lastLight),
            lightRaw, lightValid?"true":"false", stable<0?"UNKNOWN":stable?"SHADE":"INDOOR",
candidate,
            armed?"true":"false", (unsigned long)coverEvents);
        if (!haveDht) Serial.println("sensor=dht11 snapshot=none valid=false age_ms=unknown");
        else Serial.printf("sensor=dht11 snapshot=latest source=%s age_ms=%lu valid=%s quality=%s reason=%s\n",
            injectDht?"injected":"hardware", (unsigned long)(now-dhtAt),
            dhtValid?"true":"false", dhtQuality, dhtReason);
    }
}
}

```

12A.4A 階段1：先看到兩個來源

1. 先保存DHT單獨實驗的程式與紀錄。開上方完整整合程式，設LESSON_STAGE=1，只填已核准的感測器設定及不含姓名的DEVICE_ID。蜂鳴器完全不接。
2. 外部零件先不接ESP32，用Week 2同一套Board / Port、115200設定Verify及Upload。寫入完成後拔USB，依12A.3表只接感測器，再逐線核對、上電。
3. 確認開場lesson_stage=1、buzzer_enabled=false及status=ready。約500 ms起看到KY摘要；DHT須等約2500 ms，第一筆前snapshot=none不是0°C。
4. 固定位置，觀察一般光→遮光→移開。保存兩個來源至少各兩筆新採樣紀錄；不另重收校正用的20筆。light_raw應有可重現的方向變化，溫濕度不必隨遮光立刻變。
5. 找一筆DHT的新sample，再看後續snapshot的age增加；重印同一筆不算新採樣。KY的state=UNKNOWN、candidate=-1、armed=false、event_count=0是本階段刻意不分類的結果。

本階段KY的valid只排除缺值和ADC端點，未檢查校正範圍；DHT仍各自檢查有效性。若DHT讀不到，先保存reason，拔USB後核對該模組接線；不要改動已有反應的KY線路。完成條件是能指出兩種來源、各自更新時間與一項不能下的結論；有兩排數字不等於兩者都可信。

12A.5 主要變數與判斷為何這樣安排


- PIN_LIGHT、PIN_DHT、PIN_BUZZER_CONTROL分別指向三條不同訊號功能；profile旗標確認的是硬體條件，不是學生為了讓程式跑就任意改true。
- 四個*_MIN/MAX取自Week 3原始紀錄；configureCalibration()再檢查分離與方向。本週用於聲音事件的lightValid更保守：超出兩組合起來的觀察範圍就拒絕，但中間空隙允許候選經過。這是控制政策，不是「raw在區間內就一定真實可靠」。
- candidate與candidateSince記錄最新分類及它持續多久。stable是已接受的狀態，armed只在穩定解除後變true；一次遮光事件後變false，避免遮著不放一直響。
- resetLightState()在缺值時清除穩定狀態和armed，恢復後須先解除再遮光。不能把失敗前的室內狀態留著，然後把恢復時已有的遮光誤認成新動作。
- readDht()延續單獨程式的有限值、RH範圍、教室溫度及突變檢查；每個來源自己的valid分開，不用KY正常 && DHT正常掩蓋哪一個失敗。
- haveDht=false表示目前沒有可展示的本輪DHT紀錄；不是0 °C。失敗的一輪保留NaN與原因，不把前次成功數字填回去。
- serviceBeep()在每輪及DHT返回後檢查是否到關閉目標。蜂鳴期間暫緩開始DHT交易，避免新交易拖長這次短鳴；DHT可能因此稍晚取樣，時間須看真實log。Serial傳輸、loop延遲與硬體仍會影響實際時間，120 ms不是已實測的最長停止保證。
- q只靜音並停止目前蜂鳴，不切斷電源；沒有鎖定故障時，u解除靜音，不補播之前事件。發熱、異味、持續不受控聲音或重啟時直接拔USB，不等待命令回應。

12A.5A 階段2：只確認事件，先不發聲

保持同一組感測器接線及位置，將LESSON_STAGE改為2，填入自己同一配置的四個基準。Verify、Upload後開115200 Monitor；不新增蜂鳴器接線，也不改蜂鳴器旗標。先保持未遮約一秒，等armed=true；遮住一秒，應出現一筆cover_event，再保持一秒事件數不變；移開至少300 ms，再遮才可新增事件。log的buzzer_command=disabled表示沒有要求聲音，不是蜂鳴器故障。若事件連續增加，先保存candidate / state / armed，檢查分類與接觸；需動線時先拔USB。完成這段「解除、一次遮光、保持、再次解除」的紀錄後，才新增下一段聲音回饋。

12A.5B 先辨認蜂鳴器，不能只看購物品名

下圖是教師實拍，PCB可辨識為HW-508；購買頁名為KY-012。照片偏模糊，不能用圖片補猜腳位，也未證明它與任何品牌KY-012電路完全相同。

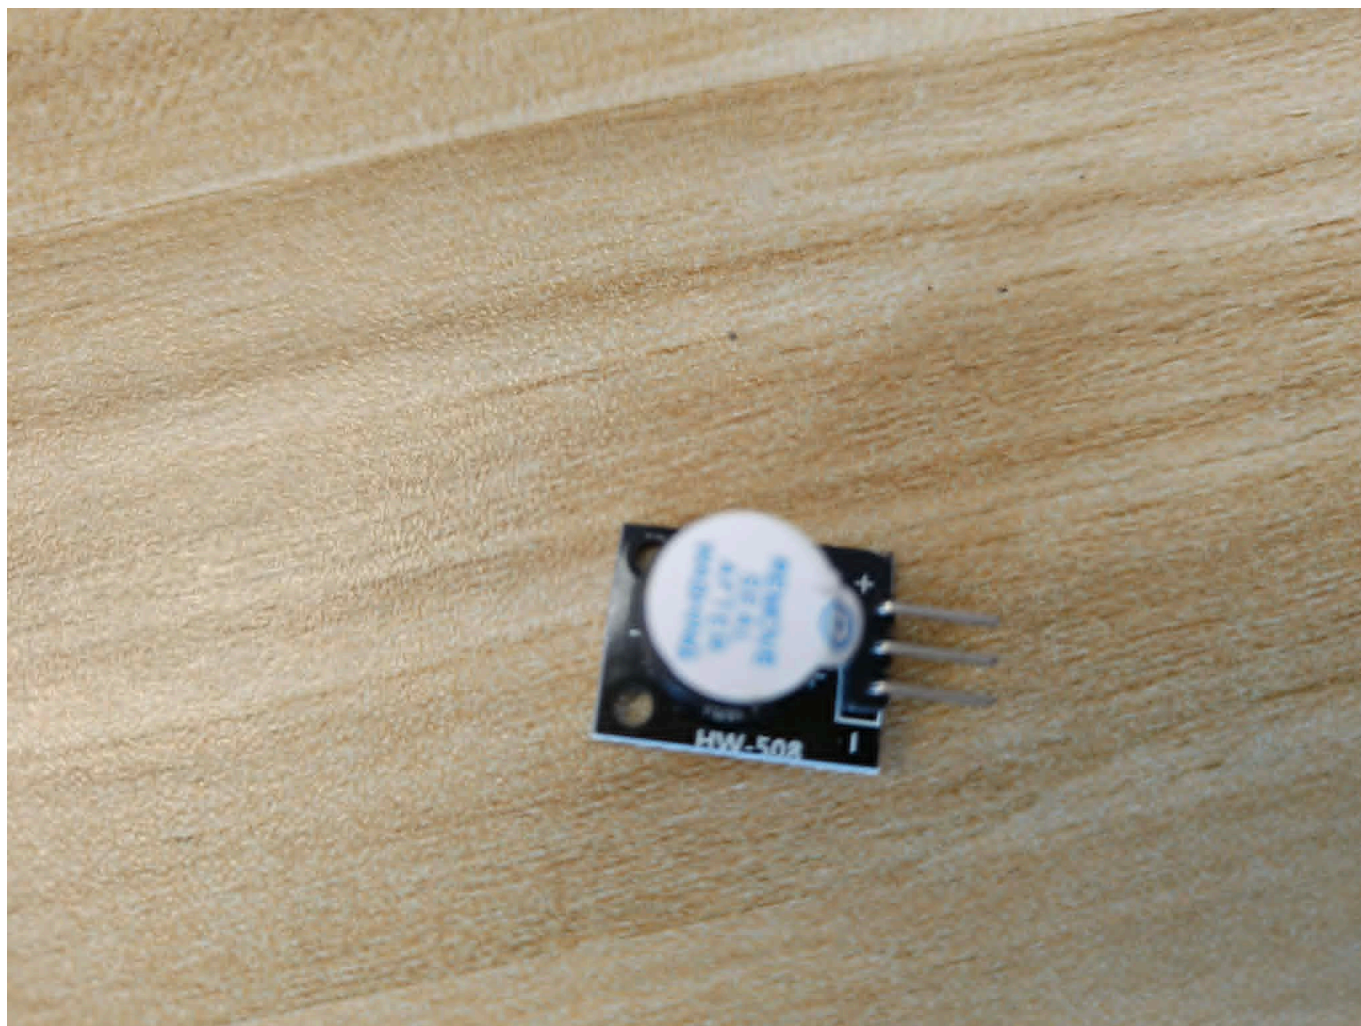

蜂鳴器 (buzzer) 把電能轉為聲音。有源型 (active buzzer) 內部有振盪電路，在符合規格的驅動條件下發聲；無源型 (passive buzzer) 通常需要外部交替訊號。正式程式可選直接開 / 關或2000 Hz波形；選項代表驅動方式，不用發聲結果猜測內部種類。 [Joy-IT KY-012說明](#)是該品牌模組參考，不是教師這片HW-508的驗證文件。

接電前的核准表不可留空：

核准項目	需要的證據	未確認的處理
實物PCB與功能腳	正背清晰照片、可追溯電路與量測	不由S、+、-或腳數猜實際角色
供電與工作電流	指定電壓、啟動 / 工作電流、板上電源能力	不先試5Vin或未知5 V
控制端	3.3 V邏輯相容、輸入電流、是否內建驅動	未證明安全不能當GPIO可直驅負載
驅動方式	直接開 / 關需核對HIGH或LOW；HW-508波形需核對指定接法及串聯1 k Ω	不明時保留旗標false，不嘗試提高電壓
上電 / Reset	程式尚未setup時也不持續發聲，輸出預設安全	不能只靠setup之後寫LOW作保證

核准項目	需要的證據	未確認的處理
固定接法與GPIO	確切起終點、供電 / 控制 / 回路、各腳用途	PIN_BUZZER_CONTROL=-1與旗標false

若實物是直接兩端供電發聲、未有相容控制級，且GPIO電流能力不足，需先決定合適的驅動方案；這屬待教師核准的硬體決定，不在本課自行增加採購或叫學生硬接。本程式不把「通過編譯」當作已核准。本次無外部電池，供電只能採已驗證的本地方案。

12A.5C 電表的1、三支腳與「沒聲音」要分開判斷

電阻檔的2 k Ω 是量程 (range)，不是「給零件2千伏」，也不是越大就越強。電表用內部測試訊號估算電阻；不同檔位的測試條件依電表而異，因此只在元件與外部電源分離後量測。對本課A830L，單獨顯示1表示本檔未取得範圍內的阻值，**不是1 Ω** 。量已知220 Ω 時可能是檔位太小；量不明電子模組時，也可能是開路、接觸或內部電路的影響，不能把兩種情境都判成「換大檔就一定好」。

三支金屬腳不一定有三種電氣功能。空接腳 (NC，not connected) 仍可有金屬排針，但沒有接入預期電路。HW-508參考資料有中間NC的版本；本次實物的外側- / +與中間腳仍依確切資料核對，不能照其他三線模組把它接成VCC、GND、S。紙上「REMOVE SEAL AFTER WASHING」是製造清洗後移除封貼的提示，不是叫使用者洗蜂鳴器，也不能用有沒有貼紙來判斷有源或無源。

2026-09-07的BOARD-T01紀錄中，外側兩腳及中間腳對兩側的2 k Ω 量測都回報1；限流直流測試沒有聲音，之後保留串聯1 k Ω ，以2000 Hz、200 ms的受限波形測試，使用者回報有聲音。這是指定接法的發聲觀察，不是工作電流量測，也沒有證明內部構造或所有同名模組均可直驅。已聽到聲音後不必為了填表重做相同量測。

看見或聽見什麼	可以記錄什麼	還不能推論什麼
電阻檔單獨顯示1	本次未取得範圍內阻值	必然損壞、必然NC、阻值為1 Ω
直流限流測試安靜	該條件未聽到聲音	必然無源、一定需要更高電壓
beep=command	程式接受了短聲要求	實物已發聲
beep=off ... sound_observation=pending	程式結束此次輸出，待人工聽辨	已用麥克風量到聲音與長度
使用者回報有聲音	此類、此接線與波形有可聽反應	可拔掉限流電阻或改用6.6 V

判讀練習：已顯示DONE，再送b得到not_ready_or_used_or_button_held，是蜂鳴器壞了嗎？

預期答案：不是故障證據。該診斷程式每次開機只允許一次短聲；DONE表示這次額度已使用，同一條拒絕訊息也涵蓋尚未準備好或按鈕未放開。先看狀態，不反覆送b或改線。有必要再測時，先確認接法與1 k Ω 未變、電池及舵機未連入、按鈕放開，再重啟等待READY；沒有自動重播，仍須明確送b。已取得所需觀察就停止，不增加音量試極限。

完整接法、三支診斷程式與實際紀錄見[BOARD-T01實測交接](#)。正式程式已加入相同頻率的波形選項，但仍須選定模式並核對接法，**不能只代入GPIO就視為已完成整合**。現行Espressif LEDC API的ledcWriteTone以腳位為參數；舊版以通道為參數的範例不能混貼。課堂正式程式的核准閘門維持不變。

12A.5D 正式程式要選哪個設定？

先回答「這顆用哪種訊號才會響？」，再填設定，不以購物品名作答案。

已核准的接法	程式設定	關閉方式
可用有效準位控制的有源模組或驅動電路	<code>BUZZER_USE_TONE=false;</code> <code>BUZZER_ON_LEVEL</code> 填核准的HIGH或LOW	輸出相反準位
BOARD-T01留存的HW-508受限波形接法	<code>BUZZER_USE_TONE=true;</code> 核對實物串聯1 k Ω 後才填 <code>BUZZER_SERIES_OHMS=1000</code>	PWM工作週期歸零，保持LOW

第二列只適用已核對的那顆與接法：核准GPIO經1 k Ω 到外側+，外側－回共同GND，中間腳不接。不要再把3V3接到同一GPIO節點，也不要省略電阻。程式中的1000只是人填入的紀錄，不能偵測電阻有沒有裝。此模式不使用BUZZER_ON_LEVEL，可保留－1；其他GPIO、感測器與蜂鳴器確認旗標仍須個別核准。

例如新遮光事件發生於1000 ms，Week 4以1120 ms關閉為目標；Week 7失敗音則以200 ms為目標。音調期間仍回到loop()處理停止，不用delay(200)卡住。2000 Hz是波形頻率，120 / 200 ms才是輸出時長。既有診斷只回報200 ms有聲音，不能據此宣稱Week 4的120 ms整合提示已聽測。

若LEDC初始化失敗，程式停在blocked；發聲或停止API失敗後不再發聲，斷電檢查後重新啟動。Week 4的u不能清掉這種故障；beep_off只表示結束輸出命令，不表示已量測真實聲長。

12A.6 階段3：加入短聲，其他線與參數保持不變

1. 本段只在聲音profile核准後執行；否則保存階段1、2成果。將LESSON_STAGE=3，保留兩個感測器GPIO及校正值，再填蜂鳴器GPIO與核准旗標；依12A.5D選發聲方式：開 / 關模式填HIGH或LOW，波形模式核對串聯1 k Ω 並填阻值確認。使用第7節相同DHT library及ESP32編譯設定，保存自己的整合版本。
2. 模組暫不接電，先只用ESP32完成Verify及Upload；這個階段的未接感測結果不作實驗資料。再拔USB，依第12A.3表與蜂鳴器核准表接入模組。需要電表測點就在斷電時固定。
3. 上電前逐條追供電與訊號，確認無裸端互碰；接USB後先確認安靜、無異常。開115200 baud Monitor，核對week=4 status=ready及本輪參數。
4. 不遮光等待穩定解除，應見light_stable state=INDOOR與摘要armed=true。DHT約在起始等待2500 ms後有自己的第一筆，不要求立刻出溫濕度。
5. 固定遮光約一秒，應見一個cover_event及一聲短提示。保持遮光再等一秒，事件數不再增加，不持續發聲。移開並保持至少300 ms，再遮光一次，才應新增一個事件。
6. 保持線路不動，在Monitor的輸入 / 傳送區送q，下一次合格遮光仍有事件但buzzer_command=muted。送u只恢復未來事件的聲音，不應立刻補响。這是在區分輸入事件與輸出政策。
7. 保存一段同時包含兩個來源的原始log，核對KY採樣、DHT筆序、age、事件及beep_off。不必再做十次相同遮光；需要的是「新遮光、保持、解除後再遮、靜音」不同規則的證據。

正常格式示例（數字只是示例，並非實測）：

```

device_id=DEMO event_type=light_stable state=INDOOR uptime_ms=650 source=hardware
device_id=DEMO event_type=cover_event count=1 uptime_ms=1150 buzzer_command=on
device_id=DEMO event_type=beep_off uptime_ms=1270 reason=duration_elapsed
device_id=DEMO sensor=dht11 source=hardware sample=1 uptime_ms=3025 temperature_c=25.0 humidity_pct=50.0
valid=true quality=usable reason=basic_checks_passed
sensor=dht11 snapshot=latest source=hardware age_ms=475 valid=true quality=usable
reason=basic_checks_passed

```

count是新遮光事件數，不是DHT筆數；buzzer_command=on只證明軟體下命令，實際短聲及停止仍需觀察。snapshot=latest表示摘要引用最近一次DHT結果，不是又新量一次。若valid=false，這筆最近結果就是失敗紀錄；即使age很小也不能當正常溫度。本程式的示例欄位device_id是裝置代碼，與前面單獨程式的device是同一概念，不能把兩個來源的sample=1誤當同一個取樣事件。

12A.7 安全故障與恢復：故障來源分開，不拔帶電線

操作	保持什麼不變	預期結果與判讀
送f，等下一輪DHT	接線與光線不變	DHT為source=injected、NaN及invalid；KY仍可記錄事件
送k，等下一次KY	接線不變	KY為source=injected、raw=-1、UNKNOWN、armed=false；蜂鳴停止
送r	不Reset、不改線	兩者回真實讀取；DHT重新等2500ms，成功與否看結果
恢復時先保持遮光	光線不變	不立刻響；先穩定解除，再穩定遮光才可觸發

f只注入DHT，k只注入KY，兩者可同時啟用，r取消兩者。-1與NaN在這裡是軟體注入，不是拔掉S一定會量到的值。串列命令已accepted只表示程式接受，真正恢復需後續source=hardware、有效數字及行為證據。不要把注入錯誤算入真正感測器故障率。有足夠既有單獨DHT的f/r紀錄時，只需補本次「DHT失敗時KY持續」及「KY失敗 / 恢復不虛增事件」兩項新整合證據。

12A.8 練習與回饋

題A： DHT失敗但KY正常，能不能把整行資料寫成valid=true，因為大部分數字還在？

解答： 不能。每個來源分別保存有效性與理由；KY可用不會把NaN變成溫度。共同畫面可以同時顯示光線狀態與「溫濕度讀取失敗」，沒有必要讓所有資料一同消失。反過來，DHT正常也不證明KY事件可信。

題B： 遮住5秒，程式採到100筆遮光，為什麼只響一次？

解答： 100是採樣筆數，1是合格的解除→遮光轉換次數。事件發生後armed=false，直到重新穩定解除才變true。以第11節時間圖指出重新準備點。常見錯誤是把if (raw > threshold)每次都當新事件；若實測一直響，先看穩定狀態是否因邊界波動反覆解除，不直接下結論說蜂鳴器壞了。

題C： 同一刻看到KY摘要與DHT最近值，可以說它們同時量到嗎？

解答：不行。看各自sample、uptime_ms、age_ms。DHT資料可能比KY舊，兩個函式也不是在完全同一個瞬間交易。若要作時間比較，先寫可接受的資料年齡與同步需求，不能只把文字排成一行就宣稱同步。本週也不推論「遮光導致溫度改變」，因為沒有因果實驗。

題D：beep_off印出而實物仍響，該怎麼寫結論？

解答：軟體已到關閉分支，實體關閉未通過。先拔USB，再核對有源 / 無源、啟動準位、接線、驅動與供電；不把文字作已停止的唯一證據。未量測最長反應時間時，不能宣稱「任何故障120 ms內停止」。

十三、Week 4 Discussion：有數字，就代表感測資料可信嗎？

「可信」要先指定用途。例如只分這張桌上的室內光 / 遮光，與要量照度lux，所需證據不同。本節沿同一條問題線往下：數字含義→波動→基準→新資料→失敗→恢復→結論。所有表中數字均為**教學示例**，不是學生或教師的實測；自己的答案應另引用自己的log。

13.1 第一題：先讀懂數字，再談信任

已知 / 問題：同學A記錄「KY raw=900」，B記錄「DHT temperature_c=25.0」，C記錄「330 Ω電阻在20k檔顯示0.33」。三個數字各代表什麼？900是否就是900 lux？

需要概念：ADC原始碼、單位、電表量程、標稱 / 量測。

預期答案與推理：A為ADC無單位原始碼，需本地條件與校正才能分類，沒有照度校正不能叫900 lux。B是解碼的攝氏溫度，還缺來源與quality等檢查，不是25 V。C若已確認此電表20k檔用kΩ顯示， $0.33 \text{ k}\Omega \times 1000 = 330 \text{ }\Omega$ ；不是0.33 Ω。先辨認量與單位，才有資格比較大小。

常見錯誤 / 限制：三個數字不能放一起平均；顯示剛好330不證明零誤差。參考第4節量程圖與第7節類比 / 數位圖。缺電表型號、檔位或單位時，C也只能待確認。

13.2 第二題：有波動就壞了嗎？

已知 / 問題：KY在固定室內光取10筆，依10.1資料300 ~ 320，平均310；另一組同樣平均310，但包含200與420。哪組比較適合用單一門檻？還缺什麼？

需要概念：平均、min / max / span、控制變因。

預期答案與步驟：第一組已知span=20；第二組至少span=420-200=220。相同平均藏住不同波動。第一組在此次條件較穩，但還要看遮光組與獨立驗證才能判斷門檻是否可用。不能只說第一組「準確」；穩定是重複性，準確還需相應參考。

常見錯誤 / 限制：不刪掉200 / 420讓結果好看，不從兩個極值補造第二組其餘8筆。先看是否移動、手影、照明或接觸改變；接線需調整時先斷電。用第12A節的採樣時間圖說明每筆的條件及各來源時間應分開。

13.3 第三題：如何讓比較真的在比較光線？

已知 / 問題：室內組用原桌面，遮光組把sensor拿到衣服裡並換取樣間隔。看到遮光raw較大，能否把全部差異歸因於遮光？請改寫成可重現程序。

需要概念：自變因、控制變因、標記條件與原始證據。

預期答案：不能。位置、方向、接線拉動、等待、取樣間隔同時改變。固定同一模組、位置方向、照明、供電、程式與500 ms間隔；只加 / 移固定遮光物，每條件等待相同操作時間，各記10筆及條件。遮光物不要碰裸接點；手忙時先安放好再輸入命令。控制變因是讓比較可解釋，不是宣稱環境絕對不變。

常見錯誤 / 限制：不要求三種光線、不把搬位置視為單純遮光。即使新程序做得好，仍是本地相對比較，不得到通用lux標準或所有模組的方向。

13.4 第四題：何時能算門檻，何時應停止？

已知 / 問題：A：室內300~320，遮光900~920。B：室內300~700，遮光600~1000。兩組都能用平均中點保證分開嗎？用A建門檻後，新室內raw=950又代表什麼？

需要概念：不重疊區間、門檻、訓練 / 驗證分開、class與quality。

預期答案與步驟：A最近的兩端為320與900， $\text{threshold} = (320 + 900) \div 2 = 610$ 。室內在低側，所以 $\text{raw} \leq 610$ 分INDOOR， > 610 分SHADE。B的600~700重疊，程式阻擋校正；單靠raw無法保證分開同值來自哪種條件。新950在A規則下是SHADE但quality=suspect，因超過基準觀察上限920；又與已知室內標記不符，需保留為不符案例。

常見錯誤 / 限制：不用建基準的原資料就宣稱「已驗證」，不把950改標遮光。Week 3第十二之一節兩張區間圖說明可分與不可分，本週不重做基準實驗。若重建基準，需另留新驗證；十筆不能證明未來永遠不重疊。

13.5 第五題：valid=true就一定能用嗎？

已知 / 問題：獨立案例，前值皆25 °C、50%RH，2.5秒後有：A NaN / 50，B 25 / 140，C 45 / 50，D 31 / 50，E 25 / 50。請分valid、quality、reason，並說明哪一筆證明sensor準確。

需要概念：第8節分層檢查、警示政策與精度限制。

預期答案：A invalid/read_failed（若真實來源）；B invalid/rh_out_of_bounds；C valid但suspect/outside_classroom_policy；D valid但suspect/abrupt_change；E valid、usable/basic_checks_passed。沒有任何一筆單獨證明準確。先查有限值，再RH，再政策，最後突變；第8節流程圖亦是程式if / else if順序。

常見錯誤 / 限制：不把45 °C直接宣判損壞，不把NaN當0，不把0~100%RH視為感測器完整規格。警示可能來自環境、位置或資料問題；未查證不能確診。

13.6 第六題：失敗可不可以用上次成功值補齊？

已知 / 問題：三列為真實25 °C、軟體注入NaN、取消注入後真實26 °C。同學算平均時改成25、25、26，說「比較完整」。哪裡不對？r後仍NaN又怎麼記？

需要概念：缺值、來源、分母、恢復證據。

預期答案與推理：第二個25是捏造該輪實測。保留原始3列；若明確只描述兩筆真實有效值，其平均= $(25 + 26) \div 2 = 25.5$ °C，分母為2，另外報告注入缺值1筆。但這段包含人工注入且觀察稀少，不能拿來推定正常環境平均或實體故障率。r後仍NaN，記source=hardware/read_failed，表示已取消注入但尚未恢復成功。

常見錯誤 / 限制：不刪失敗列、不填0、不把所有三列平均、不把注入算真實sensor故障。第9節時間圖把命令與結果分開；恢復成功只支持這次後續能讀，不是永久修復保證。

13.7 第七題：寫一段有證據、也有界限的結論

已知 / 問題： 用自己的兩種光線log、DHT真實 / 注入 / 恢復紀錄與電阻量程結果，回答主題「有數字，就代表感測資料可信嗎？」若DHT實物profile尚未核准，又怎麼寫？

需要概念： 本週所有概念串成來源→操作→檢查→用途→限制，不增加新活動。

合理答案框架（空格由自己實測填，不是要求填成功）：

我想判斷 __ 。資料來自 __ 板卡 / 模組、__ 版本、__ 條件。KY兩組各 __ 筆，區間為 __ 與 __，門檻 __ / 未建立原因 __。新驗證 __ 筆，其中符合 __、不符 __、無法判斷 __；可疑 __ 筆另註。DHT真實讀取 __ 筆、基本有效 __ 筆、可疑 __ 筆；注入 __ 筆分開保存。取消注入後觀察 __，因此只能支持 __；仍不能宣稱 __。電阻測值 __ 的單位由 __ 量程 / 顯示確認；未核對項目為 __。整合時兩種來源的更新間隔與age為 __；保持遮光時事件數 __、聲音 __。注入DHT與KY失敗後，另一種來源及armed的行為分別為 __；因此目前可支持 __ 用途。

推理與預期重點： 數字只是起點，需要來源、單位、控制條件、失敗處理及適用目的。如果DHT未核准，寫「實物接線 / Upload / 讀值未進行；只完成文件、示例判讀或編譯」，不可拿Notebook示例當自己的log。KY重疊也應如實報告「目前規則不足」。

常見錯誤 / 限制： 不寫沒有數據的「全部正常」「精度高」「所有環境通用」。不要把本課政策寫成原廠規格，也不要將一次成功讀值當整批板卡驗證。證據不夠時能清楚說明缺什麼，就是有根據的分析，而不是把空格填滿。

十四、遇到不同結果：先安全，再查最小範圍

症狀	第一個安全動作	接著查什麼 / 不能推定什麼
Ω讀值一直跳、接近50多才偶爾很小	外部電源分離，放穩電阻與測點	接觸、檔位、表筆孔；不一手按小零件一手追表筆
220 / 330在200檔顯示1或OL	停讀並確認是Ω功能、電阻仍隔離	是否超量程；不是1Ω，不用通斷蜂鳴代替數值
KY開始blocked/profile_missing	不接未核准GPIO	核准表、自己程式；不能拿GPIO數字填上就說實機通過
整合 blocked/profile_or_calibration_missing	不接未核准負載	三個GPIO、相容性、啟動準位、四個範圍及重疊；缺少哪項就補哪項證據
KY基準重疊、端點或新值超範圍	先保存原始值；若改線先拔USB	條件與接線；端點不必然斷線，超範圍不必然sensor壞
Serial亂碼 / 空白	不動感測線	baud115200、Port、開場、profile、正確sketch；RST會清除事件與暫存狀態，設定常數仍保留

症狀	第一個安全動作	接著查什麼 / 不能推定什麼
DHT.h找不到或重複library提示	停在Verify，無須上電	Adafruit作者與版本、安裝路徑；保留完整錯誤
DHT只有read_failed	保存log、拔USB	核准腳位、供電、DATA / GND、GPIO、DHT11類型、版本及間隔
DHT每筆相同	保持線路不動、看序號時間來源	穩定環境與更新特性；不直接判卡住，不用熱水 / 吹氣
f後沒有hardware資料	不拔線	source=injectd是刻意注入；用r取消，等下一輪，不重啟來掩蓋
r後仍invalid	保存後斷電	取消注入與真實成功不同；不能宣稱恢復
發熱、異味、重啟、供電異常	立即拔USB	停止接電，核對profile與電路；不改用5Vin試運氣

十五、個人紀錄與完成條件

15.1 紀錄的最小欄位

紀錄	自己要保存什麼	可檢查的完成條件
電阻	型式 / 色環 / 標稱 / 容差、表型號、檔位、完整顯示與單位、220 / 330各列量程比較	可換算 Ω / $k\Omega$ ，辨別超量程、測值與標稱；沒有其他並聯線路
KY基準銜接	引用Week 3四個範圍值、原始log、GPIO與程式版本，註明條件是否改變	可追溯，不重收同目的資料；變更時才補受影響基準
整合與新事件	候選 / 穩定 / armed、保持遮光、解除後再遮、靜音與beep_off，DHT及KY各自筆序和時間	保持遮光不重複；聲音與軟體命令分開；失敗 / 恢復不虛增事件
DHT實物	第5節核准表、正背與接線照片、母對母DATA路徑、供電檢查	功能起終點清楚，無猜腳序；未核准保留待驗
DHT程式	IDE / board package / libraries版本、Verify與Upload分開、真實10筆	每欄位能解釋，序號與時間完整；失敗也留列
失敗與恢復	真實→注入→取消後真實，含source與命令；已有單獨紀錄可引用，補兩個新整合案例	DHT失敗不掩蓋KY；KY失敗清除armed，恢復需先解除；取消不等於成功
Discussion	先寫自己的預測，再對照參考答案，註明修正理由與證據	一段有用途、有依據、有界限的結論

起點 / 恢復三筆可以從上述真實10筆中明確引用，不必為相同目的重做全部實驗。若缺安全profile或硬體，圈出未執行項目並保存已完成的閱讀 / 計算 / Verify成果；此時是部分完成，不能將該硬體能力勾成已實作。量測可共用電表，個人證據與判讀仍分開保存，不填同學的數字作自己的量測。

15.2 延伸只沿本週主題，不是另買器材

完成共同核心後，可用**複製的示例資料**比較不同取樣筆數對區間與門檻的影響，或把Q1的教室警示界限改得較窄，先預測哪些列改判，再在離線資料表逐列比較。延伸答案應指出：更多樣本可能暴露更大波動，不保證平均必然更準；警示較多也不等於sensor較差，可能只是政策較嚴。保留原始版本，不把延伸政策悄悄替換共同程式。沒有新硬體、新網路或新評量要求。

十六、斷電、收納與本週總結

1. 複製完整log到自己的紀錄，檔名含週次、板卡代碼、條件 / 來源；不要只存最後一行。
2. IDE儲存自己的sketch；關Monitor、拔USB，確認PWR熄。電表轉OFF。
3. 先取下表筆與測點延長線，再取DATA及供電線；不拉細線硬扯母頭、不讓排針彎折。
4. 220 / 330依標稱放回原電阻包，感測器與線分開收好。記下本次未核准 / 未解決問題。
5. 下週加入RGB / OLED前依當週教材重新確認，不把本週接線當成SG90供電方案。蜂鳴器依核准方式斷電後拆除。

本週完成的不是「所有數字都對」，而是能說明量的是什麼、怎麼取得、哪些檢查做過、還不能支持什麼結論。這些條件將成為後續單機互動使用感測資料的基礎。

技術來源與適用範圍

- [Vishay電阻色碼](#)：色環規則，不是本包電阻實測值。
- [Fluke電阻量測](#)：隔離外部電源等原則，不代替A830L確切版本手冊。
- [Espressif ADC API](#)：ADC設定與raw意義，不是KY-018照度校正。
- [VCC-GND YD-ESP32-S3](#)：板卡來源文件入口，須核對Type-A V1.5與實物差異，不由系列名稱推出已實測GPIO。
- [DHT library 1.4.7原始程式](#)：讀取、快取與失敗回傳，不代替YS-31載板電氣確認。
- [香港天文台相對濕度](#)：物理量定義，不是這一片DHT11精度證明。

所有示意圖為教學模型；實拍保留實物原貌。編譯、host測試與實機證據互不替代，上電條件及待驗項目以第2、8節與硬體紀錄為準。