

第 章 对程序员来说 CPU

□热身问答□

阅读正文前, 让我们先回答下面的问题来热热身吧。



- 1. 程序是什么?
- 2. 程序是由什么组成的?
- 3. 什么是机器语言?
- 4. 正在运行的程序存储在什么位置?
- 5. 什么是内存地址?
- 6. 计算机的构成元件中,负责程序的解释和运行的是哪个?



怎么样? 是不是发现有一些问题无法简单地解释清楚呢? 下面 是笔者的答案和解析,供大家参考。



- 1. 指示计算机每一步动作的一组指令
- 2. 指令和数据
- 3. CPU 可以直接识别并使用的语言
- 4. 内存
- 5. 内存中, 用来表示命令和数据存储位置的数值
- 6. CPU

解析

- 1. 一般所说的程序,譬如运动会、音乐会的程序等,指的是"行事的先后次序"。计算机程序也是一样的道理。
- 2. 程序是指令和数据的组合体。例如, C语言 "printf ("你好");" 这个简单的程序中, printf 是指令, "你好"是数据。
- 3. CPU 能够直接识别和执行的只有机器语言。使用 C、Java 等语言编写的程序,最后都会转化成机器语言。
- 4. 硬盘和磁盘等媒介上保存的程序被复制到内存后才能运行。
- 5. 内存中保存命令和数据的场所,通过地址来标记和指定。地址 由整数值表示。
- 6. 计算机的构成元件中,根据程序的指令来进行数据运算,并控制整个计算机的设备称作 CPU。大家熟知的奔腾 (Pentium)就是 CPU 的一种。



) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1.1 CPU的内部结构解析) 〇 〇 〇

本章 重点

> 首先让我们来看一下解释和运行程序的 CPU。 CPU 是英文 Central Processing Unit (中央处理器)的

缩写,相当于计算机的大脑,它的内部由数百万至数亿个晶体管构成,这些都是大家所熟知的。不过,对 CPU 的了解如果只限于此的话,对 编程是没有任何帮助的。程序员还需要理解 CPU 是如何运行的,特别 是要弄清楚负责保存指令和数据的寄存器的机制。了解了寄存器,也 就自然而然地理解了程序的运行机制。可能有很多读者会认为 CPU 的 运行机制比较难,其实它非常简单。所以,不妨放松心情,跟随笔者 一起往下阅读吧。

○ 1.1 CPU 的内部结构解析


图 1-1 展示了程序运行的一般流程。可以说了解程序的运行流程是掌握程序运行机制的基础和前提。详细内容会在接下来的章节中逐渐展开,这里主要是希望大家先有个大致印象。在这一流程中,CPU[®]所负责的就是解释和运行最终转换成机器语言的程序内容。

CPU和内存是由许多晶体管组成的电子部件,通常称为IC (Integrated Circuit,集成电路)。从功能方面来看,如图 1-2 所示,CPU 的内部由寄存器、控制器、运算器和时钟四个部分构成,各部分之间由电流信号相互连通。寄存器可用来暂存指令、数据等处理对象,可

① CPU是用来表示计算机内部元件功能的术语。另一方面,奔腾等半导体芯片,通常称为微处理器。不过,由于大部分计算机通常只有一个微处理器来承担 CPU 的功能,所以本章不对此进行区分,统一使用 CPU 这一称呼。CPU 由具有 ON/OFF 开关功能的晶体管构成。另外,有的 CPU 在一个集成电路中集成了两个 CPU 芯片,我们称之为双核 (dual core) CPU。



以将其看作是内存的一种。根据种类的不同,一个 CPU 内部会有 20~100 个寄存器。控制器负责把内存上的指令、数据等读入寄存器,并根据指令的执行结果来控制整个计算机。运算器负责运算从内存读 入寄存器的数据。时钟负责发出 CPU 开始计时的时钟信号 ^①。不过,也 有些计算机的时钟位于 CPU 的外部。

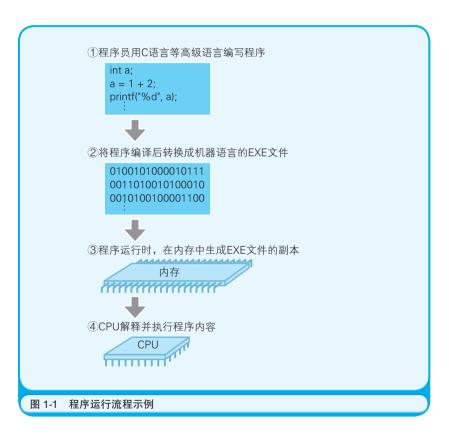


① 时钟信号英文叫作 clock puzzle。Pentium 2 GHz 表示时钟信号的频率为 $2 \text{ GHz} (1 \text{ GHz} = 10 \text{ <math>Cx/b$ })。也就是说,时钟信号的频率越高,CPU 的 运行速度越快。



) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1.1 CPU的内部结构解析) 〇 〇 〇

接下来简单地解释一下内存。通常所说的内存指的是计算机的主存储器(main memory)。简称主存。主存通过控制芯片等与 CPU 相连,主要负责存储指令和数据。主存由可读写的元素构成,每个字节(1字节=8位)都带有一个地址编号。CPU 可以通过该地址读取主存中的指令和数据,当然也可以写入数据。但有一点需要注意,主存中存储的指令和数据会随着计算机的关机而自动清除。

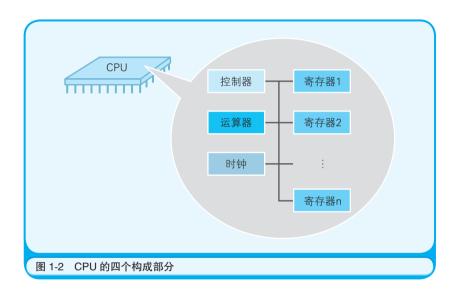

了解了 CPU 的构造后,大家对程序的运行机制的理解是不是也加深了一些?程序启动后,根据时钟信号,控制器会从内存中读取指令和数据。通过对这些指令加以解释和运行,运算器就会对数据进行运

① 主存位于计算机机体内部,是负责存储程序、数据等的装置。主存通常使用 DRAM (Dynamic Random Access Memory, 动态随机存取存储器)芯片。 DRAM 可以对任何地址进行数据的读写操作, 但需要保持稳定的电源供给并时常刷新(确保是最新数据), 关机后内容将自动清除。关于内存 IC, 第4章有详细介绍。



算,控制器根据该运算结果来控制计算机。看到"控制"一词时,大家可能会将事情想象得过于复杂,其实所谓的控制就是指数据运算以外的处理(主要是数据输入输出的时机控制)。比如内存和磁盘等媒介的输入输出、键盘和鼠标的输入、显示器和打印机的输出等,这些都是控制的内容。

○ 1.2 CPU 是寄存器的集合体

CPU 的四个构成部分中,程序员只需要了解寄存器即可,其余三个都不用太过关注。那么,为什么必须要了解寄存器呢? 这是因为程序是把寄存器作为对象来描述的。

首先我们来看一下代码清单 1-1。这是用汇编语言(assembly)[®]编写的程序的一部分。汇编语言采用助记符(memonic)来编写程序,每一个原本是电气信号的机器语言[®]指令都会有一个与其相应的助记符,助记符通常为指令功能的英语单词的简写。例如,mov 和 add 分别是数据的存储(move)和相加(addition)的简写。汇编语言和机器语言基本上是一一对应的。这一点和 C 语言、Java 语言等高级编程语言[®]有很大不同,这也是我们使用汇编语言来说明 CPU 运行的原因。通常我们将汇编语言编写的程序转化成机器语言的过程称为汇编:反之,机器

① 把汇编语言转化成机器语言的程序称为汇编器 (assembler)。有时汇编语言 也称为汇编。详情可参阅第 10 章。

② 机器语言是指 CPU 能直接解释和执行的语言。

③ 高級編程语言是指能够使用类似于人类语言(主要是英语)的语法来记述的编程语言的总称。BASIC、C、C++、Java、Pascal、FORTRAN、COBOL等语言都是高级编程语言。使用高级编程语言编写的程序,经过编译转换成机器语言后才能运行。与高级编程语言相对,机器语言和汇编语言称为低级编程语言。



1.2 CPU是寄存器的集合体)

语言程序转化成汇编语言程序的过程则称为反汇编。

代码清单 1-1 汇编语言编写的程序示例

```
mov eax, dword ptr [ebp-8] ····把数值从内存复制到 eax add eax, dword ptr [ebp-0Ch] ····exa 的数值和内存的数值相加 mov dword ptr [ebp-4], eax ·····把 exa 的数值 (上一步的相加结果) 存储在内存中
```

通过阅读汇编语言编写的代码,能够了解转化成机器语言的程序的运行情况。从代码清单 1-1 的汇编语言程序示例中也可以看出,机器语言级别的程序是通过寄存器来处理的。也就是说,在程序员看来"CPU 是寄存器的集合体"。至于控制器、运算器和时钟,程序员只需要知道 CPU 中还有这几部分就足够了。

代码清单 1-1 中,eax 和 ebp 表示的都是寄存器。通过阅读刚才的示例代码,想必大家对程序使用寄存器来实现数据的存储和加法运算这一情况应该有所了解了。汇编语言是 80386[®] 以上的 CPU 所使用的语言。eax 和 ebp 是 CPU 内部的寄存器的名称。内存的存储场所通过地址编号来区分,而寄存器的种类则通过名字来区分。

上文可能有些难以理解,不过不用担心,因为我们并不要求大家 必须掌握 CPU 的所有寄存器种类和汇编语言,大家只需对 CPU 是怎么 处理程序的有一个大致印象即可。也就是说,使用高级语言编写的程 序会在编译^②后转化成机器语言,然后再通过 CPU 内部的寄存器来处 理。例如,a=1+2 这样的高级语言的代码程序在转化成机器语言后, 就是利用寄存器来进行相加运算和存储处理的。

① 80386 是美国英特尔公司开发的微处理器的产品名。"80386 以上"是指80386、80486、奔腾等微处理器。

② 编译是指将使用高级编程语言编写的程序转换为机器语言的过程,其中,用于转换的程序被称为编译器(compiler)。




不同类型的 CPU, 其内部寄存器的数量、种类以及寄存器存储的数值范围都是不同的。不过,根据功能的不同,我们可以将寄存器大致划分为八类,如表 1-1 所示。可以看出,寄存器中存储的内容既可以是指令也可以是数据。其中,数据分为"用于运算的数值"和"表示内存地址的数值"两种。数据种类不同,存储该数值的寄存器也不同。CPU 中每个寄存器的功能都是不同的。用于运算的数值放在累加寄存器中存储,表示内存地址的数值则放在基址寄存器和变址寄存器中存储。代码清单 1-1 的程序中用到的 eax 和 ebp 分别是累加寄存器和基址寄存器。

表 1-1 寄存器的主要种类和功能

种 类	功能
累加寄存器 (accumulator register)	存储执行运算的数据和运算后的数据
标志寄存器 (flag register)	存储运算处理后的 CPU 的状态
程序计数器 (program counter)	存储下一条指令所在内存的地址
基址寄存器 (base register)	存储数据内存的起始地址
变址寄存器 (index register)	存储基址寄存器的相对地址
通用寄存器 (general purpose register)	存储任意数据
指令寄存器 (instruction register)	存储指令。CPU 内部使用,程序员无法通过程序对该寄存器进行读写操作
栈寄存器 (stack register)	存储栈区域的起始地址

对程序员来说,CPU是什么呢?如图 1-3 所示,CPU是具有各种功能的寄存器的集合体。其中,程序计数器、累加寄存器、标志寄存器、指令寄存器和栈寄存器都只有一个,其他的寄存器一般有多个。程序计数器和标志寄存器比较特殊,这一点在后面的章节中会详细说明。另外,存储指令的指令寄存器等寄存器,由于不需要程序员做多关注,因此图 1-3 中没有提到。



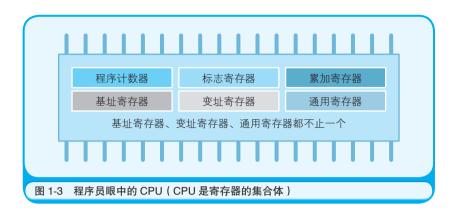

1.3 决定程序流程的程序计数器

只有1行的有用程序是很少见的,机器语言的程序也是如此。在对 CPU 有了一个大体印象后,接下来我们看一下程序是如何按照流程来运行的。

图 1-4 是程序起动时内存内容的模型。用户发出启动程序的指示后,Windows 等操作系统 [©] 会把硬盘中保存的程序复制到内存中。示例中的程序实现的是将 123 和 456 两个数值相加,并将结果输出到显示器上。正如前文所介绍的那样,存储指令和数据的内存,是通过地址来划分的。由于使用机器语言难以清晰地表明各地址存储的内容,因此这里我们对各地址的存储内容添加了注释。实际上,一个命令和数据通常被存储在多个地址上,但为了便于说明,图 1-4 中把指令、数据分配到了一个地址中。

地址 0100 是程序运行的开始位置。Windows 等操作系统把程序从 硬盘复制到内存后,会将程序计数器(CPU 寄存器的一种)设定为

① 操作系统(operating system)是指管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序。关于操作系统的功能,第9章有详细说明。



0100,然后程序便开始运行。CPU 每执行一个指令,程序计数器的值就会自动加 1。例如,CPU 执行 0100 地址的指令后,程序计数器的值就变成了 0101 (当执行的指令占据多个内存地址时,增加与指令长度相应的数值)。然后,CPU 的控制器就会参照程序计数器的数值,从内存中读取命令并执行。也就是说,程序计数器决定着程序的流程。



1.4 条件分支和循环机制

程序的流程分为顺序执行、条件分支和循环三种。**顺序执行**是指按照地址内容的顺序执行指令。**条件分支**是指根据条件执行任意地址的指令。**循环**是指重复执行同一地址的指令。顺序执行的情况比较简单,每执行一个指令程序计数器的值就自动加1。但若程序中存在条件分支和循环,机器语言的指令就可以将程序计数器的值设定为任意地址(不是+1)。这样一来,程序便可以返回到上一个地址来重复执行同一个指令,或者跳转到任意地址。接下来,我们就以条件分支为例,来具体说明循环时程序计数器的数值设定机制也是一样的。



图 1-5 表示把内存中存储的数值(示例中是 123)的绝对值输出到显示器的程序的内存状态。程序运行的开始位置是 0100 地址。随着程序计数器数值的增加,当到达 0102 地址时,如果累加寄存器的值是正数,则执行跳转指令(jump 指令)跳转到 0104 地址。此时,由于累加寄存器的值是 123,为正数,因此 0103 地址的指令被跳过,程序的流程直接跳转到了 0104 地址。也就是说,"跳转到 0104 地址"这个指令间接执行了"将程序计数器设定成 0104 地址"这个操作。




条件分支和循环中使用的**跳转指令**,会参照当前执行的运算结果 来判断是否跳转。表 1-1 所列出的寄存器中,我们提到了标志寄存器。 无论当前累加寄存器的运算结果是负数、零还是正数,**标志寄存器**都 会将其保存(也负责存放溢出^①和奇偶校验^②的结果)。

① 溢出(overflow)是指运算的结果超出了寄存器的长度范围。

② 奇偶校验(parity check)是指检查运算结果的值是偶数还是奇数。



CPU 在进行运算时,标志寄存器的数值会根据运算结果自动设定。条件分支在跳转指令前会进行比较运算。至于是否执行跳转指令,则由 CPU 在参考标志寄存器的数值后进行判断。运算结果的正、零、负三种状态由标志寄存器的三个位[®]表示。图 1-6 是 32 位 CPU(寄存器的长度是 32 位)的标志寄存器的示例。标志寄存器的第一个字节位、第二个字节位和第三个字节位的值为 1 时,表示运算结果分别为正数、零和负数。

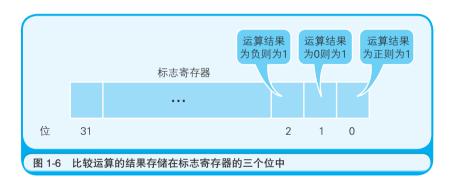

CPU 执行比较的机制很有意思,因此请大家务必牢记。例如,假设要比较累加寄存器中存储的 XXX 值和通用寄存器中存储的 YYY值,执行比较的指令后,CPU 的运算装置就会在内部(暗中)进行XXX-YYY的减法运算。而无论减法运算的结果是正数、零还是负数,都会保存到标志寄存器中。结果为正表示 XXX 比 YYY 大,零表示XXX 和 YYY 相等,负表示 XXX 比 YYY 小。程序中的比较指令,就是在 CPU 内部做减法运算。怎么样,是不是挺有意思的?

① 1位(bit=binary digit)就是一个位数的二进制数,表示0或1的数值。32位 CPU 指的就是用32位的二进制数来表示数据及地址的数值。关于二进制数的详细内容,请读者参阅第2章。



1.5 函数的调用机制

接下来,我们继续介绍程序的流程。哪怕是高级语言编写的程序,函数³调用处理也是通过把程序计数器的值设定成函数的存储地址来实现的。不过,这和条件分支、循环的机制有所不同,因为单纯的跳转指令无法实现函数的调用。函数的调用需要在完成函数内部的处理后,处理流程再返回到函数调用点(函数调用指令的下一个地址)。因此,如果只是跳转到函数的人口地址,处理流程就不知道应该返回至哪里了。

图 1-7 是给变量 a 和 b 分别代入 123 和 456 后,将其赋值给参数 (parameter)来调用 MyFunc 函数的 C 语言程序。图中的地址是将 C 语言编译成机器语言后运行时的地址。由于 1 行 C 语言程序在编译后通常会变成多行的机器语言,所以图中的地址是离散的。

此外,通过跳转指令把程序计数器的值设定成 0260 也可实现调用 MyFunc 函数。函数的调用原点(0132 地址)和被调用函数(0260 地址)之间的数据传递,可以通过内存或寄存器来实现。不过,当函数处 理进行到最后的 0354 地址时,我们知道应该将程序计数器的值设定成函数调用后要执行的 0154 地址,但实际上这一操作根本无法实现。那么,怎么办才好呢?

机器语言的 call 指令和 return 指令能够解决这个问题。建议大家把二者结合起来来记忆。函数调用使用的是 call 指令,而不是跳转指令。在将函数的人口地址设定到程序计数器之前,call 指令会把调用函数后

① 很多高级编程语言都采用类似于 y=f(x) 这样的数学函数的语法来记述编写处理。我们知道,该数学函数的意思是将x 这个值通过 f 处理后得到数值y。如果套用函数的语法,x 就是参数,y 就是返回值,执行函数的功能就是函数调用。



对程序员来说CPU是什么


要执行的指令地址存储在名为栈 ^①的主存内。函数处理完毕后,再通过 函数的出口来执行 return 命令。return 命令的功能是把保存在栈中的地 址设定到程序计数器中。如图 1-7 所示, MyFunc 函数被调用之前, 0154 地址保存在栈中。MyFunc 函数的处理完毕后, 栈中的 0154 地址 就会被读取出来,然后再被设定到程序计数器中(图 1-8)。



应该是变换成机器语言后的程序)

① 栈(stack)本来是"干草等堆积如山"的意思。在程序领域中,通常使用 该词来表示不断地存储各种数据的内存区域。函数调用后之所以能正确 地返回调用前的地址,就是栈的功劳。关于栈,我们会在第4章进行详细 说明。



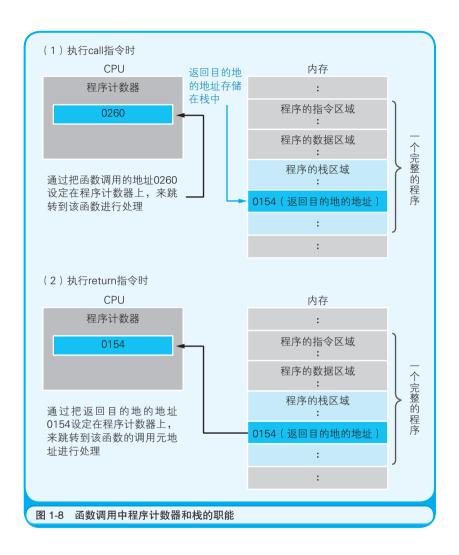

在编译高级编程语言的程序后,函数调用的处理会转换成 call 指令,函数结束的处理则会转换成 return 指令。这样一来,程序的运行也就变得非常流畅。



1.6 通过地址和索引实现数组

接下来我们看一下表 1-1 中出现的基址寄存器和变址寄存器。通过这两个寄存器,我们可以对主内存上特定的内存区域进行划分,从而实现类似于数组[®]的操作。

首先,我们用十六进制数²⁰ 将计算机内存上 00000000~FFFFFFFF 的地址划分出来。那么,凡是该范围的内存区域,只要有一个 32 位的寄存器,即可查看全部的内存地址。但如果想要像数组那样分割特定的内存区域以达到连续查看的目的,使用两个寄存器会更方便些。例如,查看 10000000 地址~1000FFFF 地址时,如图 1-9 所示,可以将 10000000 存入基址寄存器,并使变址寄存器的值在 00000000~0000FFFF 变化。CPU则会把基址寄存器+变址寄存器的值解释为实际查看的内存地址。变址寄存器的值就相当于高级编程语言程序中数组的索引功能。

有10个

元素的

数组a


① 数组是指同样长度的数据在内存中进行连续排列的数据构造。用一个数组名来表示全体数据,通过索引来区分数组的各个数据(元素)。例如,一个10个元素的数组a,其中的各个数据就用a[0]~a[9]来表示。[]内的数字0~9就是索引。

数据 ···元素a[0] 数据 ···元素a[1] 数据 ···元素a[2] : : : : : 数据 ···元素a[9]

② 二进制数的位数较多、不易理解时,通常使用十六进制数来代替二进制数。这是一种数到 16 就进位的计数方式。我们用 $A\sim F$ 来分别表示 $10\sim 15$,那么,二进制数的 4 位 $(0000\sim FFFF)$ 就可以用十六进制数的 1 位 $(0\sim F)$ 来表示。32 位的二进制数,就可以用 8 位的十六进制数来表示。



1.7 CPU的处理其实很简单)

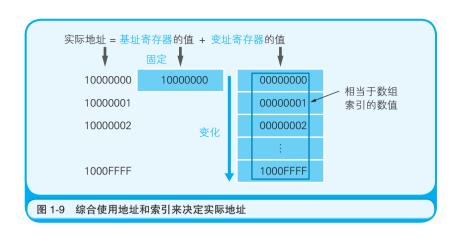

○ 1.7 CPU 的处理其实很简单

可能有些读者不知道机器语言和汇编语言的指令到底有多少种, 因而对 CPU 的运行没什么概念。为了消除大家心中的这个疑团,接下 来我们就来看一下机器语言到底有哪些种类。表 1-2 按照功能对 CPU 能执行的机器语言指令进行了大体分类。这里没有列出指令的具体名 称(汇编语言的助记符)。看完表后你会惊奇地发现,原来 CPU 可以进 行的处理非常少。虽然高级编程语言编写的程序看起来非常复杂,但 CPU 实际处理的事情就是这么简单。这样一来,大家是不是能够消除 "计算机机制看起来很难" 这个印象了呢?

表 1-2 机器语言指令的主要类型和功能

类 型	功能	
数据转送指令	寄存器和内存、内存和内存、寄存器和外围设备 [®] 之间的数据读 写操作	
运算指令	用累加寄存器执行算术运算、逻辑运算、比较运算和移位运算	
跳转指令 实现条件分支、循环、强制跳转等		
call/return 指令	函数的调用/返回调用前的地址	

① 外围设备指的是连接到计算机的键盘、鼠标、显示器、设备装置、打印机等。



如果大家读完上文后有种恍然大悟的感觉,对程序的运行机制有了一个整体的印象,那么本书的目的也就达到了。只要对程序的运行机制有了一个整体印象,相信大家的编程能力和应用能力也会快速得到提高。现在再看之前写出来的程序,是不是感觉它们也变得活灵活现了呢?

本章在介绍标志寄存器时,提到过"位"这个专业术语。1位代表 二进制数的一个字节位,这一点对了解计算机的运算机制非常重要。 在下一章中,我们将以位为基础,向大家介绍一下二进制数和浮点数 这些数据形式,以及逻辑运算和位操作等相关知识。