



MONTERINGSGUIDE · MAL 06

Mugge

Takk for bestillingen! Følg instruksjonene nøye, så får du et fint resultat.



Verktøy du trenger

- Lister som gir plata jevn tykkelse
- Et modelleringsverktøy
- En kjevle
- En bolle med vann
- En saks
- En svamp
- En skjæretråd
- En leirnal eller en kniv
- En gummisikling
- Et bomullsstoff

Tips for best resultat

- Bytt retning når du kjevler ut plata, og snu den ofte.
- Når plata har riktig tykkelse, glatter du den ut med en gummisikling i flere retninger.
- Hold verktøyet loddrett når du skjærer ut formene, så blir kantene presise.
- Tykt leirslam fungerer bedre enn tynt slam eller vann.
- Fjern alle ujevnheter i overflaten med en gummisikling.
- Hold verktøyene rene, så blir snitt og overflater jevne.
- Arbeid på et rent underlag som ikke klistrer, så leira ikke setter seg fast.

Instruksjoner

1 Skriv ut malen

Skriv ut **Mal.pdf** på A4. Velg «Faktisk størrelse» eller «Skalering 100 %» i utskriftsdialogen – ikke «Tilpass til side» – så delene passer sammen.

2 Kjevle ut leira

Ta et stykke leire og kna det grundig så alle luftbobler forsvinner. Legg et bomullsstoff under leira så den ikke setter seg fast på arbeidsflaten.

Kjevle ut leira til ønsket tykkelse. Jeg anbefaler 0,5 cm. Trelister er til stor hjelp for å holde jevn tykkelse. Sørg for at plata er jevnt utkjevlet. Har du ikke lister, kjevle leira så jevnt som mulig for å unngå sprekker.

Ser du luftbobler i plata, stikk hull på dem med en leirnål eller kniv og glatt ut stedet. Snu leira ofte mens du kjevler, så blir tykkelsen jevn.



3 Skjær ut delene

Legg malene på leirplata og skjær forsiktig rundt dem. Hold leirnåla eller kniven rett. La leira hvile 10–15 minutter etter at du har skåret ut delene; da blir den lettere å arbeide med.



Glatt forsiktig ut kantene på de utskårne delene med en fuktig svamp.



4 Fest bunn og sidevegg

Riss opp kantene på bunnen og underkanten på sideplata, og fest dem sammen. Glatt ut skjøtene og riss dem opp så de sitter godt.

Fjern overskuddet med en svamp, sett arbeidet til side og la leira stivne litt.

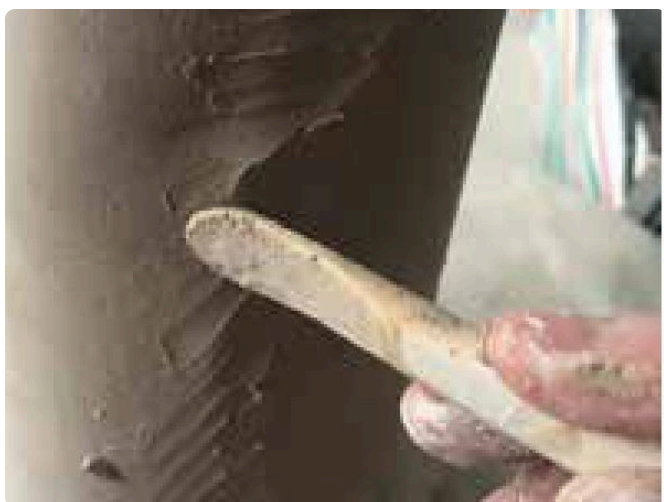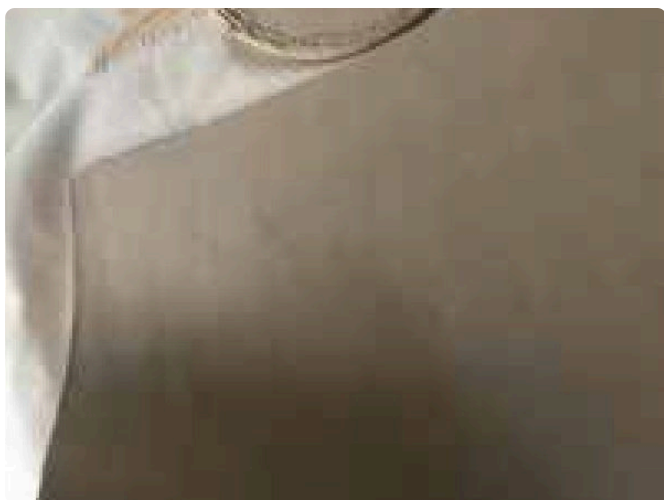


5 Munning og hank

Fest de nedre skjøtene på mugga; riss dem opp og glatt dem ut så de blir sterke.

Bøy munningen skrått utover med en våt finger. Våte fingre hjelper leira å strekke seg her og hindrer sprekker.

Hanken kan du gi en oval form ved å bruke en gjenstand du har for hånden som mal. Riss opp stedet der du skal feste delene, og legg på leirslam. Legg en leirpølse på stedet og glatt den ut så skjøten blir sterk.


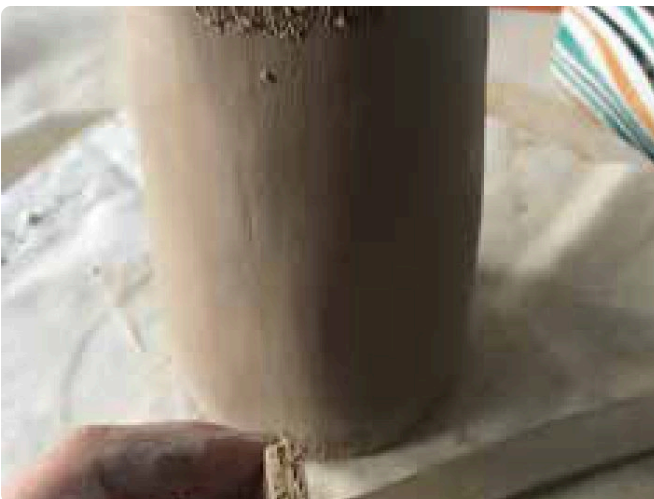


6 Dekor og finpuss

Du kan dekorere utsiden med et mønster etter eget valg.

Nå kan du myke opp alle hjørnene så de blir runde i stedet for skarpe. Jevn ut ujevnheter med fingrene eller en gummisikling. Hvis leira ikke inneholder chamotte, kan du glatte ut hele overflaten med en våt svamp.

Dekk mugga med avispapir eller et tøyestykke så den tørker langsomt uten å sprekke. Sørg for at den er helt tørr før du brenner den hjemme eller på et keramikkverksted i nærheten.

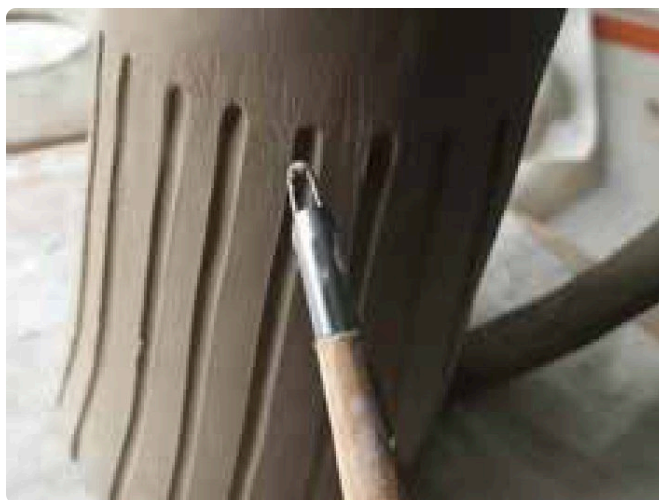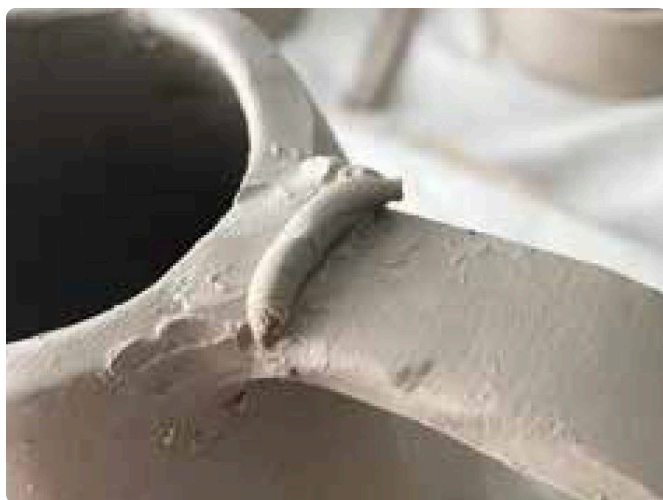

Gratulerer – du har laget en fin mugge!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.