



LGH FRD

 $2,7 \text{ m}^2$

D102

 $3,1 \text{ m}^2$

D103

 $3,0 \text{ m}^2$

LGH FRD

2,6 m²

LGH FRD 🛒

LGH FRD 🚡

D107

ÅV-HUS

D105


 $3,2 \text{ m}^2$ $3,2 \text{ m}^2$

LGH FRD LGH FRD D104

D106

FÖR <u>INVÄNDIGA</u> DÖRRAR GÄLLER ATT REDOVISADE KORTLÄSARE, DÖRRBLADSLÄSARE SAMT FÖRBEREDELSE FÖR KORTLÄSARE OCH DÖRRBLADSLÄSARE SKA TAS SOM OPTION ENLIGT AF-DELEN. OM OPTION FÖR DESSA DÖRRAR UTGÅR SKA MEKANISKT LÅS FÖR DESSA INSTALLERAS.

- DÖRRAUTOMATIK DÖRREN ÖPPNAS MED TAGG PLUS DRAGHANDTAG ALTERNATIVT TAGG PLUS ARMBÅGSKONTAKT UTSIDA OCH VRED OCH DRAGHANDTAG ELLER ARMBÅGSKONTAKT INSIDA.
- DÖRRAUTOMATIK DÖRR ÖPPNAS MED TRYCKE/ARMBÅGSKONTAKT FRÅN BÅDA SIDOR. OLÅST
- CYLINDER, DÖRR ÖPPNAS MED NYCKEL/TRYCKE UTSIDA OCH ÖPPNAS MED VRED OCH TRYCKE INSIDA.
- BESLAG TILL FÖNSTERDÖRRAR, LÅSES MED HANDTAG PÅ INSIDAN, BLINDAD PÅ UTSIDAN. DRAGHANDTAG PÅ
- DÖRR ÖPPNAS MED TAGG OCH TRYCKE UTSIDA OCH TRYCKE INSIDA. ELSLUTBLECK I RÄTTVÄND FUNKTION.
- DÖRR ÖPPNAS MED TYCKE IN OCH UTSIDA OCH LÅSES MED FÖRLÄNGT VRED FÖR RÖRELSEHINDRADE PÅ INSIDAN. NÖDÖPPNAS FRÅN UTSIDA MED MYNT/SKRUVMEJSEL. RÖD/VIT MARKERING PÅ BÅDA
- DÖRR MED DÖRRBLADSLÄSARE ÖPPNAS MED TAGG ELLER NYCKEL OCH TRYCKE UTSIDA OCH ÖPPNAS MED TRYCKE INSIDA. MÖJLIGT TILL LÅSNING INSIDA MED VRED. TRYCKE PÅ INSIDA ÄR ALLTID AKTIVT FÖR SÄKER PASSAGE UT. ÅTERINRYMNING SKA VARA MÖJLIG.
- FREESWING. RÖKDETEKTOR PLACERAS I NÄRHET I KORRIDOR. FREESWING STÄNGER NÄR RÖKDETEKTOR I KORRIDOR AKTIVERAS. DÖRR MED DÖRRBLADSLÄSARE ÖPNNAS MED TAGG ELLER NYCKEL OCH TRYCKE UTSIDA OCH MED TRYCKE
- FREESWING. RÖKDETEKTOR PLACERAS I NÄRHET I KORRIDOR. FREESWING STÄNGER NÄR RÖKDETEKTOR I KORRIDOR AKTIVERAS. DÖRR ÖPPNAS MED TRYCKE UTSIDA OCH INSIDA, OLÅST. DÖRR FÖRBEREDES FÖR DÖRRBLADSLÄSARE.
- DÖRR MED DÖRRBLADSLÄSARE ÖPPNAS MED TAGG ELLER NYCKEL OCH TRYCKE UTSIDA OCH MED TRYCKE
- DÖRR ÖPPNAS MED TRYCKE UTSIDA OCH INSIDA, OLÅST. DÖRR FÖRBEREDES FÖR DÖRRBLADSLÄSARE.
- DÖRR ÖPPNAS MED TRYCKE IN OCH UTSIDA, FÖRBEREDD FÖR LÅSNING MED TÄCKSKYLT FÖR DÖRRENS CYLINDERURTAG.
- DÖRR ÖPPNAS MED OVALT DRAGHANDTAG PÅ BÅDA SIDOR. DRAGRING PÅ DÖRRBLADSKANT SKA INGÅ.
- DÖRR ÄR LÅST, ÖPPNAS MED NÖDBESLAG ELLER NYCKEL OCH TRYCKE FRÅN INSIDA BLINDAD PÅ
- MEDICINSKÅP, LÅSBART. ÖPNNAS MED TAGG.

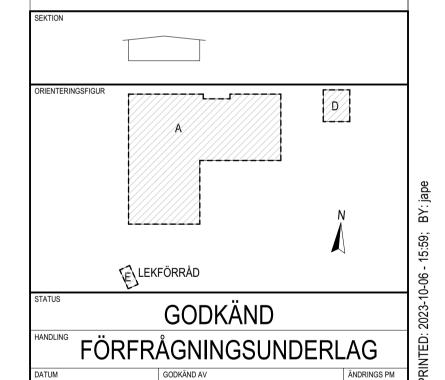

Göteborgs Stad

STADSFASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

KOFFERDALSVÄGEN 6 NYB BMSS

		ILO VAGEI	10111	DIVICO
OMRÅDE		525080)	
PROJEKTNUMMER		ADRESS		
15186		KOFFERDALSVÄGEN 6A		
DIARIENUMMER		GÖTEBORG SKINTEBO 425:1		
DISCIPLIN		FÖRETAG		
A		LILJEWALL ARKITEKTER AB		
UPPDRAGSNUMMER		SKAPAD AV		
12312400		JPS		
TELEFON		KONTAKTPERSON		
010-205 10 80		JAVIER PEREZ SOTA		
BYGGNADSVERK		PLUSHÖJD		
A,D				
VÅNINGSPLAN	VÅNINGSDEL	DELOMRÅDE		
1	-	-		
SYSTEM		<u>'</u>		
49 ÖVRIG	Т			
SPECIFIKATION				
LÅS, FUNK	(TIONSBES)	KRIVNING		
RITNINGSKATEGORI			SKALA	FORMAT
PLANRITNINGAR			1:100	A1
DOKUMENTNUMMER				ÄNDRING
52508	N-A-49	-1-0001		
02000	O I L TO	1 0001		