



主要内容

- 1 概述
- 2 模型机系统总线组成
- 3 直接程序传送方式与接口
- 4 中断方式及接口
- 5 DMA方式及接口



5.4 中断方式及接口

- > 01. 中断基本概念
- > 02. 中断全过程(外中断)
- > 03. 优先权逻辑与屏蔽技术
- > 04. 服务程序入口地址的获取方式
- > 05. 中断处理
- > 06. 中断接口

一、中断基本概念



1、定义

CPU暂时中止现行程序的执行,转去执行为某个随机事态服务的中断处理程序。处理完毕后自动恢复原程序的执行。

中断的这一定义包含了程序切换和随机性两个重要特征。



-、中断基本概念



2、实质与特点

1) 实质

程序切换

方法: 保存断点,保护现场;(中断处理前)

恢复现场,返回断点.(中断处理后)

时间:一条指令结束时切换。

保证程序的完整性。

2) 特点

心左十口 小什

·随机发生的事态 (按键、故障)

随机性 〈 有意调用,随机请求与处理的事态 (调用打印机)

随机插入的事态 (软中断指令插入程序任何位置)

注意中断与转子的区别。

一、中断基本概念



中断与转子程序的区别:

- ●子程序的执行由程序员事先安排,而中断服务程序的执行则是由随机中断事件触发。
- ●子程序的执行受主程序或上层程序控制,而中断服务程序可能与被中断的现行程序无关。
- ●一般不存在同时调用多个子程序的情况,但可能发生多个外设同时向CPU发出中断服务请求的情况。

中断基本概念



3、中断分类

- 1) 硬件中断与软中断由软中断指令引发中断由硬件请求信号引发中断
- 2) 内中断与外中断中断阴来自主机外部中断源来自主机内部
- 3) 可屏蔽中断与非屏蔽中断 可通过屏蔽字屏蔽该类请求; 关中断时不响应该类请求。

该类请求与屏蔽字无关; 请求的响应与开/关中断无 关。

4) 向量中断与非向量中断 由软件查询确定服务程序入口地址 由硬件方式确定服务程序入口地址

、中断基本概念



4、中断典型应用

- 1) 管理中、低速I/O操作
- 2) 处理故障
- 3) 实时处理 某事件出现的实际时间内及时处理,不是批量处理。 利用时钟中断定时采集参数,检测,调节。
- 4) 人机对话
- 5) 多机通信


、中断基本概念



5、中断系统的硬、软件组织

、中断基本概念



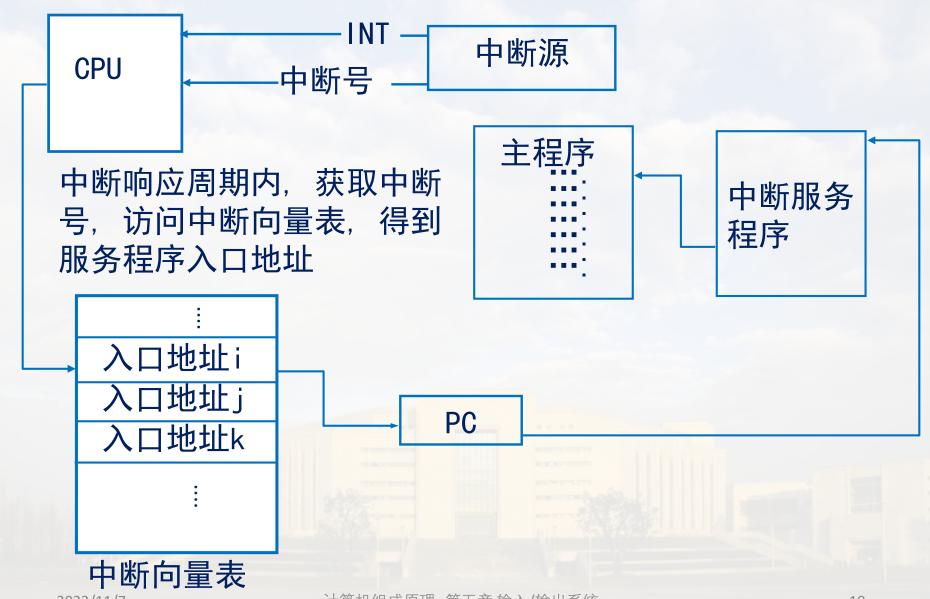

中断基本概念



【例】一种典型的中断组织方法(以模型机为例)

1) 首先列出系统中的各种中断请求源

r 外部硬件中断源: 8种, IREQ0—IREQ7

IRQ0—系统时钟,如日历钟;IRQ1—实时时钟,供实时处理用;

IRQ2—通信中断,组成多机系统或联网时用;IRQ3—键盘;

IRQ4—CRT显示器; IRQ5—硬盘; IRQ6—软盘; IRQ7—打印机。

内部硬件中断源: 掉电、溢出、校验错中断等

2) 中断服务程序

在主存中的空间不必连续。

3) 中断向量表

存放在模型机中主存的2号单元开始;向量地址=中断号+2




1、如何产生中断请求?

外设有产生中断的需要: "就绪或完成"可用触发器状态T_D=1表示

该中断源允许请求: "屏蔽" 屏蔽触发器(T_M)为0,表示允许中断

可采取分散屏蔽和集中屏蔽两种方式

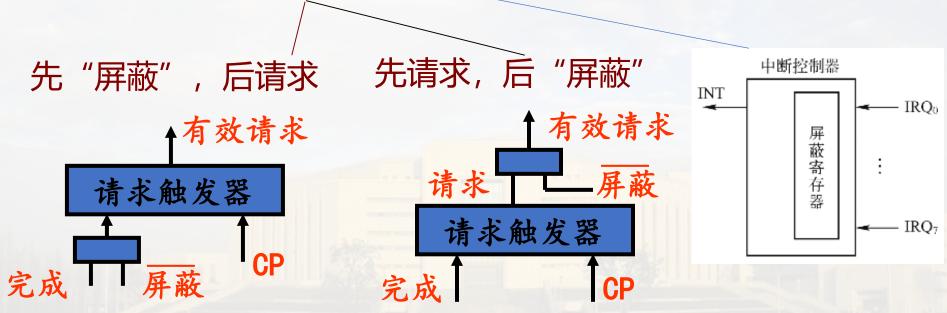



例: 有多个中断源时设置屏蔽寄存器


假设有4个中断源,设置一个8位屏蔽寄存器,仅使用寄存器

的低4位 $D_0 \sim D_3$ 。



假设要屏蔽INT2和INT3,屏蔽寄存器端口地址为80H,则可用指令:

MOV AL, 09H OUT 80H, AL

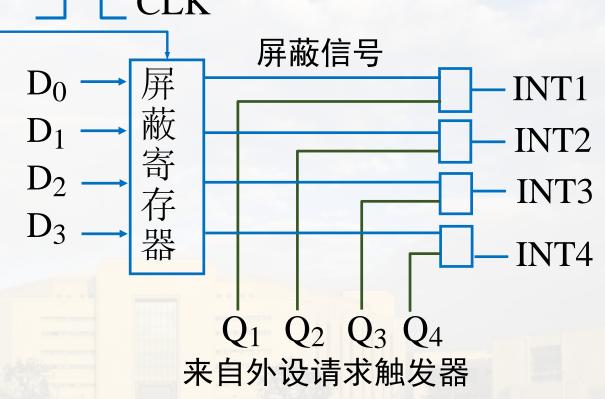


设置屏蔽位的优点:

- CPU可根据程序执行情况屏蔽或不屏蔽某些中断源
- 可以很容易改变中断源的优先级



2、如何传送中断请求?

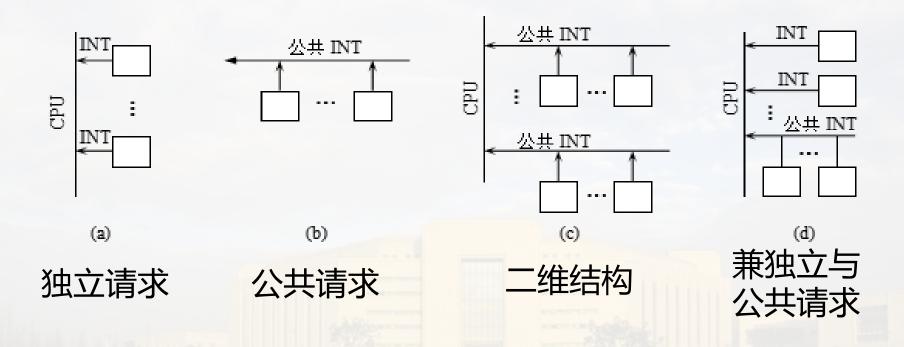




c.采用二维结构

这是前面两种方式的折衷方案, CPU芯片具有多根中断请求输入线, 它们能体现不同的优先级别。

每根中断请求线可以将具有相同优先级的中断请求 源汇集在一起。这就综合了前两种模式的优点,既容易识别不同级别的优先级中断源,又可扩充中断源数目。

d.兼有公共请求与独立请求线结构

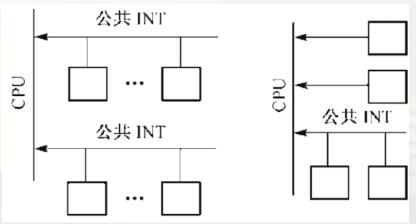



当这些中断源同时提出申请时,CPU该响应哪个请求?该中断请求是否能够中断CPU现行程序执行?所有这些都由中断判优处理逻辑电路来处理。

1、CPU (现行程序) 与中断请求间的判优

在一般计算机中,CPU进行简单的判优处理,根据CPU标志寄存器中的"允许中断"控制位(IF)状态,确定是否响应该中断请求。

CPU设置允许中断标志

(模型机采用)

IF=0, 关中断



在性能更强的计算机中,除了设置IF中断控制位外,还在 程序状态字PSW中设定现行程序优先级,以便进一步细分现行 程序任务的重要程度。

b.CPU设置程序状态字的优先级字段

为现行程序赋予优先级

'<外设请求优先级, ≥外设请求优先级,

响应

不响应



2、中断请求之间的判优

- 1) 优先顺序 故障、DMA、外中断。输入优先级高于输出优先级
- 2) 各外设请求的判优方法
 - a.软件判优 由程序查询顺序确定优先级。


可灵活修改优先级。

b.硬件判优

例.中断控制器判优 中断控制器(如8259)集中解决请求信号的接收、屏蔽、 判优、编码等问题。




a) 软件判优 由程序查询顺序确定优先级。

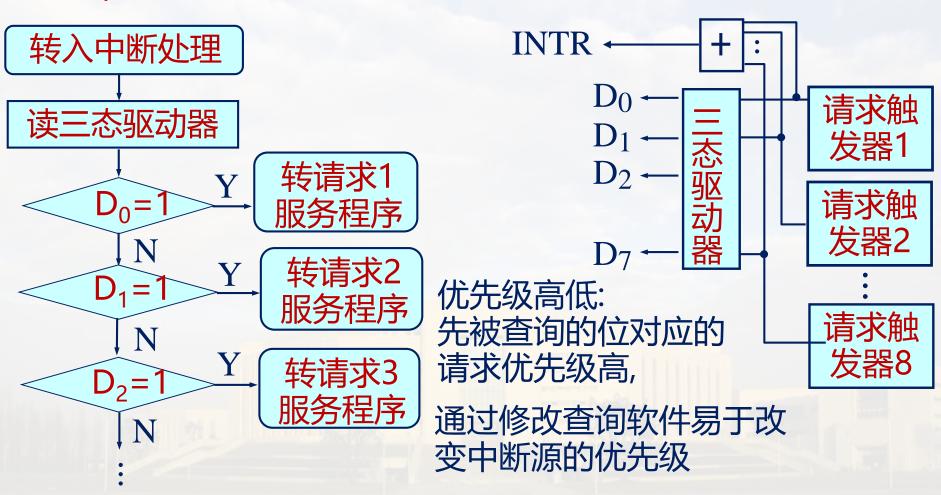



b) 硬件判优


① 一种采用独立请求线的并行判优逻辑(了解)

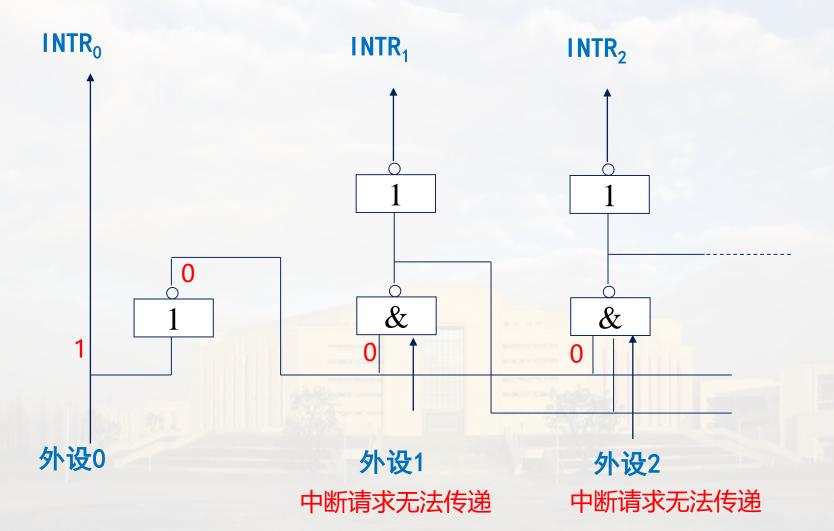




b) 硬件判优

① 一种采用独立请求线的并行判优逻辑

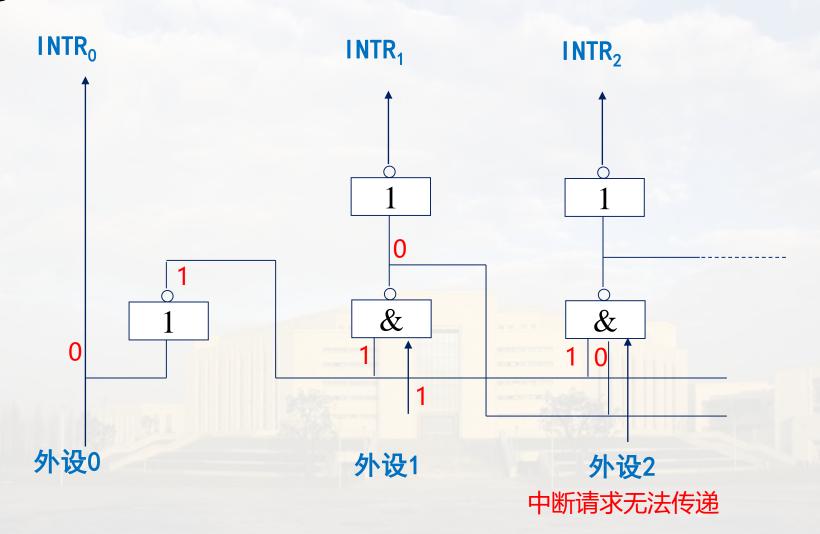



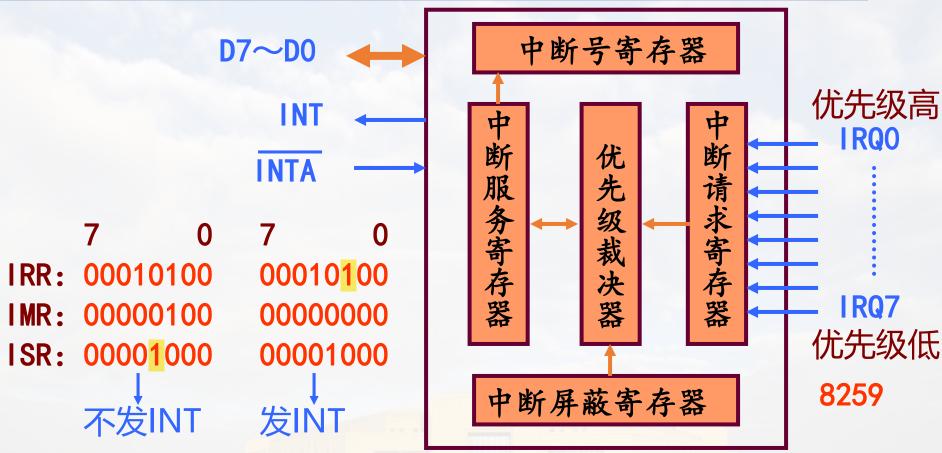

中断请求 — 8259 (未屏蔽的请求判优,生成相应中断号)


→ 公共请求INT → CPU

中断源的序号

(CPU响应后,取回中断号,转入相应服务程序。)



一种典型并行判优电路 (四个中断源): (了解)

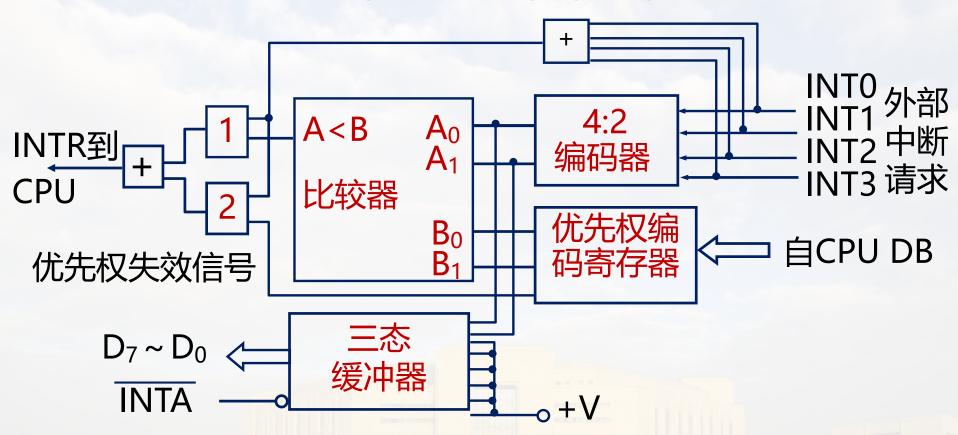


如果A₁A₀ < B₁B₀, 则比较器的引脚 "A < B" 输出1, INT_i可通过 "与门1" 到达CPU; 如果A≥B, 则引脚 "A < B" 输出0



- (1) 当编码器有多个输入(INT_i)同时为1时, 编码器只输出优先级 最高的编码;
- (2) <u>正在处理</u>的中断优先权编码通过CPU执行软件送往优先权寄存器;
- (3) CPU响应中断并进入中断响应周期送出INTA信号, 打开三态缓冲器, 新产生的中断对应的中断源的优先权编码送往CPU; CPU识别后产生新的中断向量, 转去执行优先级更高的中断服务程序;
- (4) 如果当前CPU没有执行任何中断服务程序, 则设置优先权失效信号为"1", 使任何请求信号都INT;能通过"与门2"到达CPU。




如何设计一个支持八个中断源的并行判优器? (了解)

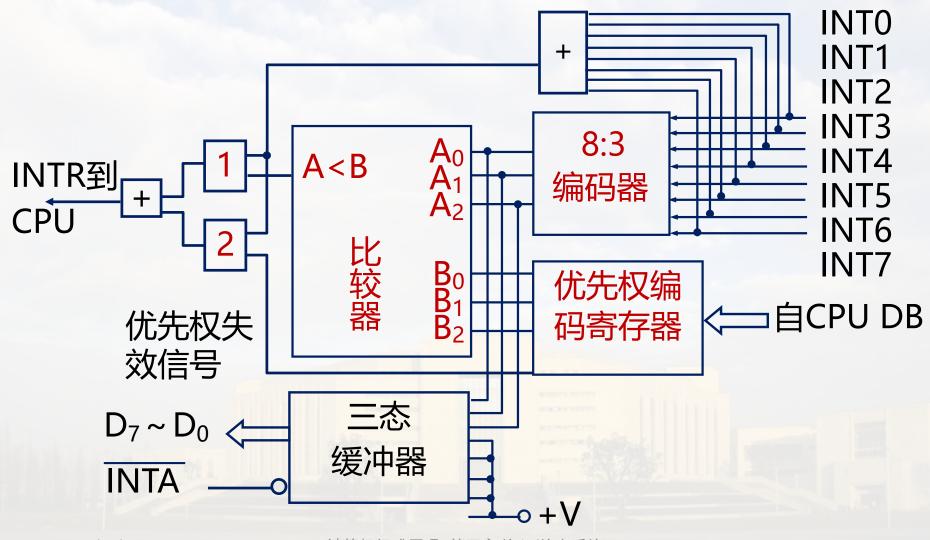




③ 链式优先权判优逻辑(了解)

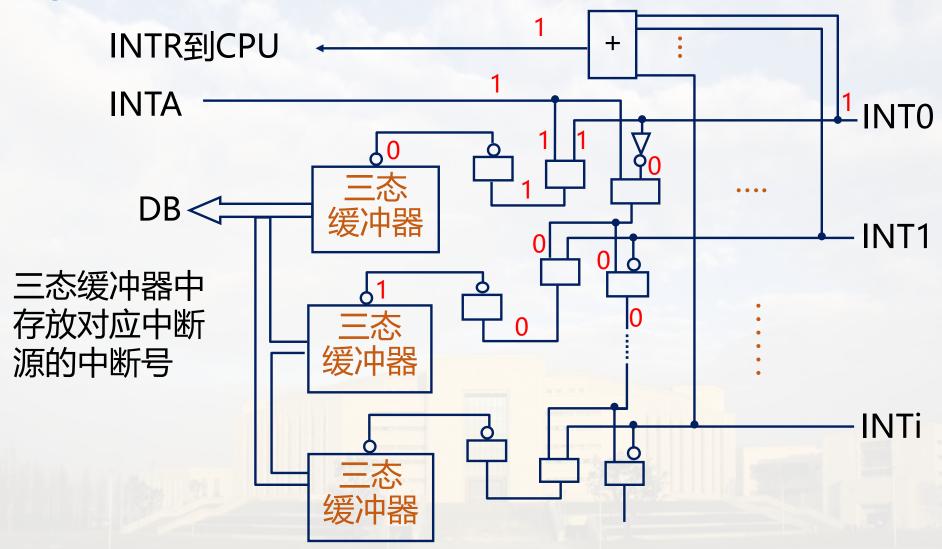



③ 链式优先权判优逻辑(了解)

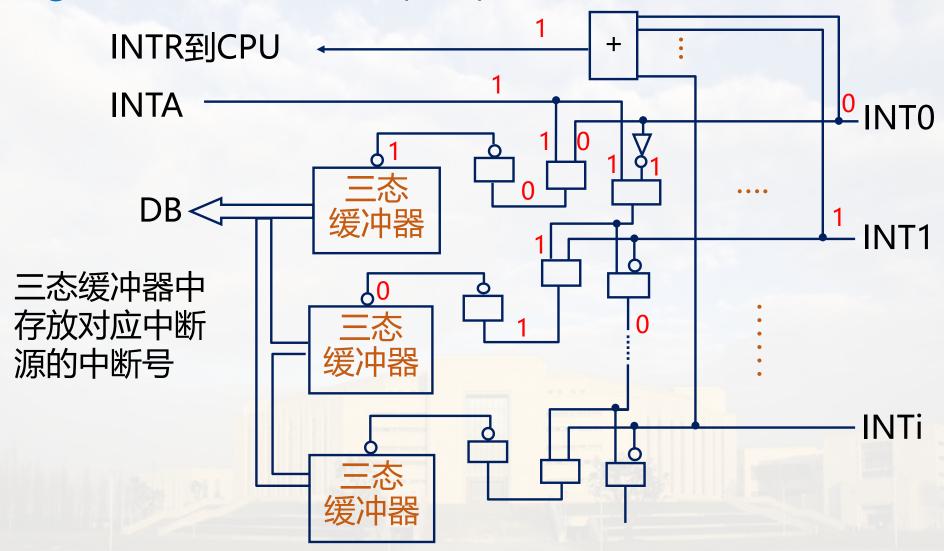




如何获取中断程序的入口地址? 获取方式 { 向量中断

1、非向量中断

将服务程序入口组织在查询程序中,CPU响应时, 执行查询程序,查询中断源,转入相应的服务程序。

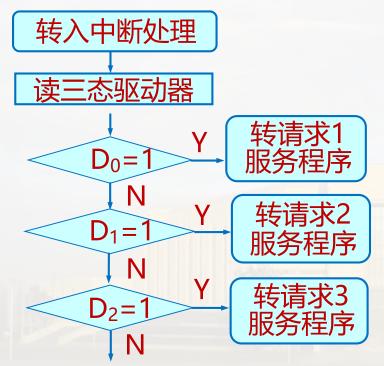

如何转入查询程序?

CPU会提供相应支持, 在中断响应周期提供并转向一个固定内存地址, 将查询程序从该地址存放



2、向量中断

1) 向量中断相关的几个概念

a.中断向量:

采用向量化的中断响应方式,将中断服务程序的入口地 址及其程序状态字存放在特定的存储区中,所有的中断服务 程序入口地址和状态字一起,称为中断向量。

b.中断向量表:

即用来存放中断向量的一种表。在实际的系统中,常将所有中断服务程序的入口地址(或包括服务程序状态字)组织成一个一维表格,并存放于一段连续的存储区,此表就是中断向量表。




c.向量地址:

访问中断向量表的地址码,即读取中断向量所需的地址(也可称为中断指针)。

2) 向量中断

将各个中断服务程序的入口地址(或包括状态字)组织成中断向量表;响应中断时,由硬件直接产生对应于中断源的向量地址;据此访问中断向量表,从中读取服务程序入口地址,由此转向服务程序的执行。这些工作在中断周期IT中由硬件直接实现。



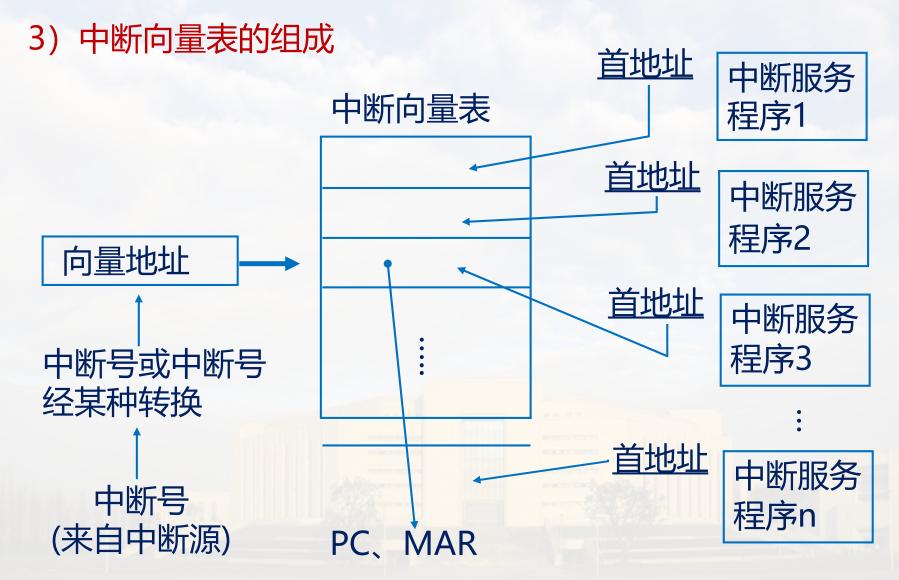



比如:在IBM PC机中,中断向量表在主存中占用0—1023号地址单元(即1K),每个中断源占用4个单元,因此,该表中可存放256个中断源。

 组成
 专业区
 中断类型码: 0—4型

 35
 中断类型码: 5—31型

 用户扩展区
 中断类型码: 32—255型



中断类型码	向量地址	中断向量表	
0型	00000003	(H)	
1型	00040007	(H) 专用区	
0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0	
4型	00110014	(H)	
5型	00150018	(H)	
0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	。。 系统保留区	
31型	007C007F	(H)	
32型	00800083	(H)	
0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	。。 用户扩展区	
255型	03FC03FF	(H)	



4) 如何从中断向量表中获取中断服务程序入口地址

关键是如何形成向量地址

中断向量表

中断服务程序入口地址

硬中断: 向量地址=中断类型码×4 (IBM PC 机中每个中断源所占字节数)

向量地址的 形成

软中断: 向量地址=中断号×4 (IBM PC机中

每个中断源所占字节数)



例1.模型机向量表

M按字编址。一个入口地址16位,占一个编址单元。

向量地址 =中断号+2 (单元地址)

2#

3#

入口地址0 入口地址1 :

0号中断源

1号中断源

例2.IBM PC向量表

(从主存0#单元开始安排)

M按字节编址。一个入口地

址32位,占4个编址单元。

向量地址 =中断号×4

向量表

入口偏移0

入口基址0入口偏移1

入口基址1

1号中断源

0号中断源

4#

0#



例3:中断类型码108型,求其中断服务程序入口地址。

(IBM PC机)


向量地址=108×4=432→110110000B即01B0H →得

出中断服务程序入口地址

四、服务程序入口地址的获取方式



中断判优及响应例(设置存放中断号的可编程寄存器): 假设有四个

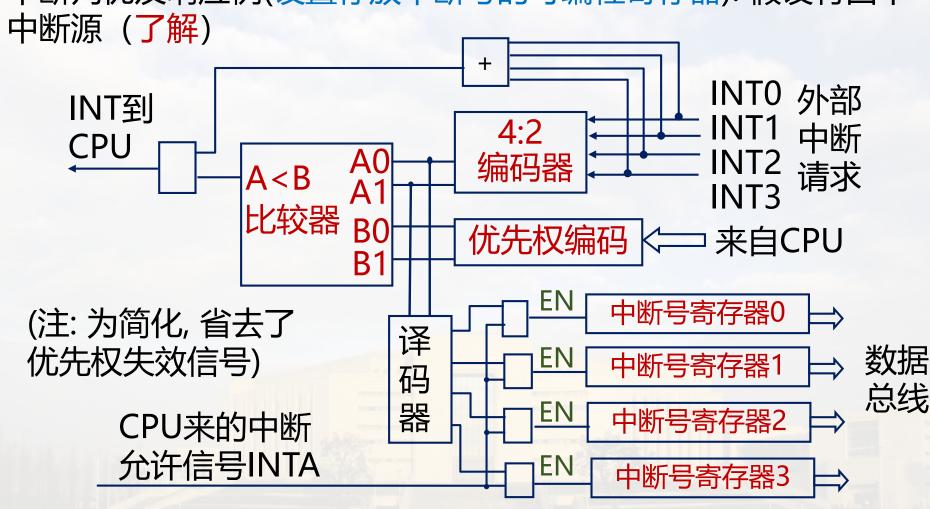

四、服务程序入口地址的获取方式



3、响应中断的条件

- ① 有中断请求信号发生,如IREQi或INT n。
- ②该中断请求未被屏蔽。
- ③ CPU处于开中断状态,即中断允许触发器TIEN=1 (或中断允许标志位IF=1)。
- ④ 没有更重要的事件要处理(如因故障引起的内部中断,或是 其优先权高于程序中断的DMA请求等)。
- ⑤ CPU刚刚执行的指令不是停机指令。
- ⑥ 在一条指令结束时响应(因为程序中断的过程是程序切换过程,不能在一条指令执行的中间就切换)。

四、服务程序入口地址的获取方式




4、响应过程

向量中断方式:

CPU执行中断 隐指令

(硬件完成)

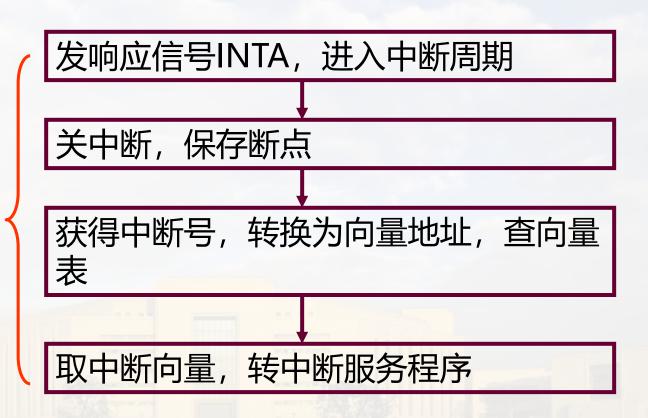




1、中断处理: CPU执行中断服务程序。


1) 单级中断

CPU响应后只处理一个中断源的请求,处理完毕后才能响应新的请求。

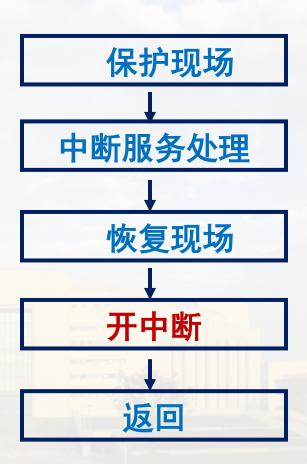



例: 用中断方式实现I/O (用前述查询的例子, 了解)

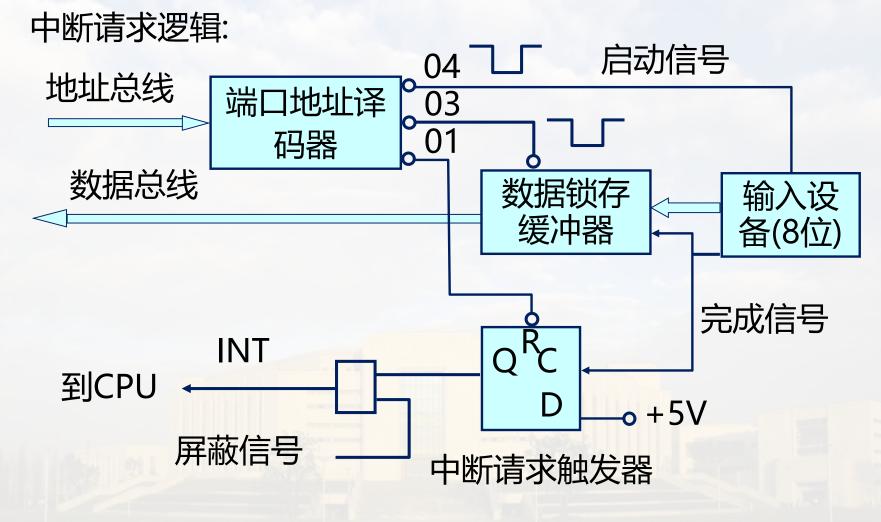

中断处理



按中断方式的软件设计(假设输入5个数据):

启动端口地址04H,数据端口地址03H,复位端口地址01H

主程序:

(2000H), DSTOR MOV

; 将存放数据的内存首地址存入

2000H单元

(2001), 05MOV

;将计数初值存入2001H单元

01, AL OUT

请求触发器复位

STI

: 开中断

04, AL OUT

; 启动输入设备

CPU继续执行主程序



保护

现

场

中断服务程序(保存断点即返回地址通常由硬件自动完成):

PUSH AX ; AX压堆栈保存

PUSH BX ; BX压堆栈保存

PUSH CX ; CX压堆栈保存

PUSH DI ; DI压堆栈保存

IN AL, 03 ; 读数据

MOV DI, (2000H) ; 取出内存地址

MOV [DI], AL ; 数据送内存(寄存器间址寻址)

INC DI ; 地址加1

MOV (2000H), DI ; 存回内存地址



POP AX

POP BX

POP CX

POP DI

DEC (2001H)

JZ ROUT

OUT 01, AL

OUT 04, AL

ROUT: STI

IRET

;恢复AX

; 恢复BX

; 恢复CX

;恢复DX

; 计数值减1

; 计数值为0转移

恢复现场

;请求触发器复位

;启动输入设备

;开中断

;中断返回


本例为单级中断模式!



1、中断处理: CPU执行中断服务程序。

2) 多重中断:

在某次中断服务过程中,允许响应处理更高级别的中断请求。

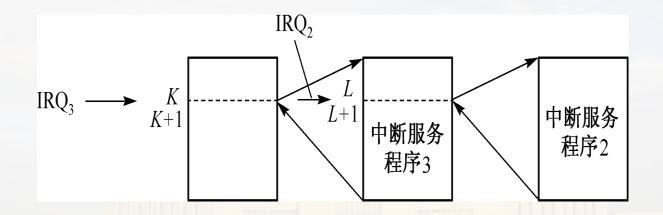



多重中断流程:

保护现场 送新屏蔽字、开中断 具体服务处理 关中断 恢复现场及原屏蔽字 开中断、返回

禁止同级或更 低级别的请求, 开放更高级别 的请求。

中断接口



组成(寄存器级)

寄存器选择


对接口寄存器寻址。

2) 命令字寄存器

接收CPU发向外设的命令字,转 换为相应操作命令送外设。

命令字格式的拟定:

用代码表示各 代码位数 种命令 代码含义

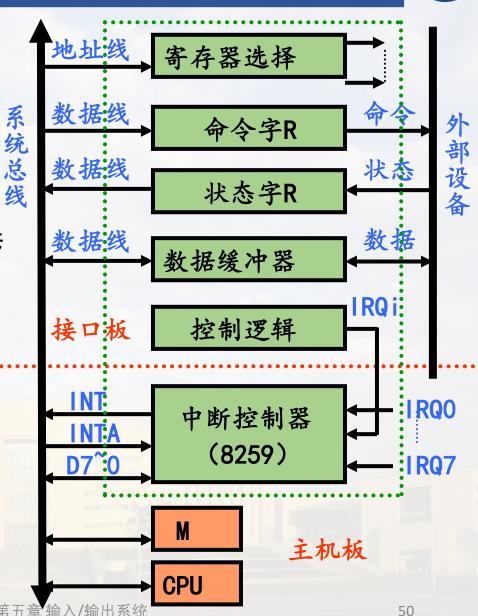

中断接口




3) 状态字寄存器

反映设备和接口的运行状态。系 状态字格式的拟定: 总 一次写本一名 新设

用代码表示各种状态。

数据缓冲器

传送数据,实现缓冲。

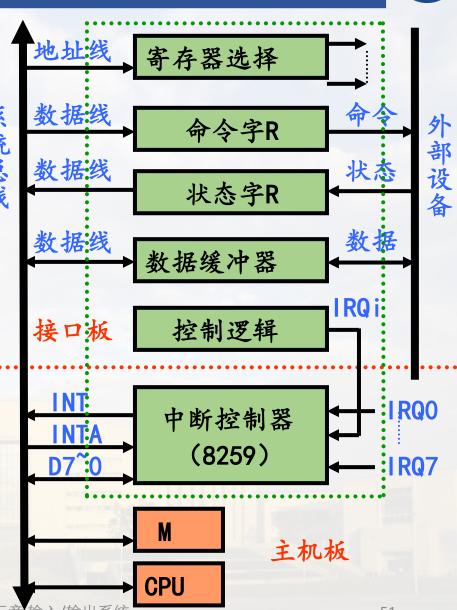




5) 控制逻辑

中断请求信号产生逻辑 与主机间的应答逻辑 控制时序(比如串并转换) 针对设备特性的逻辑 智能控制器

6) 公用中断控制器


接收外设请求,判优, 送出公共请求; 接收中断批准,送出中断 号(中断类型码)。

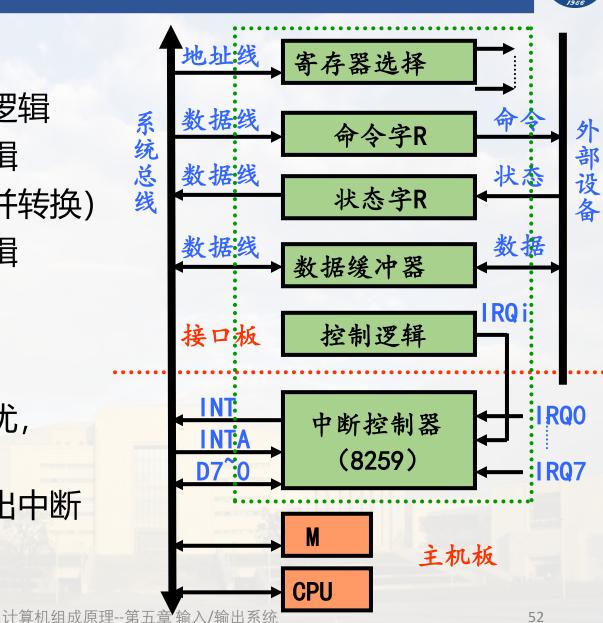



2、工作过程(外中断)

- 1)初始化:设置工作方式,送 屏蔽字,送中断号(确定高位)。
- 2)发启动命令(送命令字),启动设备。
- 3)设备完成工作,申请中断。
- 4)中断控制器汇集各请求,经 屏蔽、判优,形成中断号,并 向CPU送INT。
- 5)CPU响应,发INTA。
- 6)中断控制器送出中断号。
- 7)CPU执行中断隐指令操作, 进入服务程序。

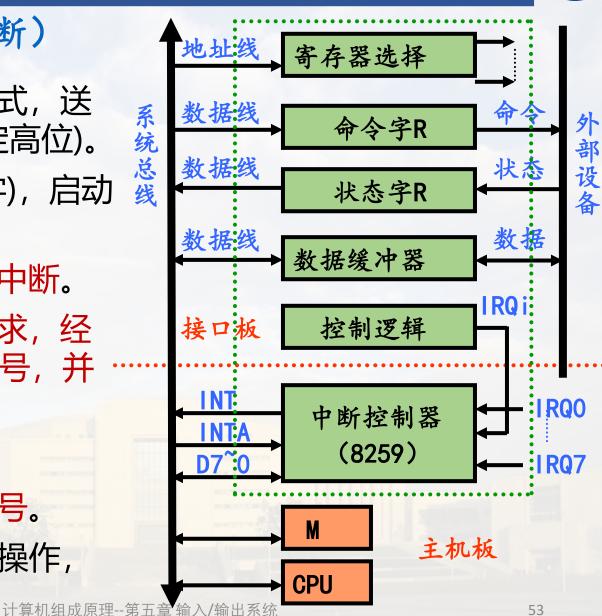



3、接口设计

涉及命令字、状态字格式的拟定,中断源的扩展。

例.模型机需扩展两个外中断源,共用一个中断号。

主机发向外设的命令包括:启动、停止、数据选通;

外设的状态包括: 忙、完成、出错。

为两个扩展中断源设计中断接口。

模型机的外中断源安排:

通过IRQ2进行扩展。

1)接口组成

两个扩展中断源共用一个接口。

命令字格式:

状态字格式:



模型机

8259

系统时钟

实时时钟

IRQ2 诵信



2) 判断中断源

向量中断与非向量中断相结合 (软件扩展)


请求1与请求2在控制逻辑中形成公共请求IRQ2,送入8259参加判优;

CPU响应后执行IRQ2服务程序

(向量中断过程);

CPU在IRQ2服务程序中查询 各设备状态,判中断源,转入 相应设备服务程序

(非向量中断过程)。

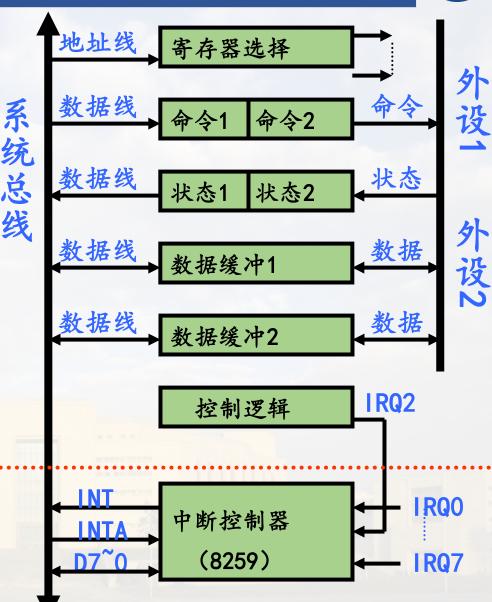



一多个设备共用一个中断源(比如三个设备)

