Controller for TOPPING E2x2 OTG Stream Deck プラグイン 取扱説明書

2026-11-14 (v1.0.1)

Elgato Stream Deck のキーとダイヤルで **TOPPING E2x2 OTG** のミキサーを操作するプラグインです。デバイスと USB(HID)で直接通信します。キーごとに Mix とチャンネルを決めておけば、TOPPING アプリにどの Mix が表示されていても、決めた対象だけが動きます。

作者: **김탄2 (Kimtan2)**

必要なもの

項目	必要なもの
パソコン	Windows 10 以降
Stream Deck アプリ	Stream Deck ソフトウェア 7.3 以降
オーディオインターフェース	TOPPING E2x2 OTG と **TOPPING 公式ドライバー**(プラグインはドライバーを変更しません)
TOPPING アプリ	TOPPING Professional Control Center。起動したまま一緒に使えます
インストールファイル	`TOPPING-E2x2-OTG.streamDeckPlugin`

ダイヤルのアクション(VU ダイヤル、Pan ダイヤル、デジタルゲイン ダイヤル)は **Stream Deck +** でのみ使えます。キーのアクションはすべての Stream Deck で使えます。

最初に必ずお読みください(制限)

このプラグインで変えた値は TOPPING アプリの画面には表示されません。また、アプリがその値を上書きすることがあります。

デバイスは現在のミキサーの値を返しません。そのためプラグインは値を自分で覚えておき、TOPPING アプリのワークスペースファイル(`.TPwork`)を読んで値を合わせます。アプリで Mix 画面を切り替えたり、アプリを再起動したりすると、アプリは自分が覚えている値をデバイスに送り直します。Stream Deck で変えた値をアプリにも合わせるには、**TOPPING アプリ再起動**キーを使ってください(下記参照)。**このとき TOPPING アプリが 2〜3 秒止まってから起動し直します。**

ステップ 1: プラグインのインストール

1. `TOPPING-E2x2-OTG.streamDeckPlugin` をダブルクリックします。
2. Stream Deck アプリがインストールするか聞いてきたら**インストール**を押します。上書きするか聞かれた場合もインストールを選びます。既存のキー設定はそのまま残ります。
3. 右側のアクション一覧に **Controller for TOPPING E2x2 OTG** カテゴリーがあることを確認します。
4. どれかのアクションをキーに置いてクリックすると、下に設定画面が出ます。一番上の**言語**で 한국어、English、日本語 を選べます。初期設定の **Stream Deck と同じ** は Stream Deck アプリの言語に従います。選んだ言語はすべてのアクションに共通です。アクション一覧の名前はいつも Stream Deck アプリの言語に従います。
5. GitHub に新しいバージョンが出ると、設定画面の一番下にお知らせと **リリースページを開く** リンクが出ます。

ステップ 2: アプリとプラグインの値を合わせる

プラグインは TOPPING アプリが開いているワークスペースを読んで始まります。アプリでワークスペースが開いていれば、特に何もする必要はありません。キーに **SETUP** と表示されている場合は、まだ読めるワークスペースがありません。次のどちらかを行ってください。

- **アプリでワークスペースを開く:** TOPPING アプリ上部の **Workspace** 一覧からワークスペースを選びます。数秒でキーがその値に変わります。
- **ワークスペースの読み込みキーを押す:** 下の「ワークスペース読み込み/保存キー」を参考に読み込みキーを作って押します。

アプリで値を変えたら、アプリでワークスペースを保存してください。保存するとプラグインが新しい値を読み直します。

ステップ 3: 最初のキーを作る

Mix A の Playback 1/2 の音量を、キー 1 回で 1 dB ずつ上げる例です。

1. アクション一覧から **フェーダー** をキーにドラッグします。
2. 設定画面で**対象**を **Mix チャンネル**、**Mix** を **A**、**チャンネル**を **Playback 1/2** にします。
3. **モード**は**ステップ調整**のままにし、**調整幅 (dB、負の数 = 下げる)**に `1` を入れます。
4. 押すたびに 1 dB ずつ上がります。下げるキーは同じ方法で `-1` を入れて作ります。

キー 2 つを上下に並べて使うなら **フェーダー (2キー)** が便利です。2 つのキーにまたがってフェーダーが描かれ、押し続けると動き続けます。

アクション一覧

アクション	できること
Mute (ミュート)	対象のミュートのオン/オフ/切り替え
Solo (ソロ)	Mix チャンネルのソロのオン/オフ/切り替え
入力オプション (48V, INST, Ø)	IN 1、IN 2、Mobile 入力の 48V ファンタム電源、INST、Ø(位相反転)
LINK (ステレオリンク)	Mix ごとにステレオチャンネルをリンク/解除
出力コントロールルーム	ヘッドホンゲイン(LOW / HIGH)、モニター HP / TRS / AUX のオン・オフ
フェーダー	音量を決めた値にする(値に設定)、または 1 段ずつ上げ下げする(ステップ調整)
フェーダー (2キー)	キー 2 つ(上・下 または 左・右)で音量を上げ下げ。押し続けると繰り返し
VU ダイヤル	回すと音量、押すとミュート(または指定音量に戻す)、レベルメーター表示
Pan (パン)	Mix チャンネルのパン(キー)
Pan ダイヤル	Mix チャンネルのパン(ダイヤル、押すと中央)
デジタルゲイン	入力のデジタルゲイン(キー、0 〜 +20 dB)
デジタルゲイン ダイヤル	入力のデジタルゲイン(ダイヤル、押すと入力をミュート)
Output Source Select (出力ソース選択)	ループバックと出力(Out 1/2、Mobile Out、S/PDIF)に送る音を選ぶ
ワークスペース読み込み/保存	ワークスペースの読み込み / 現在の値を新しいワークスペースとして保存(下記参照)
TOPPINGアプリ再起動	TOPPING アプリを強制終了して起動し直し、アプリの画面とキーの値を合わせる(下記参照)

アクション一覧には上の表のとおりの名前で表示されます。一部は韓国語の名前です。

対象の選び方

フェーダー、フェーダー (2キー)、VU ダイヤル、Mute は**対象**で次の 3 つから 1 つを選びます。

対象	意味
Mix チャンネル	Mix A〜D の中のチャンネル 1 つ(IN、Playback、Loopback など)。Mix とチャンネルを選びます
ループバック	Loop 1/2、3/4、5/6
出力	Out 1/2、Mobile Out、S/PDIF

出力が鳴らしている Mix に追従(フェーダー、フェーダー 2キー、VU ダイヤル、Mute、Pan、Pan ダイヤル、LINK): **Mix** 一覧のいちばん下で選び、**追従する出力**(Out 1/2、Mobile Out、S/PDIF)を決めます。キーはその出力のソースがいま Mix A〜D のどれかに合わせて、その Mix のチャンネルを操作し、キーの Mix 表示も変わります。**Mix ごとに音量が違うため、出力が別の Mix に切り替わると音が急に大きくなることがあります。切り替える前に音量を下げ、聞くときは注意してください。**出力のソースが Mix でないときは、キーに `NOT A MIX` と表示され、何もしません。

LINK がオフのチャンネルは L と R が別々に動きます。このとき Mute、Solo、Pan のキーは**左右**で**両方(ペア)**、**L のみ**、**R のみ**を選べます。音量のキー、フェーダー (2キー)、VU ダイヤルは常に両方に働きます。

すべてのチャンネルキーは**名前**欄に入れた文字をキーに表示します。空欄なら既定の名前になります(最大 24 文字)。

Output Source Select

対象で音を送る先(ループバックまたは出力)を選び、**モード**で選び方を決めます。

- **MIX A〜D を順に切り替え:** 押すたびに MIX A → B → C → D と変わります。
- **選んだソースを順に切り替え: ソース**でチェックしたものだけを順に切り替えます。
- **2つのソースを切り替え: ソース 1** と **ソース 2** を行き来します。

ワークスペース読み込み/保存キー


モードで**読み込み**か**保存**を選びます。

- **読み込み: ワークスペース**一覧から保存済みのワークスペースを選びます。キーを押すとその値をデバイスに送り、すべてのキーがその値に変わります。最後に読み込んだキーはオンのように表示されます。
- **保存: 新しいワークスペース名**を入れます。キーを押すと現在の値をその名前のワークスペースファイルに保存します。保存したワークスペースは TOPPING アプリを再起動するとアプリの一覧にも出ます。
- **デバイスにも記録**(保存モード、初期設定はオン): オンにすると、保存のときに値をデバイス本体にも記録します。インターフェースの電源を切って入れ直してもその値が残ります。TOPPING アプリのダウンロードと同じ働きです。オフにするとファイルだけを保存します。
- **TOPPINGアプリを再起動して合わせる**(両モード、初期設定はオン): 保存や読み込みのあと、TOPPING アプリを強制終了し、そのワークスペースを開いた状態で通知領域に起動し直します。アプリは起動時にそのワークスペースをデバイスに送るので、アプリの画面・デバイス・キーがすべて同じ値になります。アプリは 2〜3 秒止まり、アプリで変えて保存していない値は失われます。不要ならオフにしてください。

保存のときの注意

- **TOPPINGアプリを再起動して合わせる**をオフにしたキーは、TOPPING アプリがいま開いているワークスペースの名前では保存しません。アプリが終了するときに自分の値で上書きしてしまうためです。設定画面に「保存できません」と出たら別の名前を入れてください。オンにしたキーはアプリを強制終了するので上書きは起きず、その名前でも保存します。
- 同じ名前のワークスペースがあれば上書きします。**直前のファイルひとつだけ**が同じフォルダーに隠しファイル `.E2X2_OTG_<名前>.TPwork.bak` として残ります。バックアップは名前ごとにひとつで、上書きするたびにその直前の値に置き換わります。
- デバイスが接続されていないときはファイルだけを保存し、キーに ⚠ を表示して、設定画面でそのことを知らせます。

アプリから直接デバイスに記録する方法: TOPPING アプリ上部のワークスペース名の右にあるダウンロードアイコンを押し、一番上の項目(現在のワークスペースを保存してデバイスにダウンロード)を選んで OK を押します。

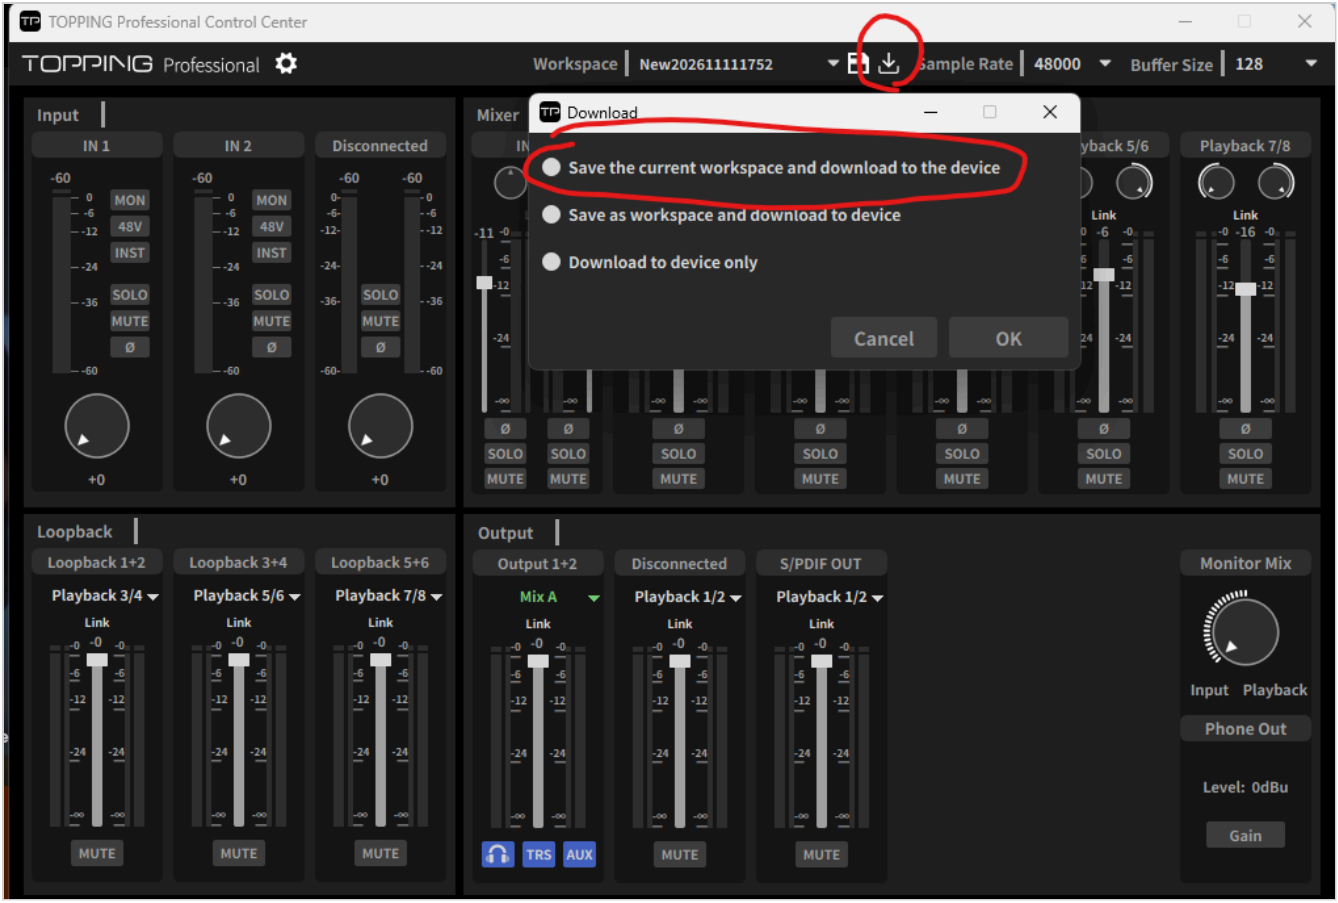

TOPPING アプリ再起動キー

TOPPING アプリは終了するときに覚えている値をワークスペースファイルに保存し、起動するときにそのファイルをデバイスに送ります。そのため Stream Deck で変えた値は、アプリを終了して起動し直すと戻ってしまいます。このキーはアプリを強制終了(終了時の保存なし)して起動し直し、このずれをなくします。**モード**で選びます。

- **TOPPINGアプリの設定を合わせる**(初期設定): いまのキーの値をアプリが開いているワークスペースに保存してから、アプリを再起動します。Stream Deck の値が基準になります。**そのワークスペースに保存されていた値は上書きされます。**直前の値ひとつだけがバックアップとして残ります。
- **直前に戻す**: アプリが開いているワークスペースを最後の保存の直前の値(バックアップ)に戻してから、アプリを再起動します。もう一度押すと新しい値に戻ります。バックアップがなければキーに ⚠ を表示します。
- **TOPPINGアプリを再起動**: 保存せずにアプリだけを再起動します。アプリに保存されたワークスペースの値が基準になり、デバイスとキーもその値に戻ります。

アプリが起動していなければ、キーを押したときに起動します。アプリが 5 秒以内に閉じなければ何も変えず、キーに ⚠ を表示します。

レベルメーター

- メーターは**音が出ているときだけ**動きます。
- メーターはチャンネルごとにあります。Mix チャンネルはそのチャンネル、ループバックはループバック、出力は出力のメーターを表示します。
- OTG 入力もメーターを表示します。

キーの表示とトラブルシューティング

表示 / 症状	意味	すること
OFFLINE	デバイスが接続されていない	USB ケーブルと電源を確認。つながれば自動で戻ります
SETUP	まだワークスペースを読み込んでいない	TOPPING アプリでワークスペースを開くか、ワークスペースの読み込みキーを押す
SET CHANNEL	キーの設定が終わっていない	設定画面で対象、チャンネル、名前などを選ぶ
NOT A MIX	「出力が鳴らしている Mix に追従」のキーで、追従する出力のソースが Mix でない	その出力のソースを Mix A〜D のどれかにする (切り替える前に音量を下げる)
⚠(一瞬表示)	ワークスペースのキーか TOPPING アプリ再起動キーが失敗した	設定画面上部のメッセージを確認
値がアプリの画面と違う	プラグインで変えた値はアプリに表示されない	TOPPING アプリ再起動キー(TOPPINGアプリの設定を合わせる)を押す
Stream Deck で変えた値が戻る	アプリが Mix 画面の切り替えや再起動のときに自分の値を送り直す	保存・読み込みキーの**TOPPINGアプリを再起動して合わせる**をオンにしておくか、TOPPING アプリ再起動キーを押す

既知の制限

- 入力の **Solo** はデバイスで何の効果もありません。
- 音量は最大 **+12 dB**、デジタルゲインは **0 〜 +20 dB** です。LINK 状態のパンも TOPPING アプリと同じように動きます。
- **48V** はオンにするとき設定画面に警告を出すだけです。キーを押すとすぐオンになるので、コンデンサーマイク以外の機器をつないだままオンにしないよう注意してください。
- デバイスで直接押した INST、モニタリング、48V、ヘッドホンゲインのボタンはキーにもすぐ反映されます。モニタリングノブ(Input ↔ Playback)はまだ反映しません。
- プラグインはデバイスの USB ドライバーを変更しません。公式ドライバーで使える HID 通信だけを使います。

お問い合わせ

問題や質問があれば、作者(김탄2)にお問い合わせください。

- Discord: kimtan2
- CHZZK(치지직): 김탄2

TOPPING は TOPPING の商標です。Stream Deck は Elgato(Corsair)の商標です。このプラグインはこれらと関係のない非公式プロジェクトです。