


下载群文件的 "flash download tool 3.9.5 0.zip", 并解压文件

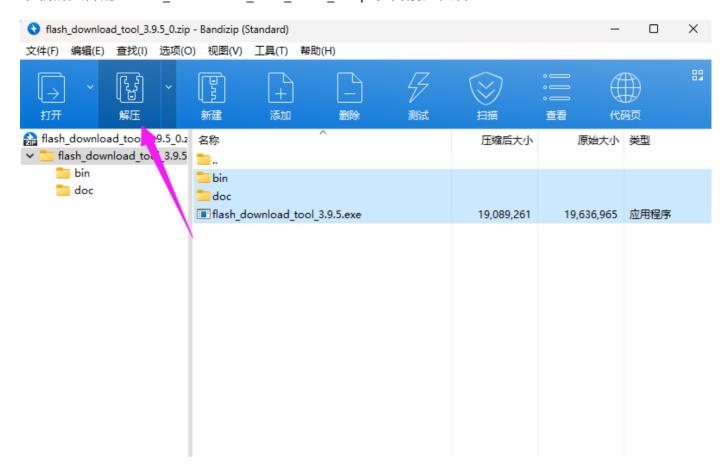


双击打开"flash download tool.exe",并按下图选择

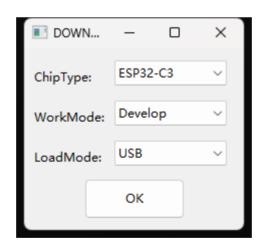


选择下载的bin文件,后面一个编辑框里面填写"0x000",并将前面打上√

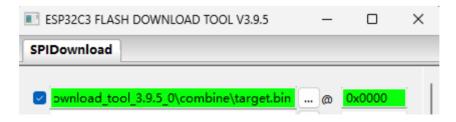


选择串口号和波特率,注意,如果刷写失败请降低波特率!

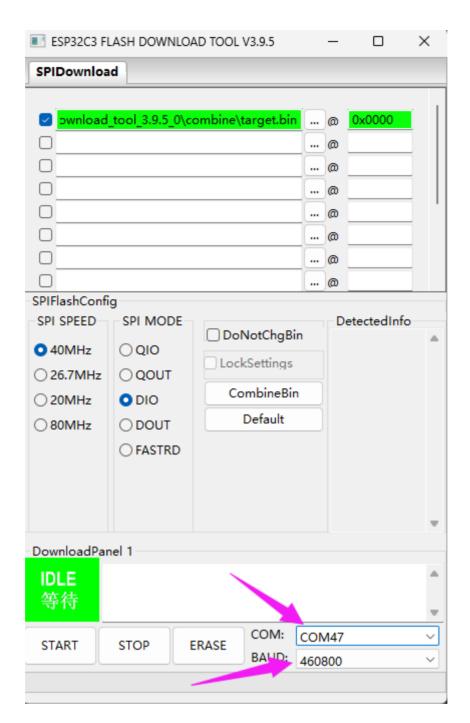


点击"START"开始刷写固件。

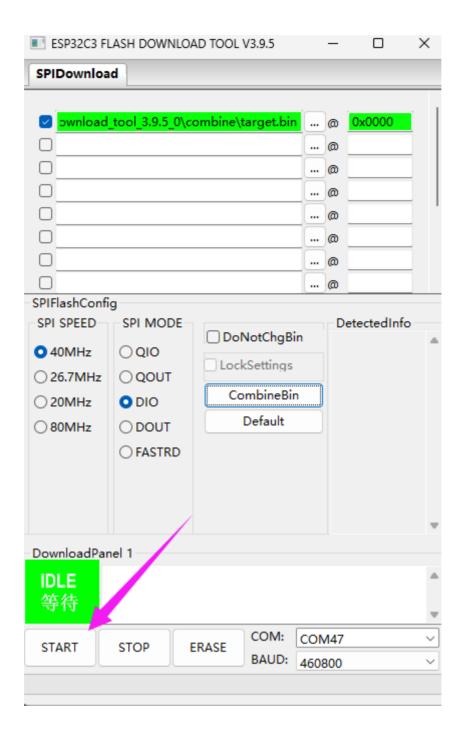

等待进度条跑完

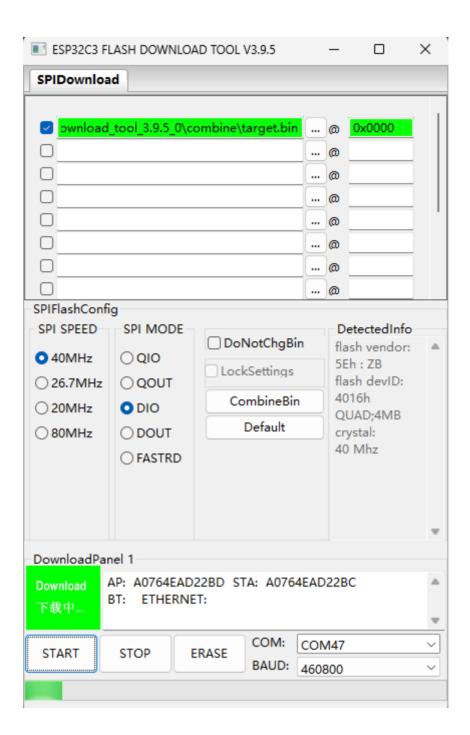

成功刷写完成:

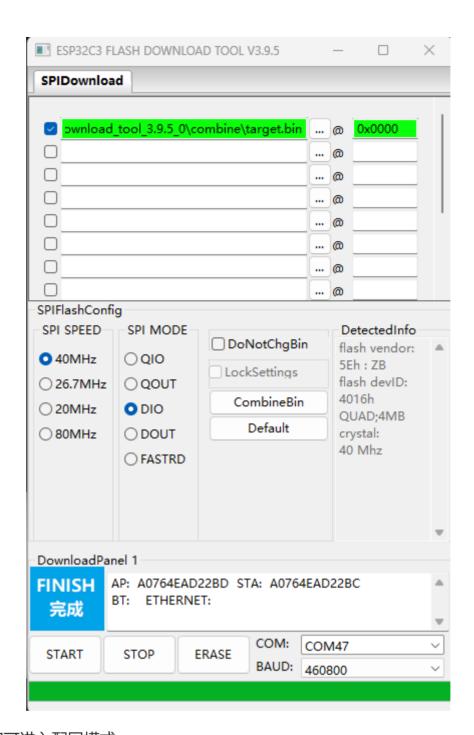

重新拔插USB即可进入配网模式。