<u>Description</u>: <u>Responsibility</u>: <u>Scope of application</u>: -

ž	Time [s] E	MONTAŻ KABLA ANTENOWEGO				
1	-	Spis narzędzi niezbędnych do montażu kabla.				
		L.P.	Opis narzędzia	Ilustracja		
		1	Stripper do kabla antenowego.	PAT MANAN U.S.A		
		2	Narzędzie ręczne Master Tools LS-DE156.	SO CO		

Legenda:

E – czas estymowany R – czas rzeczywisty

Autor: Piotr Górzyński

Sprawdził: -Zatwierdził: - Data: 26.05.2023

22	6E	Włożyć kabel do strippera w taki sposób, żeby koniec przewodu licował się z pomarańczowym elementem na wyjściu z narzędzia.	PROPERTY OF A STATE OF STATE O
23	4E	Docisnąć noże do kabla.	PAT. LI.S.A
24	10E	Obrócić kilkukrotnie narzędziem wokół kabla, zgodnie z piktogramem umieszczonym na stripperze. Po zakończeniu operacji ściągnąć narzędzie.	PAT, UAS, A

Legenda:

E – czas estymowany R – czas rzeczywisty

Autor: Piotr Górzyński Sprawdził: -

Zatwierdził: -

Data: 26.05.2023

2/5

25	3E	Ściągnąć izolację kabla.	
26	5E	Przed nasunięciem zwrócić szczególną uwagę czy włosy oplotu nie dotykają rdzenia kabla koncentrycznego.	Brak włosów oplotu dotykających rdzeń.

Autor: Piotr Górzyński Sprawdził: -

Sprawdził: -Zatwierdził: -

27	25E	Nasunąć wtyk "F" na kabel RG6. Przy prawidłowo nasuniętym wtyku, powłoka dielektryczna powinna licować się z wtykiem.	Dielektryk licujący sie z ogranicznikiem we wtyku "F".	
28	10E	Dostosować siłę zacisku narzędzia Master Tools LS-DE156.	Śruba do regulacji.	
29	5E	Włożyć kabel do narzędzia.		

Legenda:


E – czas estymowany R – czas rzeczywisty

Autor: Piotr Górzyński Sprawdził: -

Zatwierdził: -

Data: 26.05.2023

4/5

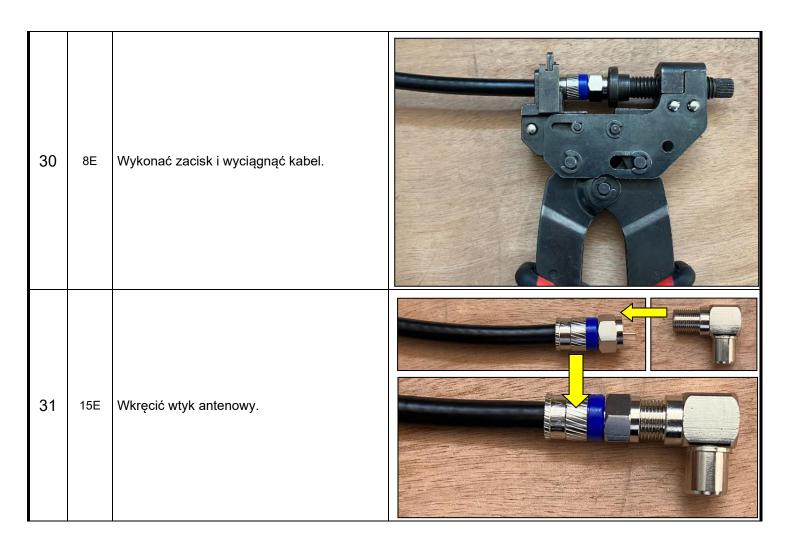

Rev.	Zmiana / komentarz	Autor	Data
	Nowa instrukcja.		
A	Brak zdjęć montażu DECLINK do komputera, modelu testera, instrukcji instalacji kamer, brak opcji nadawania sygnału przez 3G Recorder.	Piotr Górzyński	28.05.2023

Legenda:

E – czas estymowany R – czas rzeczywisty Autor: Piotr Górzyński Sprawdził: -

Zatwierdził: -

Data: 26.05.2023