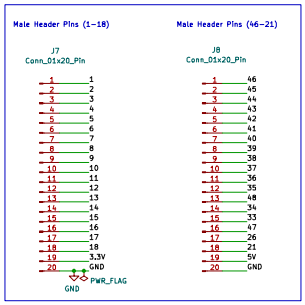
Male Header Pins (1-18)
Male Header Pins (46-21)
J7
Conn_01x20_Pin
J8
Conn_01x20_Pin
PWR_FLAG
GND

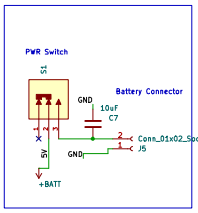
PWR Switch
S1
Battery Connector
GND
10uF
C7
Conn_01x02_Socket
J5
5V
GND
+BATT

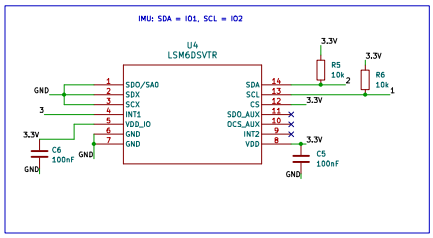
IMU: SDA = IO1, SCL = IO2
U4
LSM6DSVTR
3.3V
R5
10k
R6
10k
GND
SDO/SA0
SDX
SCX
INT1
VDD_IO
GND
GND
SDA
SCL
CS
SDO_AUX
OCS_AUX
INT2
VDD
C6
100nF
C5
100nF

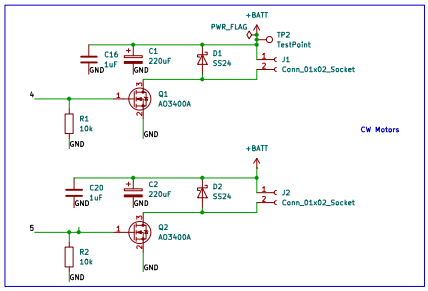
+BATT
PWR_FLAG
TP2
TestPoint
C16
1uF
C1
220uF
D1
SS24
J1
Conn_01x02_Socket
Q1
AO3400A
R1
10k
CW Motors
C20
1uF
C2
220uF
D2
SS24
J2
Conn_01x02_Socket
Q2
AO3400A
R2
10k
GND


PWR Led
3.3V
D5
LED
R7
1k
GND

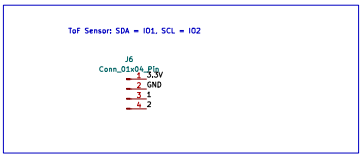
ToF Sensor: SDA = IO1, SCL = IO2
J6
Conn_01x04_Pin
3.3V
GND
1
2

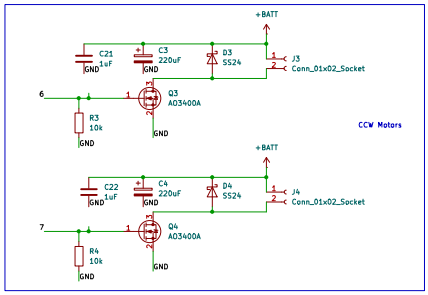
+BATT
C21
1uF
C3
220uF
D3
SS24
J3
Conn_01x02_Socket
Q3
AO3400A
R3
10k
CCW Motors
C22
1uF
C4
220uF
D4
SS24
J4
Conn_01x02_Socket
Q4
AO3400A
R4
10k
GND

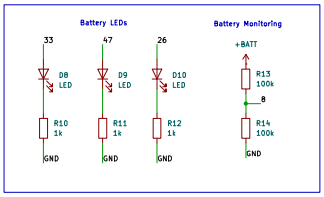
Battery LEDs
Battery Monitoring
33
47
26
D8
LED
D9
LED
D10
LED
R10
1k
R11
1k
R12
1k
+BATT
R13
100k
R14
100k
GND